


操作と操作パネルの説明

ここでは、プリンターの操作と操作パネルについて説明しています。

各部の名称

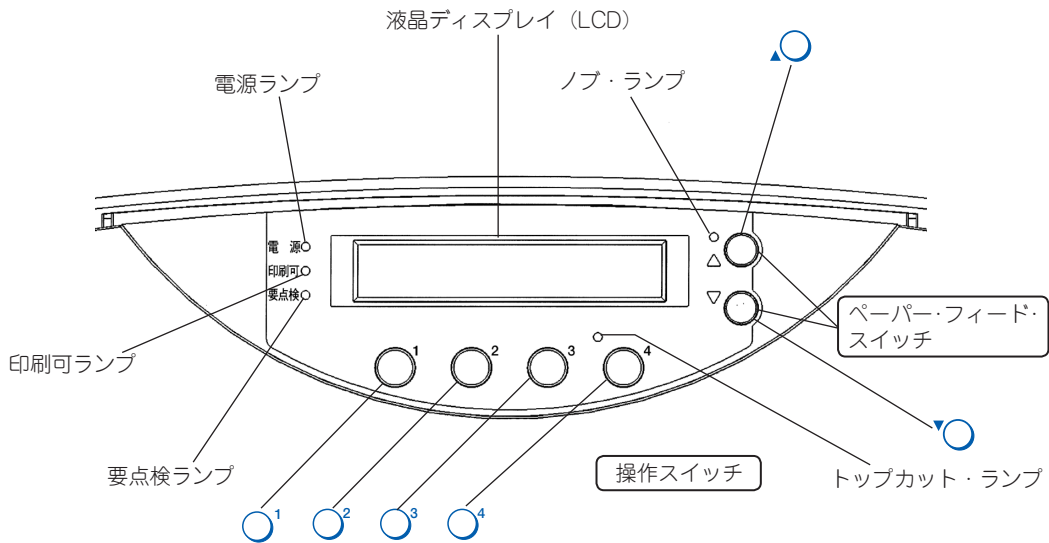

ポイント

【対話型スイッチ】

本プリンターは、LCD（メッセージ表示用ディスプレイ）にスイッチの機能表示がされているとき、LCD の下の四つのスイッチ①、②、③、④で操作します。それぞれの場面で、操作できる機能が表示され、表示に対応するスイッチを押して操作を進めていくことができます。



メモ

上記ポイントの例外として、＜印刷可☀＞のときに、印刷が終了している場合のスイッチ④は、ミシン目切取り機能となります。



ポイント

【ペーパー・フィード・スイッチ】

スイッチ▲○、▽○は、紙送り用として使用します。拡張メニューのときに有効となります。

●操作パネル

プリンター前面の操作パネルは、次の構成になります。

ランプ : 電源ランプ, 印刷可ランプ, 要点検ランプ
スイッチ : ○¹, ○², ○³, ○⁴+トップカット・ランプ
液晶ディスプレイ
ペーパー・フィード・スイッチ : ▲○, ▼○+ノブ・ランプ

●電源ランプ

プリンターの電源スイッチがオンのときは<電源☀>となり、オフのときは<電源●>となります。

●印刷可ランプ

電源スイッチがオンにされ、プリンターが印刷できる状態であることを<印刷可☀>で示します。

<印刷可●>のときは、接続されているコンピューターからのデータを受信できません。

●要点検ランプ

プリンターに異常が発生したときに点灯します。

その内容は液晶ディスプレイに表示され、プリンターは印刷できません。

●トップカット・ランプ

ミシン目切取り機能で、連続用紙のミシン目を切取り位置まで紙送りを行うと点灯し、ミシン目切取りが可能な状態を表示します。

●ノブ・ランプ

拡張メニューに入っているときに点灯し、ペーパー・フィード・スイッチ（スイッチ▲○とスイッチ▼○）が有効であることを示します。

●ブザー


プリンターに異常が発生したときや、用紙切れのときは、ブザーで知らせます。

ブザーを止めるときはどれかのスイッチを押してください。

●液晶ディスプレイ (LCD : Liquid Crystal Display)

液晶ディスプレイは、操作パネルの四つのスイッチの現在の機能を表示するだけでなく、エラー発生時のメッセージやプリンターの現在の動作状態も表示します。

<印刷可☆>のときは、次の内容が表示されています（※印が工場出荷時の既定値です）。

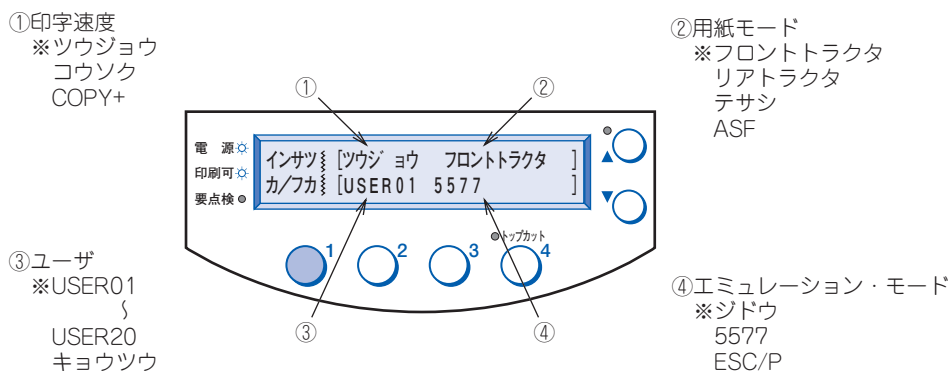

<印刷可●>のときは、用紙モードの切換えや、拡張メニュー、初期設定メニューの設定ができます。そのときどきによって表示される内容は変化します。表示されるメニューに対応した下のスイッチが有効となり、表示部がブランクの場合はその下のスイッチは無効となります。

初期設定メニューでは表示部右端に▼マークと▲マークが、又は▲だけが表示されることがあります。

表示部右端に▼マークが表示されているとき、▽○スイッチを押すと同一階層の別メニューに切り換わります。▲マークが表示されているとき、▲○スイッチを押すとそのときのメニューによって、同一階層の別メニューに切り換わる場合と一つ上の階層に戻る場合、又は階層を飛ばして初期設定メインメニューに戻る場合などがあります。

