


連続用紙から単票用紙への切換え


- 1 <印刷可☀>のときにスイッチ○¹を押して、**インサツカ**にします。

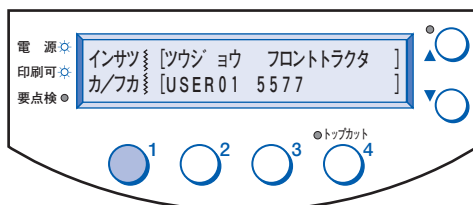


- 2 スイッチ○²を押して、連続用紙を退避させます。

(b) の表示のときは、3に進みます。


(a)

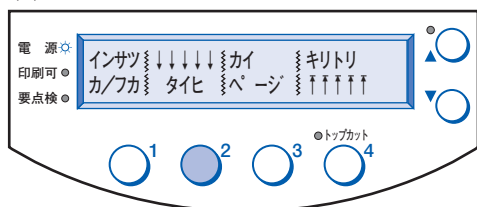

(b)

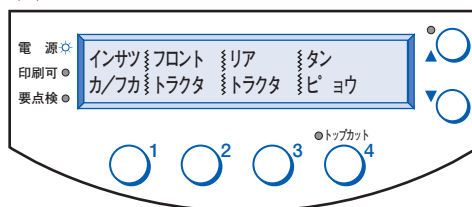


- 3 スイッチ○⁴を押します。

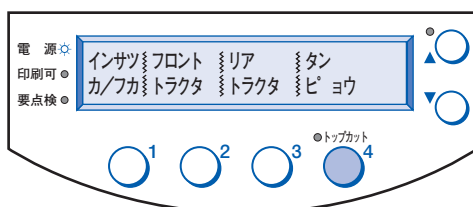


単票用紙から連続用紙への切換え

- 1 <印刷可☀>のときにスイッチ○¹を押して、**インサツカ**にします。

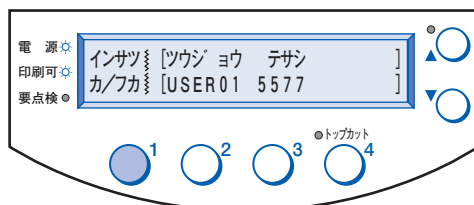


- 2 単票用紙が入っているとき、(a) の表示のときはスイッチ○⁴を、(b) のときは○³に進みます。


(a)

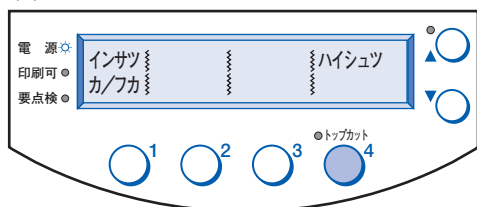

(b)

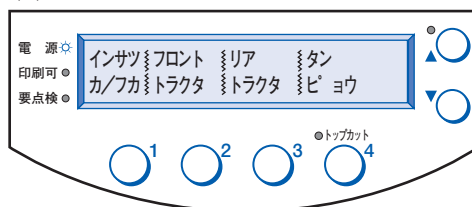

- 3 連続用紙をフロント・トラクター又はリア・トラクターにセットします。
連続用紙をフロント・トラクターにセットしたときはスイッチ○²を、リア・トラクターにセットしたときはスイッチ○³を押します。
印字開始位置まで吸入されます。

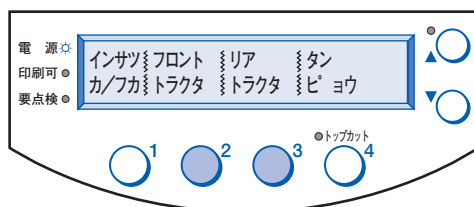


ASF (オプション) から連続用紙への切換え

- 1 <印刷可☀>のときにスイッチ○¹を押して、**インサツカ**にします。




- 2 単票用紙が吸入されているとき、(a) の表示のときはスイッチ○⁴を、(b) の表示のときは○³に進みます。


(a)

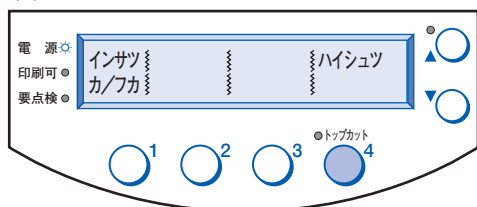

(b)

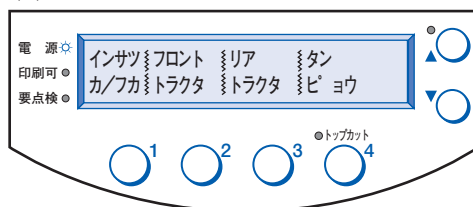

- 3 連続用紙をフロント・トラクター又はリア・トラクターにセットします。
連続用紙をフロント・トラクターにセットしたときはスイッチ○²を、リア・トラクターにセットしたときはスイッチ○³を押します。
印字開始位置まで吸入されます。

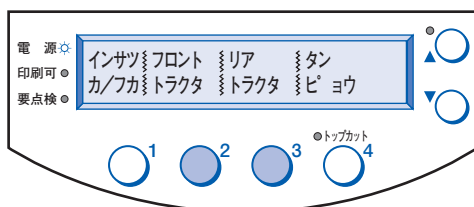


ASF (オプション) から手差しへの切換え

- 1 <印刷可☀> のときにスイッチ○¹を押して、**インサツカ**にします。




- 2 単票用紙が吸入されているとき、(a) の表示のときはスイッチ○⁴を、(b) の表示のときは○³に進みます。


(a)

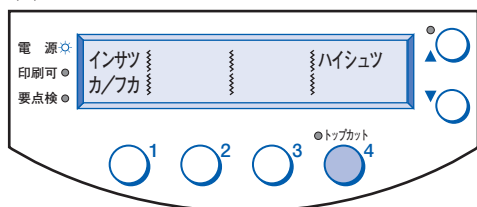


(b)

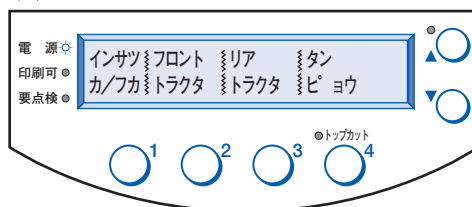

- 3 スイッチ○⁴を押して、**タンピョウ**を選びます。

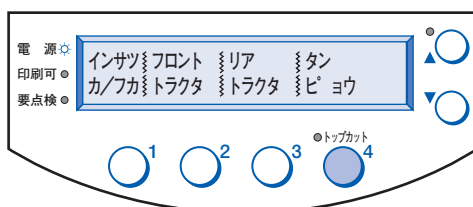


- 4 スイッチ  を押して、**テサシ** を選びます。

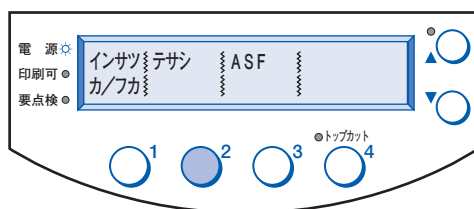

- 5 単票用紙をテーブルの用紙ガイドに沿って真っすぐ突き当たるまで差し込みます。

自動的に印字開始位置まで吸入されます。

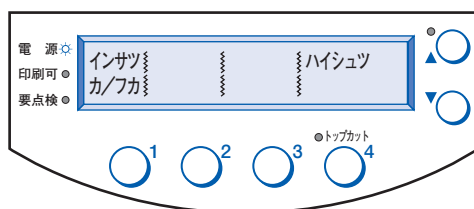

ミシン目切取り機能




重要

ミシン目切取り機能を使用する場合は、プリンターの連続用紙のページ長設定と用紙のページ長とが一致している必要があります。「用紙長さ設定メニュー」(CD版)をお読みください。

インサツカ (<印刷可 ☀>) の場合

- 1 スイッチ○⁴を押すと、連続用紙のミシン目を切取り位置まで紙送りして、トップカット・ランプが点灯します。

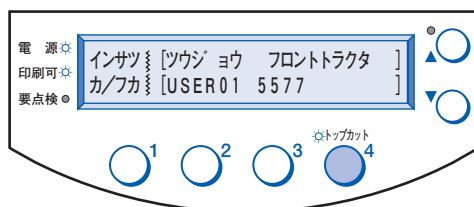

- 2 ミシン目に沿って切り取ります。
用紙のミシン目がプリンターの切取り位置に合っていないときは、「拡張メニュー / 切取り位置補正メニュー」で調整してください。

- 3 システムから印刷データが送られてくると、用紙は自動的に逆送りされ印刷を開始します。
システムから印刷データが送られてきていないとき、スイッチ○⁴を押すと用紙は印字開始位置まで逆送りされます。

- 4 印刷を終了し、連続用紙を退避させるときはスイッチ○¹を押して、インサツカにします。



5 スイッチ²を押すと、連続用紙は退避します。



メモ


4 の **インサツフカ** のときにスイッチ³ (**カイページ**) を押すと、1 ページ分送れます。

インサツフカ (<印刷可 ●>) の場合


1 スイッチ⁴を押すと、連続用紙のミシン目を切り取り位置まで紙送りして、トップカット・ランプが点灯します。

(b) の表示のときは、スイッチ³を押すと (a) になります。

(a)

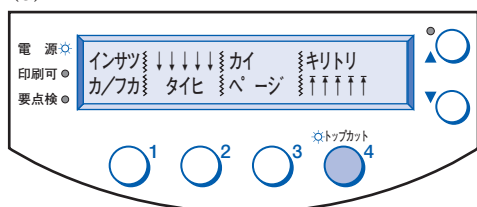

(b)

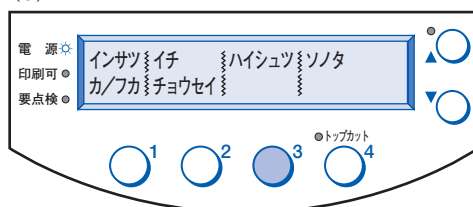


2 ミシン目に沿って切り取ります。



メモ

続けて次の印刷をする場合、スイッチ¹を押すと連続用紙は印字開始位置に戻ります。

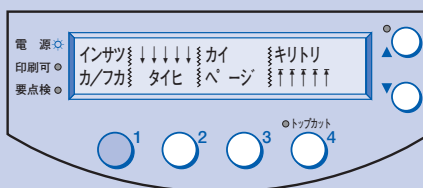

3 印刷を終了し、連続用紙を退避させるときはスイッチ² (**タイヒ**) を押しします。



メモ

2 の実行後にスイッチ³ (**カイページ**) を押すと、1 ページ分送れます。

ミシン目切り機能の解除

ミシン目切り操作を実行し、トップカット・ランプが点灯している状態で、スイッチ $\textcircled{4}$ （**キリトリ**）を押すと、ミシン目切り機能を解除して実行前の状態に戻せます。
トップカット・ランプは消灯します。

