

印刷設定

用紙長さ設定メニュー


吸入する連続用紙のミシン目からミシン目までの長さを指定します。改ページ後の印刷開始が常にミシン目から、あらかじめ決められた位置になるようにします。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

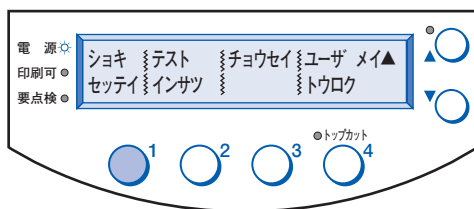


- 2 スイッチ○²を押します。

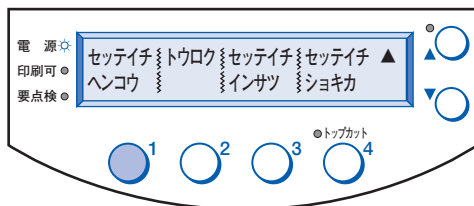


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

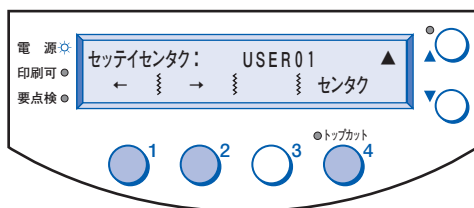


- 4 スイッチ○¹を押します。

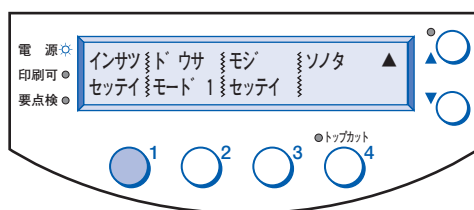

- 5 スイッチ○¹を押して、用紙長さ設定メニューに入ります。

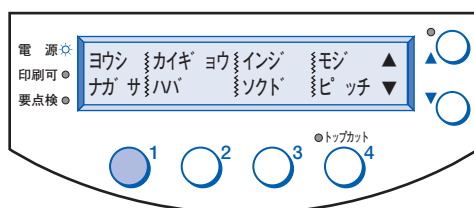

- 6 **TR1** (フロント・トラクター) について設定するときはスイッチ○¹を、**TR2** (リア・トラクター) について設定するときはスイッチ○²を押します。
以降は、**TR1**を選んだ例を示します。

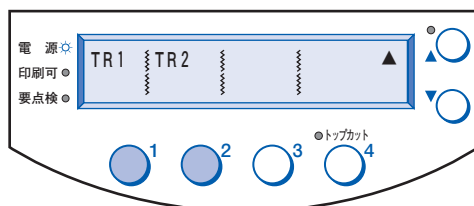

- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**3**～**15**のうち適切なものを選びます。





用紙の長さは次の 22 種類から選べます。

- ・ 3 インチ
- ・ 3.5 インチ
- ・ 3 2/3 インチ
- ・ 3.7 インチ
- ・ 4 インチ
- ・ 4.5 インチ
- ・ 5 インチ
- ・ 5.5 インチ
- ・ 5 2/3 インチ
- ・ 5.7 インチ
- ・ 6 インチ
- ・ 7 インチ
- ・ 7 1/3 インチ
- ・ 8 インチ
- ・ 8.5 インチ
- ・ 9 インチ
- ・ 10 インチ
- ・ 11 インチ
- ・ 11 2/3 インチ
- ・ 12 インチ
- ・ 14 インチ
- ・ 15 インチ



メモ


もう一方のトラクターを設定するときは、スイッチ  を押して **6** に戻り、**7** と同様の設定をします。

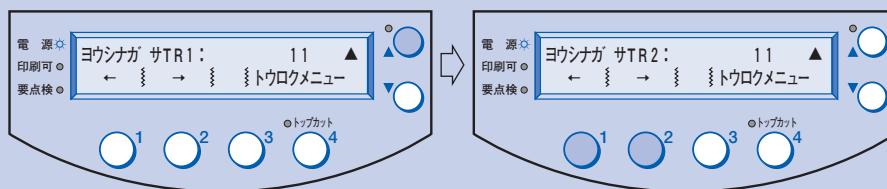


8 スイッチ  を押します。




9 スイッチ  を押して登録します。

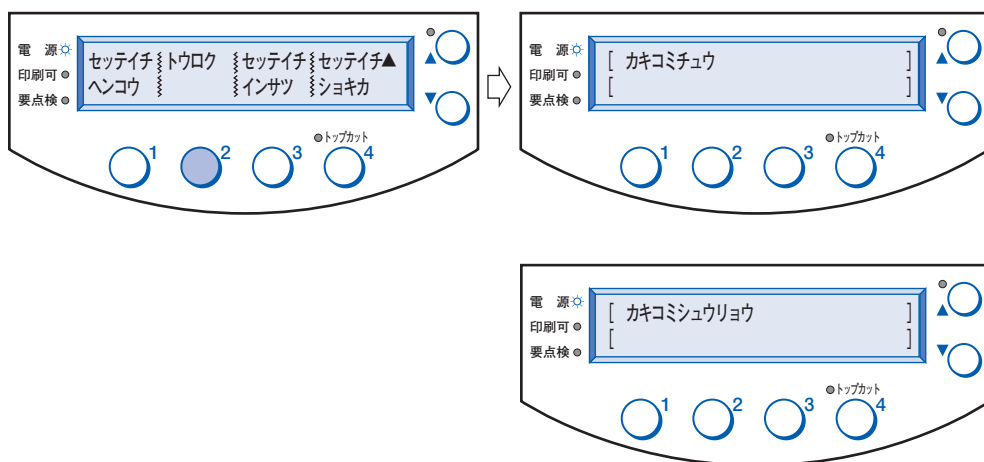

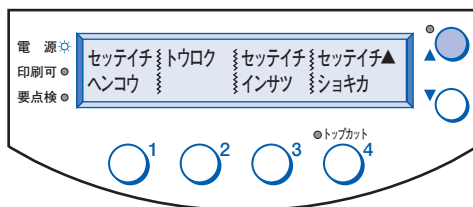








10 スイッチ  を押します。

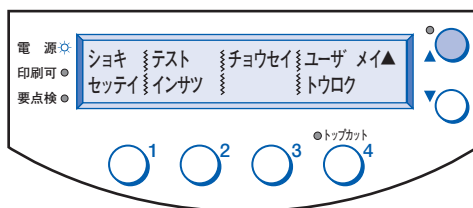

11 スイッチ  を押します。



- 12** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

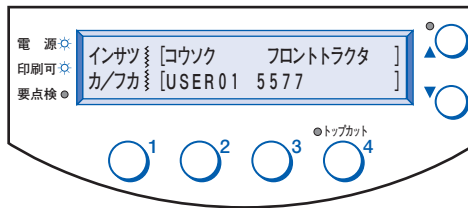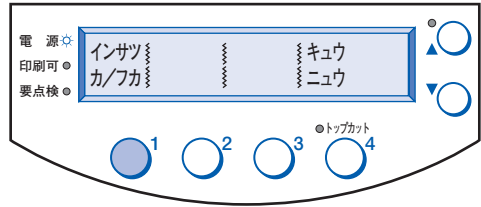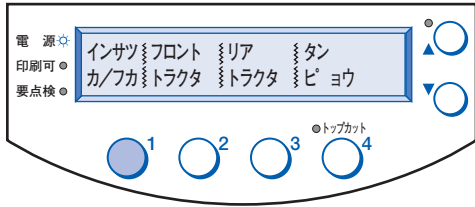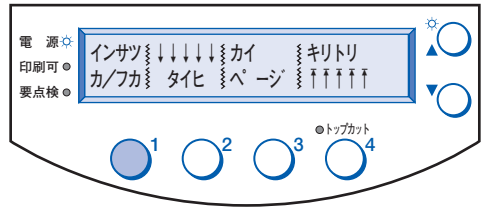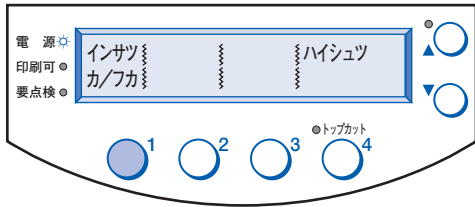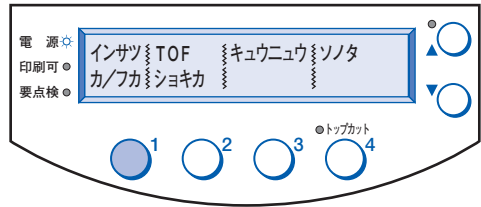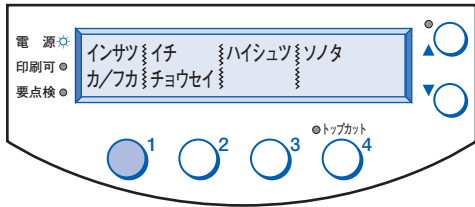


改行幅メニュー

1 インチ当たりの改行数を変更できます。




初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

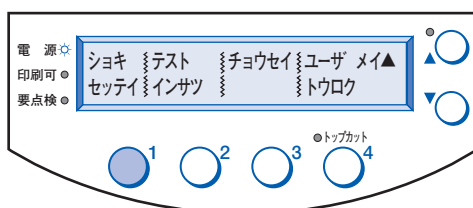


- 2 スイッチ○¹を押します。

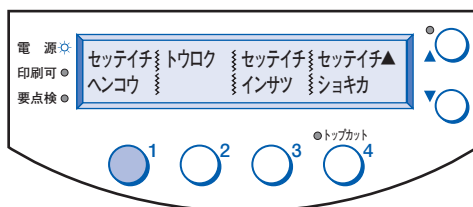


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(**ユーザキョウツウ**)では設定を変更できません。
以降は、**USER01**を選んだ例を示します。
スイッチ○⁴を押して確定します。

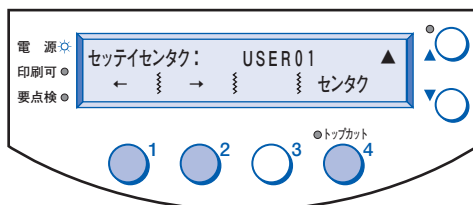


4 スイッチ○¹を押します。

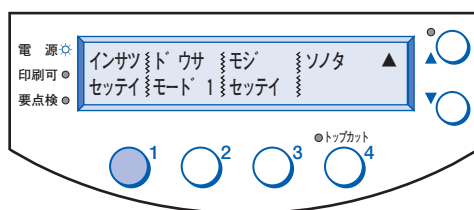

5 スイッチ○²を押して、改行幅メニューに入ります。

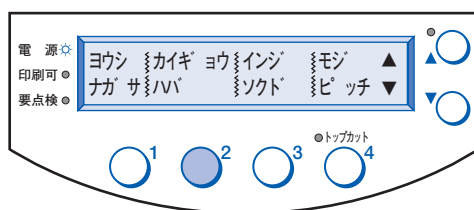


6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**2LPI**～**8LPI**のうち適切なものを選びます。

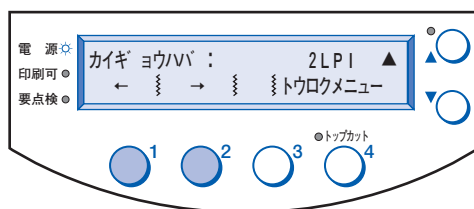


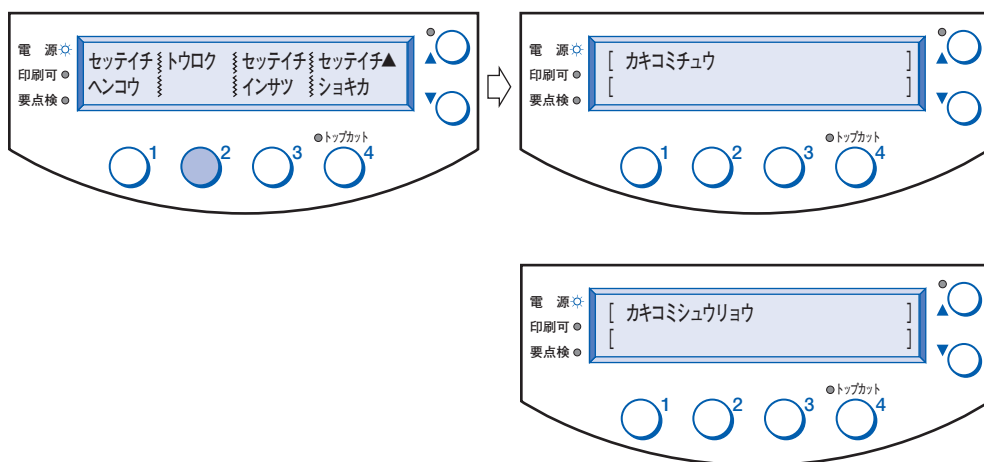
改行数は次の7種類から選べます。

- ・ 2LPI (Line Per Inch) : 2行
- ・ 3LPI : 3行
- ・ 4LPI : 4行
- ・ 5LPI : 5行
- ・ 6LPI : 6行 (工場出荷時の既定値)
- ・ 7.5LPI : 7.5行
- ・ 8LPI : 8行


7 スイッチ○⁴を押します。

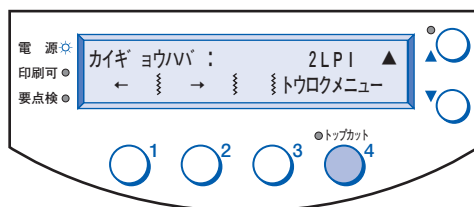


8 スイッチ  を押して登録します。



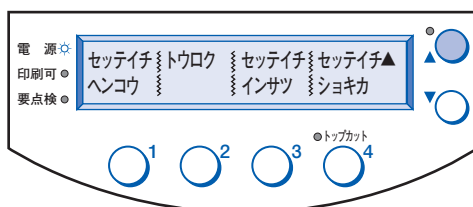


9 スイッチ  を押します。

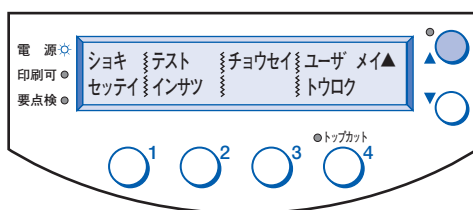

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

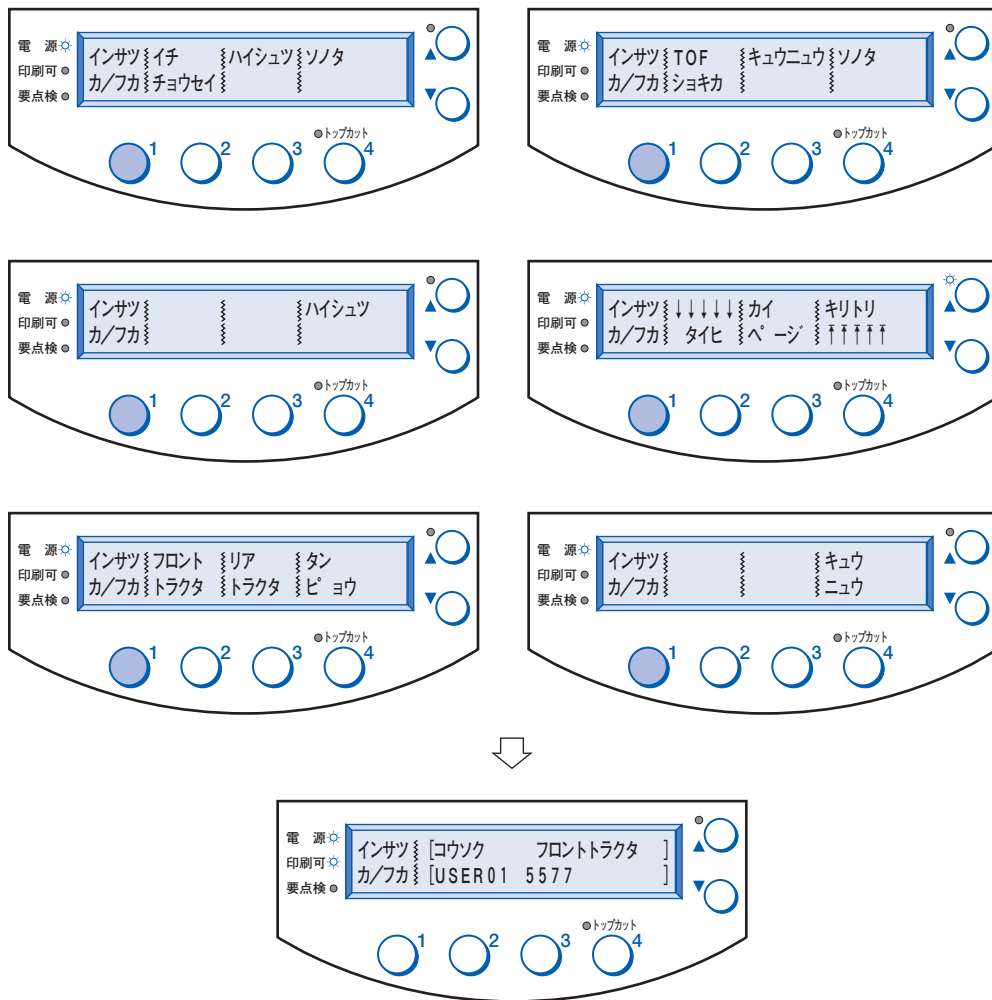

印字速度メニュー


印字速度を **ツウジョウ** (漢字 150cps), **コウソク** (漢字 300cps) に切り換えることができます。また, **コピー+** を選ぶことによってコピー強化ができます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで, スイッチ **○¹** を押します。

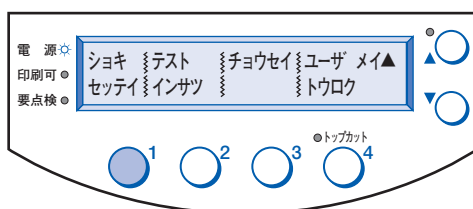


- 2 スイッチ **○¹** を押します。

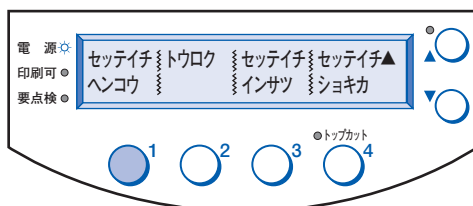


- 3 スイッチ **○¹** 又はスイッチ **○²** を押して, 設定を変更するユーザを選びます。
(**ユーザキョウツウ** では設定を変更できません。)
スイッチ **○⁴** を押して確定します。

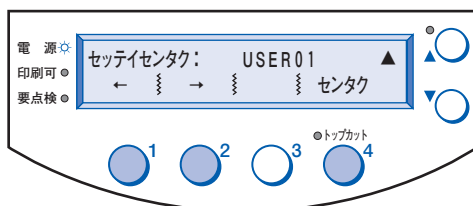

- 4 スイッチ○¹を押します。

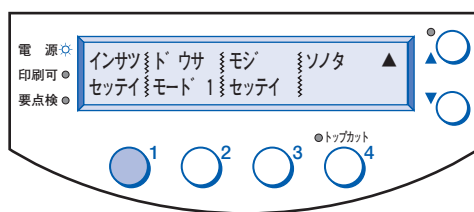


- 5 スイッチ○³を押して、印字速度メニューに入ります。

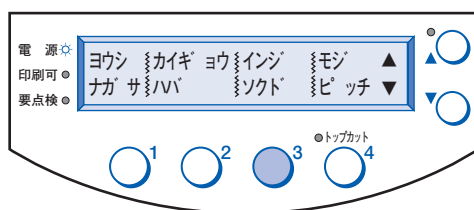


- 6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ツウジョウ**、**コウソク**、**コピー+**のどれかを選びます。


工場出荷時の既定値は**ツウジョウ**になっています。

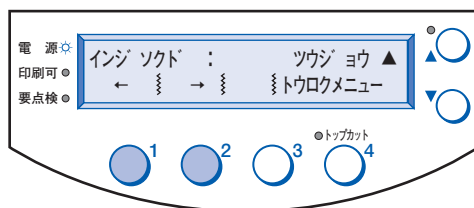


- 7 スイッチ○⁴を押します。

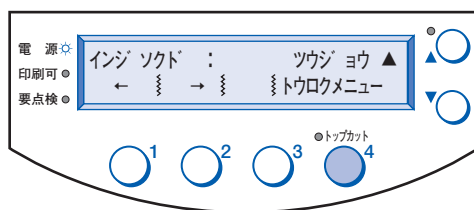


8 スイッチ  を押して登録します。

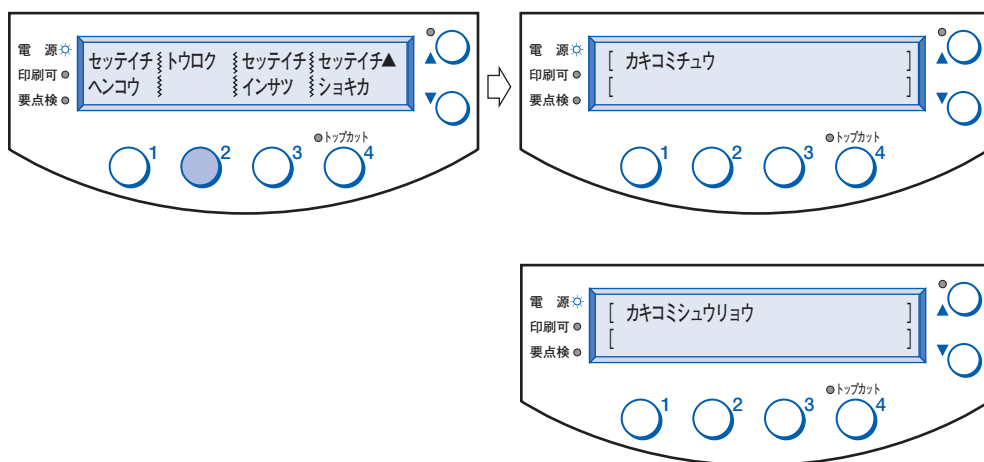

9 スイッチ  を押します。

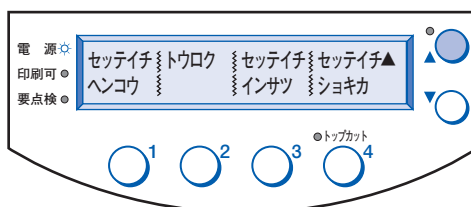

10 スイッチ  を押します。

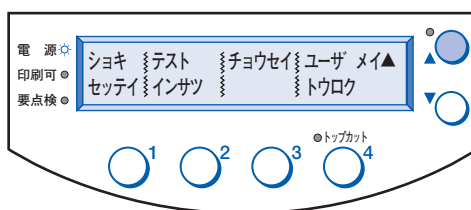

文字ピッチ・メニュー

1 インチあたりに印字できる文字数を変更できます。


(切り換えた値は「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードのときはコマンドで切り換えをしてください。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

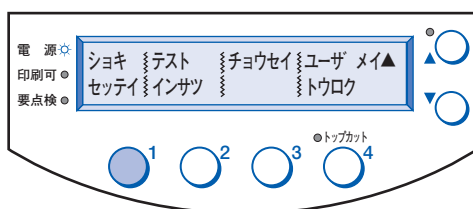


- 2 スイッチ○²を押します。

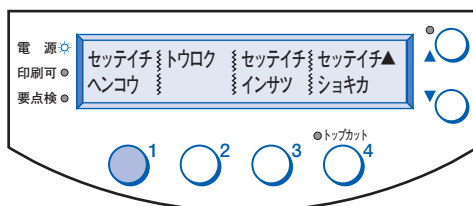

- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

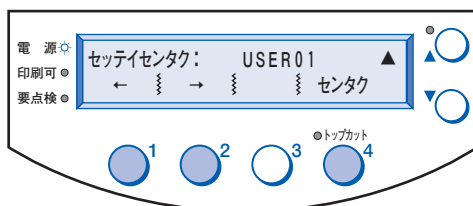


4 スイッチ○¹を押します。

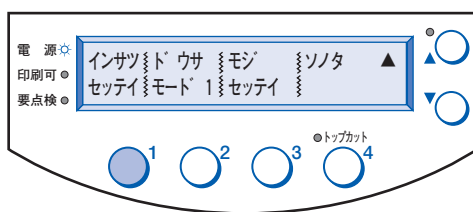

5 スイッチ○⁴を押して、文字ピッチ・メニューに入ります。



6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、10CPI～プロポーショナルのうち適切なものを選びます。

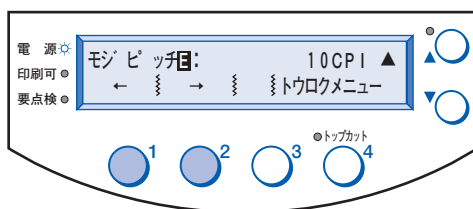


文字ピッチは次の6種類から選べます。

- ・ 10CPI (Charactor Per Inchi) : 10 文字 (工場出荷時の既定値)
- ・ 12CPI : 12 文字
- ・ 15CPI : 15 文字
- ・ 17.14CPI : 17.14 文字
- ・ 20CPI : 20 文字
- ・ プロポーショナル


7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ○²を押して登録します。

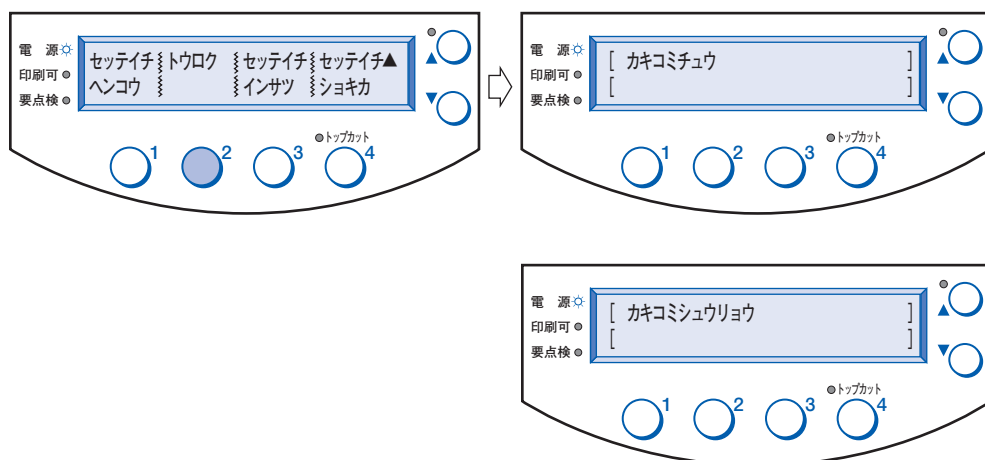






9 スイッチ▲¹を押します。

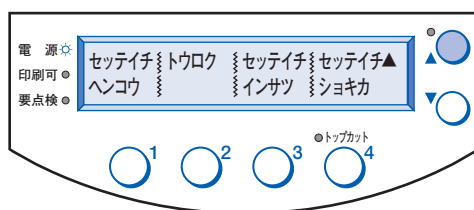

10 スイッチ を押します。

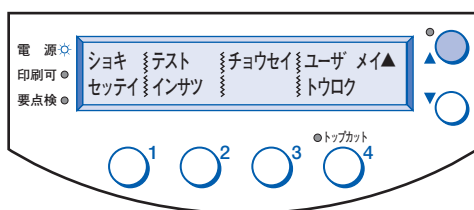

11 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ を押すと、<印刷可 > になります。

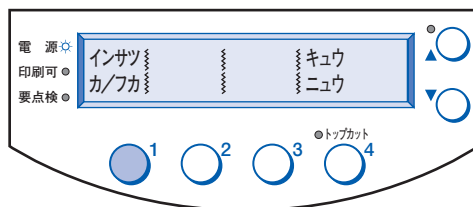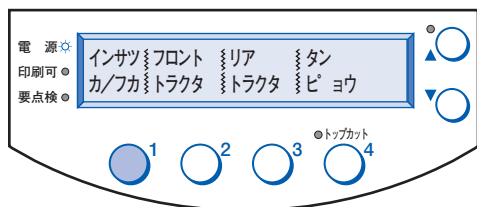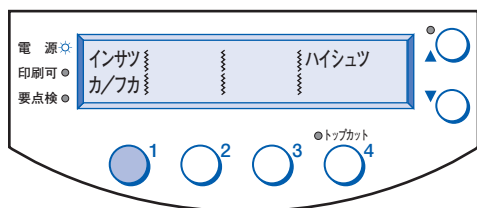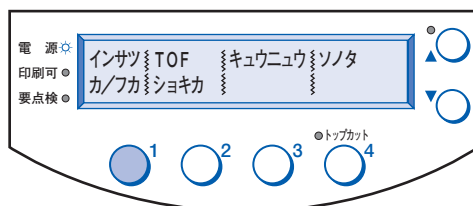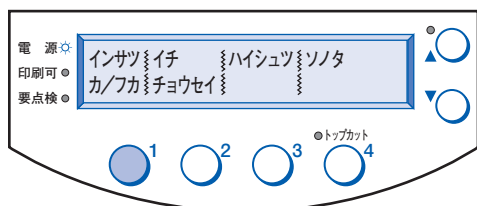

左マージン設定メニュー


用紙左端と印字 1 文字目の左端までの距離を、1/180 インチ単位で調整できます。
連続用紙に印刷するときには影響しません。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

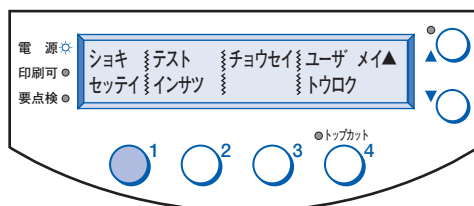


- 2 スイッチ○¹を押します。

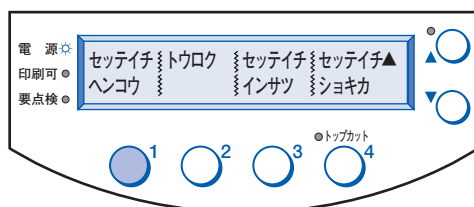


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません)
スイッチ○⁴を押して確定します。

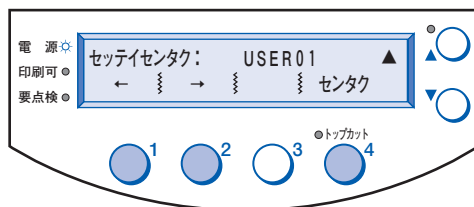


- 4 スイッチ○¹を押します。

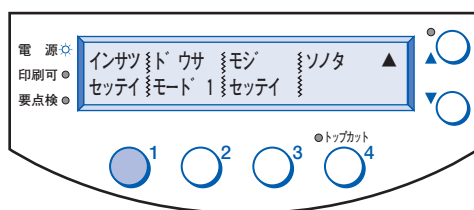


- 5 スイッチ▽○を押します。

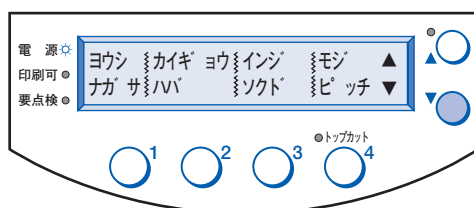

- 6 スイッチ○¹を押して、左マージン設定メニューに入ります。

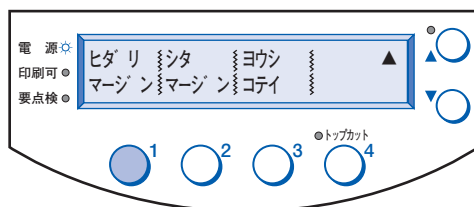

- 7 上向きで印刷するときの左マージンを設定するにはスイッチ○¹を、下向きで印刷するときの左マージンはスイッチ○²を押します。

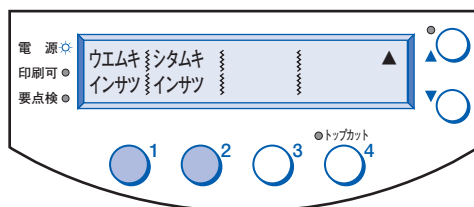


- 8** スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、左マージンの距離を指定します。
工場出荷時の既定値は **6.35mm** です。スイッチを1回押すごとに0.14mm増減された値が表示され、最大は90.31mmです。

<上向き設定>



<下向き設定>

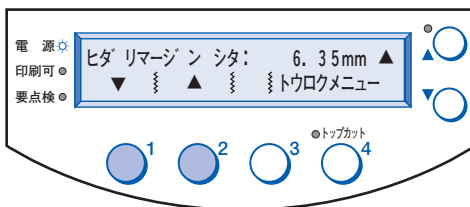

- 9** スイッチ○⁴を押します。




<上向き設定>




<下向き設定>




- 10** スイッチ○²を押して登録します。

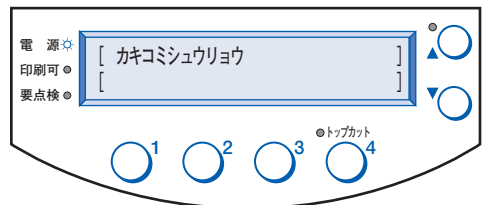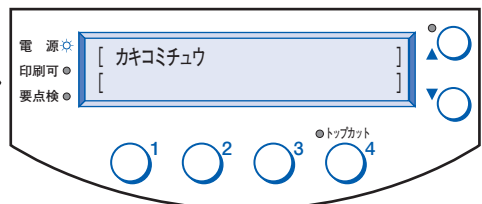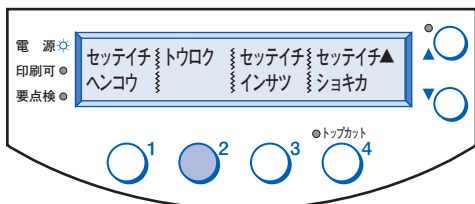








11 スイッチ▲○を押します。

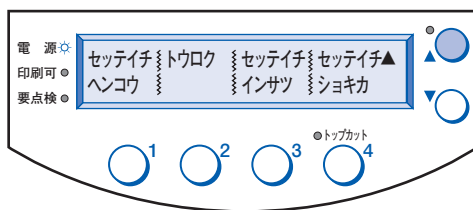

12 スイッチ▲○を押します。

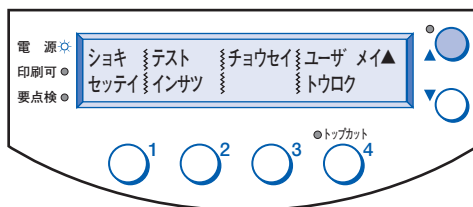

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☆>になります。
次ページの図を参照してください。

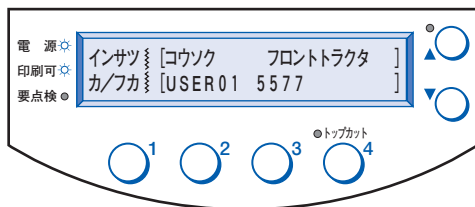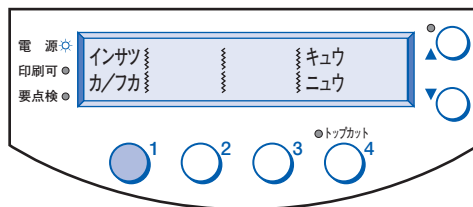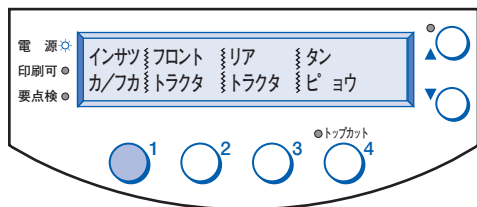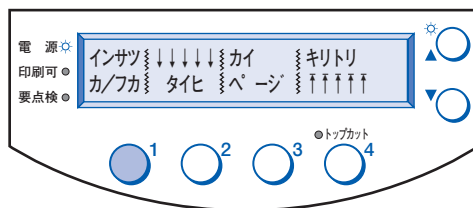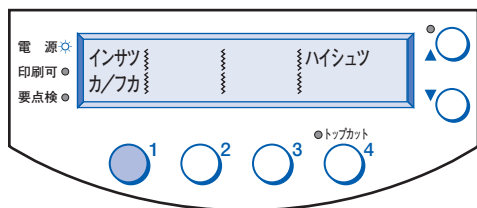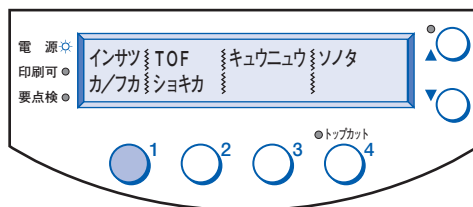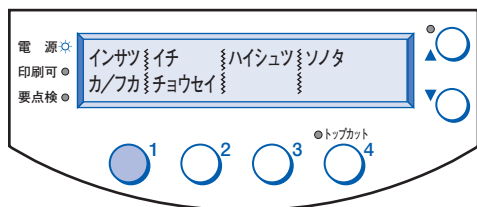

下マージン・メニュー


単票用紙への印刷で、印字される最下段から用紙下端までの距離を 1/180 インチ単位で調整できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

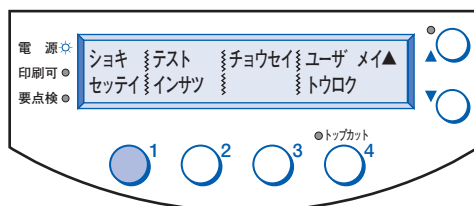


- 2 スイッチ○¹を押します。

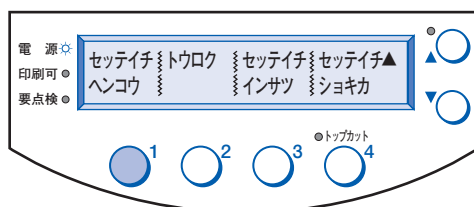


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

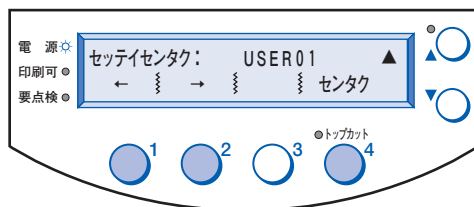


- 4 スイッチ○¹を押します。

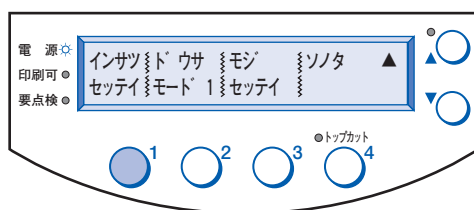

- 5 スイッチ▽○を押します。

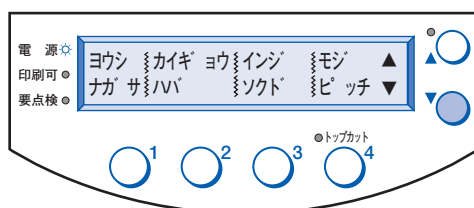


- 6 スイッチ○²を押して、下マージン・メニューに入ります。

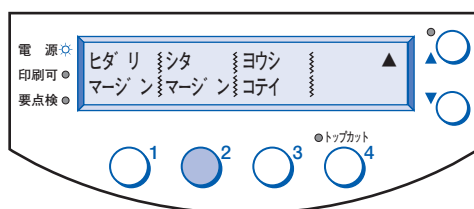

- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、下マージンの量を設定します。


工場出荷時の既定値は **5.22mm** です。スイッチを 1 回押すごとに 0.14mm 増減された値が表示され、最大は 36.12mm です。

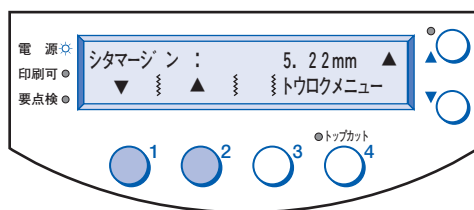


8 スイッチ \bigcirc^4 を押します。




9 スイッチ \bigcirc^2 を押して登録します。

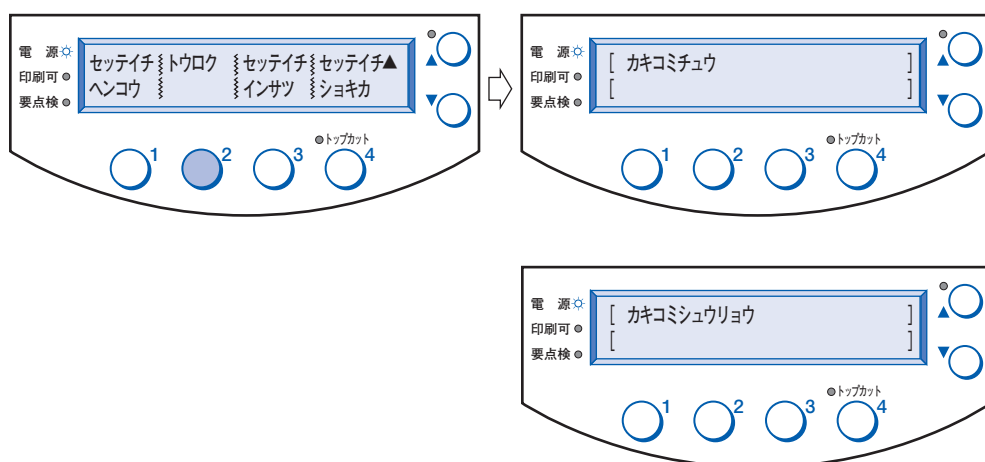


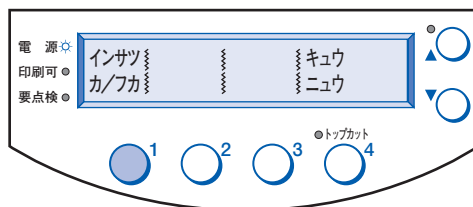
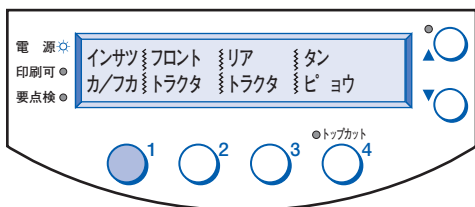
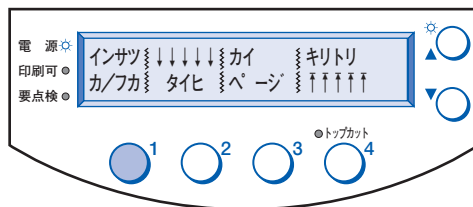
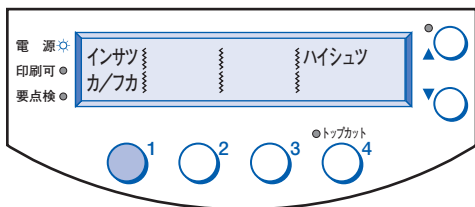
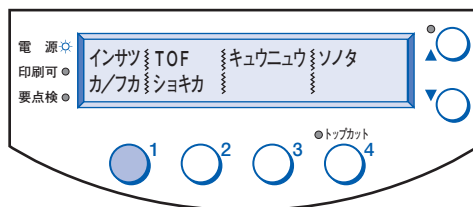
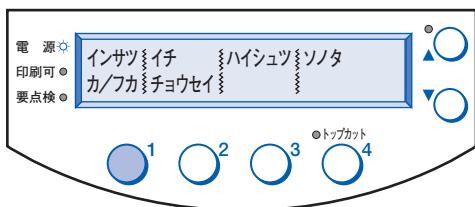
10 スイッチ ▲ \bigcirc を押します。

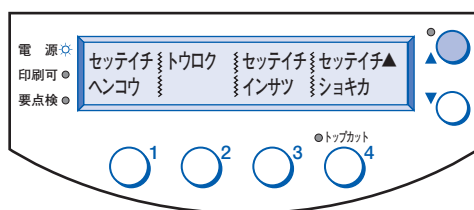

11 スイッチ  を押します。

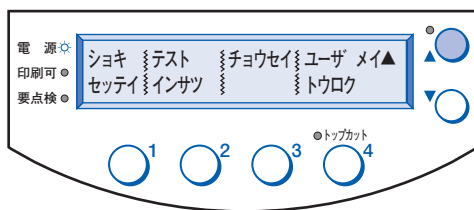

12 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。



用紙固定メニュー


使用できる用紙を1種類に限定します。用紙固定を設定すると、設定されたもの以外の用紙は吸入されません。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

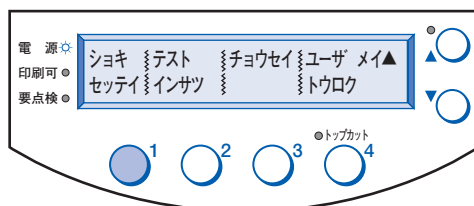


- 2 スイッチ○¹を押します。

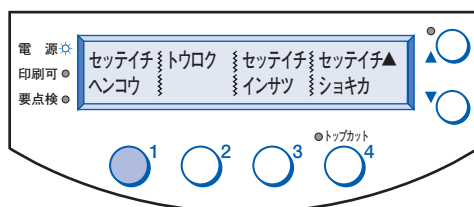


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(「ユーザキョウツウ」では設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

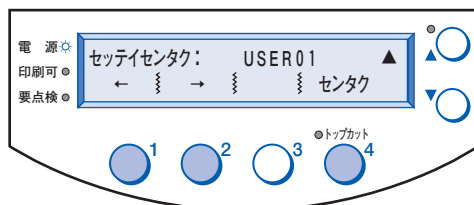

4 スイッチ○¹を押します。

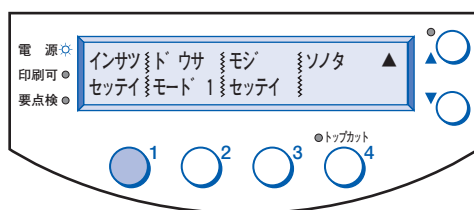

5 スイッチ▽を押します。

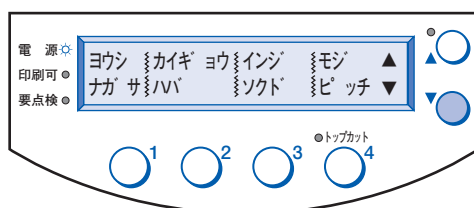


6 スイッチ○³を押して、用紙固定メニューに入ります。



7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、TR1 (フロント・トラクター)、TR2 (リア・トラクター)、ASF、テサシのどれかを選びます。


工場出荷時の既定値はカিজヨです。固定を解除するときは、カিজヨを選びます。

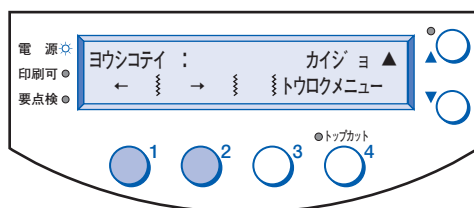

8 スイッチ \bigcirc^4 を押します。




9 スイッチ \bigcirc^2 を押して登録します。

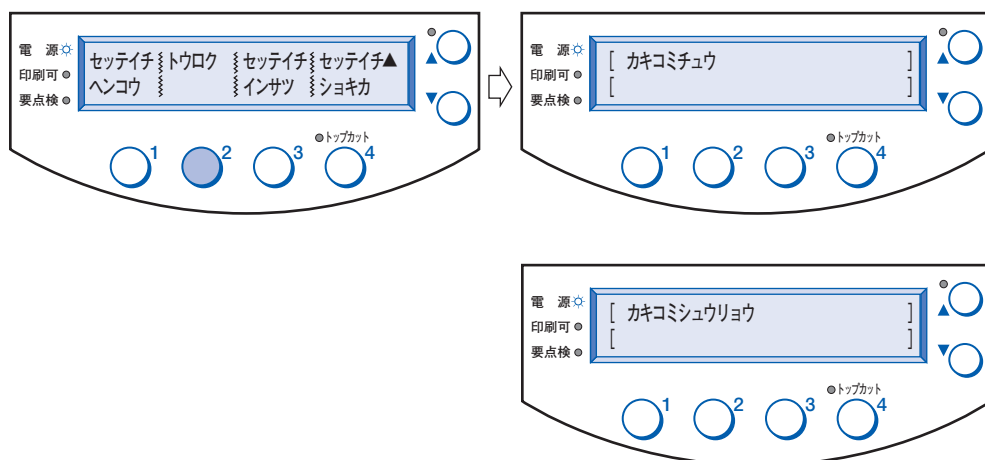


10 スイッチ \blacktriangle を押します。



11 スイッチ  を押します。

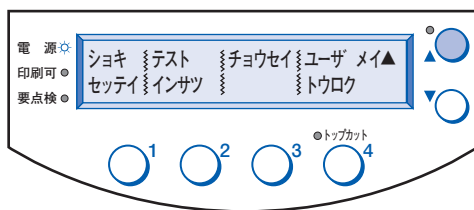

12 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。

