

ミシン目切りメニュー


ミシン目切り機能を表示パネルで切り取り位置まで用紙送りを行うか、印刷が終了したとき自動的に切り取り位置まで用紙送りをするかを選択できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

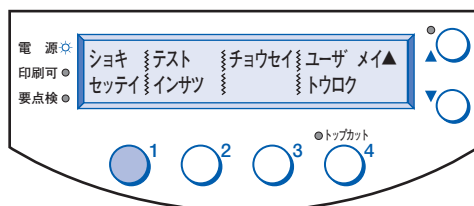


- 2 スイッチ○¹を押します。

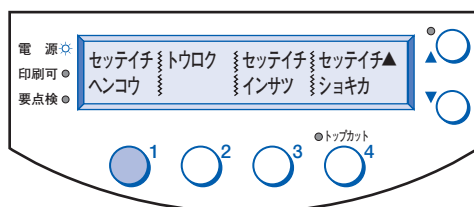


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

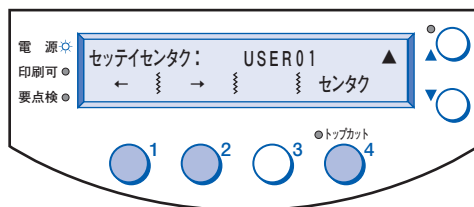


4 スイッチ○⁴を押します。

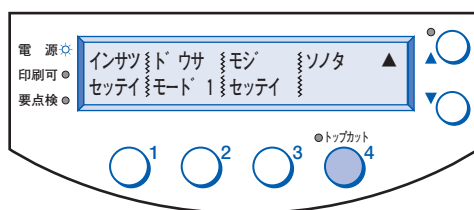


5 スイッチ○²を押します。

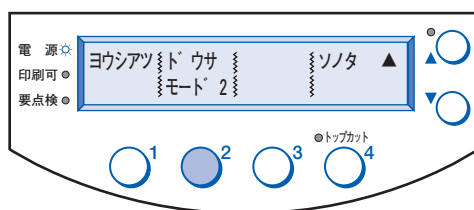

6 スイッチ▽○を押します。

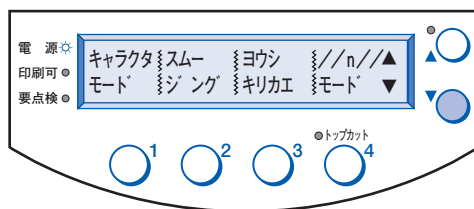


7 スイッチ○¹を押して、ミシン目切取りメニューに入ります。

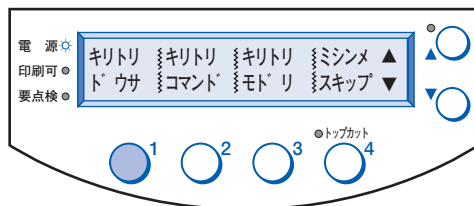


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**シユドウ**又は**ジドウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**シユドウ**になっています。




- 9 スイッチ○⁴を押します。

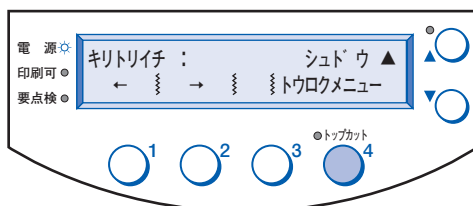


- 10 スイッチ○²を押して登録します。

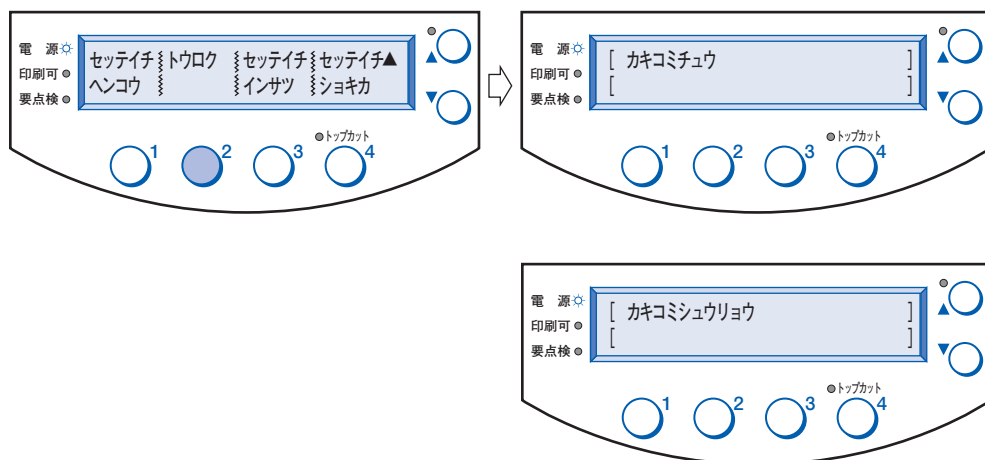

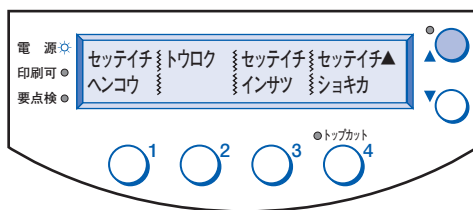








11 スイッチ  を押します。

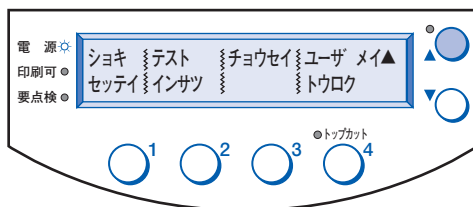

12 スイッチ  を押します。



13 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
スイッチ ¹ を押すと、<印刷可 > になります。
次ページの図を参照してください。

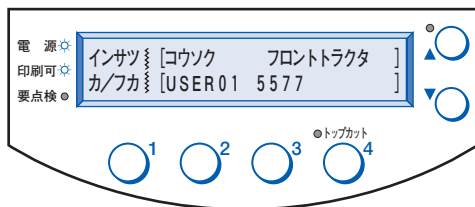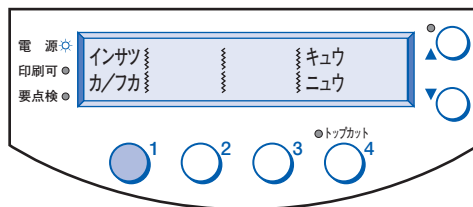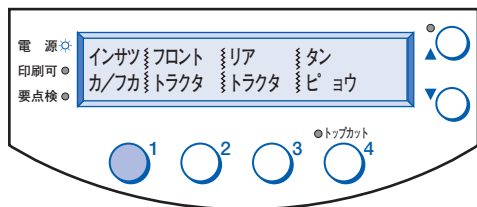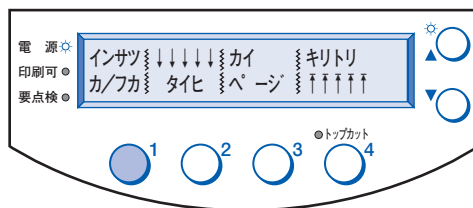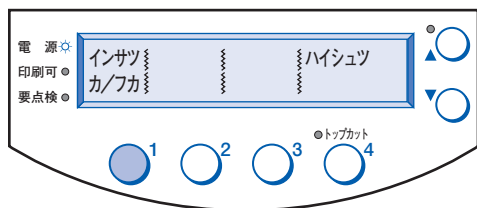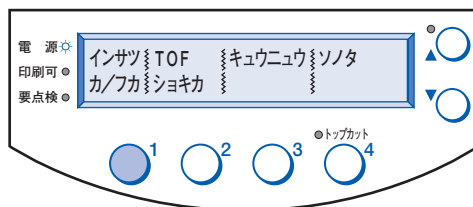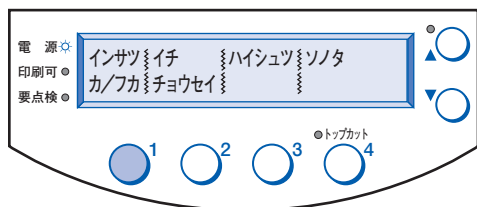

ミシン目切り取りコマンド・メニュー


ミシン目切り取りコマンド・メニューでミシン目が切り取り位置にきたとき、<印刷可☆>にして
おくか、いったん<印刷可●>にするかを設定します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」を
お読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

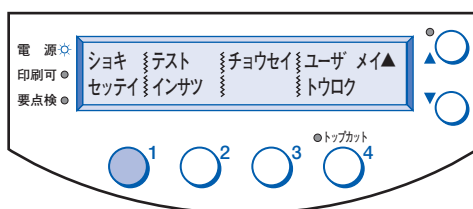


- 2 スイッチ○¹を押します。

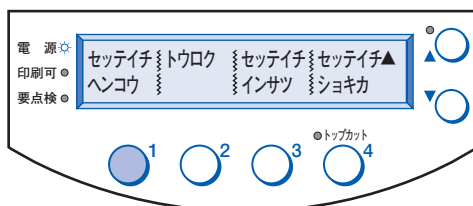


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

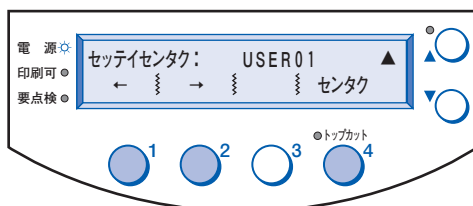


4 スイッチ○⁴を押します。

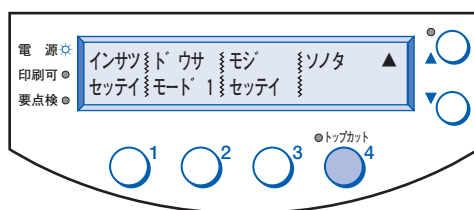


5 スイッチ○²を押します。

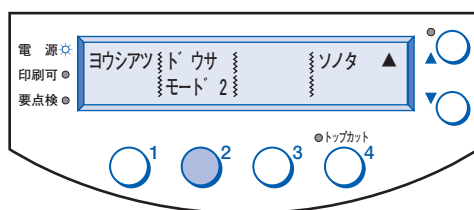


6 スイッチ▽○を押します。

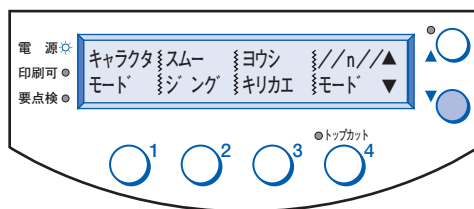


7 スイッチ○²を押して、ミシン目切りコマンド・メニューに入ります。

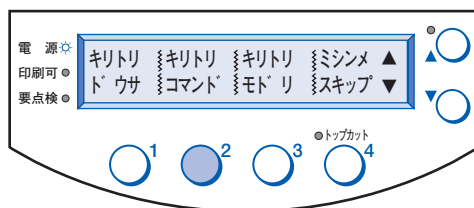


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**インサツカ**又は**インサツカ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**インサツカ**になっています。

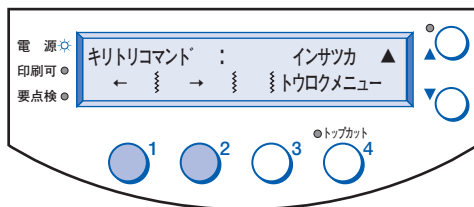


- 9 スイッチ○⁴を押します。

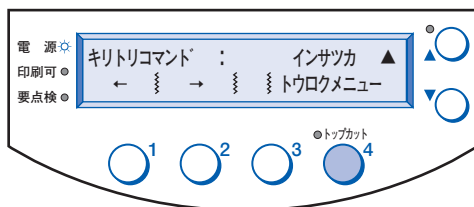


- 10 スイッチ○²を押して登録します。

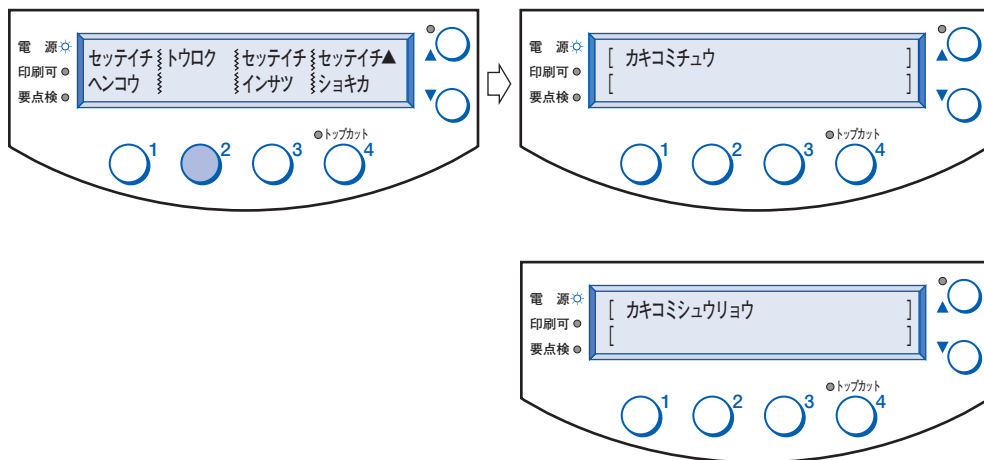






11 スイッチ▲○を押します。

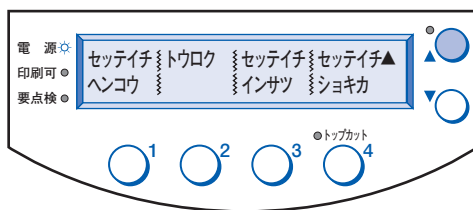

12 スイッチ▲○を押します。

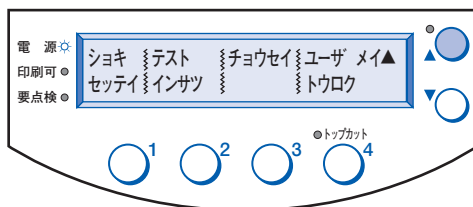

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☼>になります。
次ページの図を参照してください。

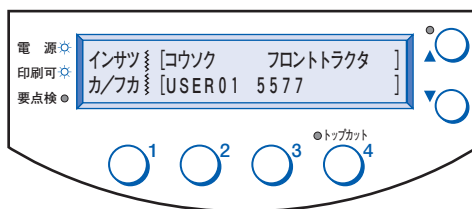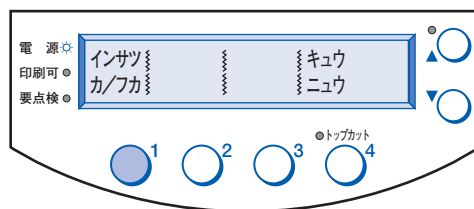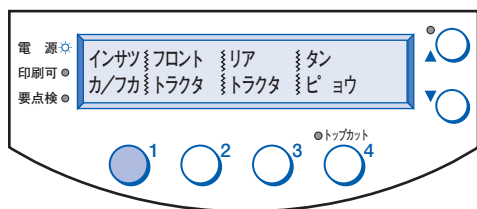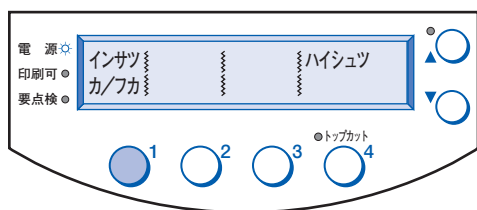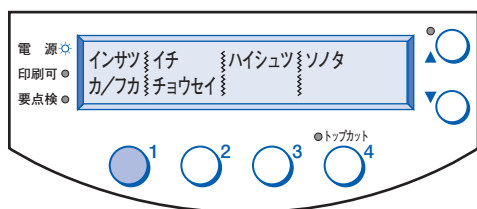

ミシン目切り戻りメニュー


ミシン目切り戻りメニューでミシン目が切り戻り位置にきた後、取り消したときに用紙を改ページするか、ミシン目切り戻りの前の位置に戻すかを選択します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

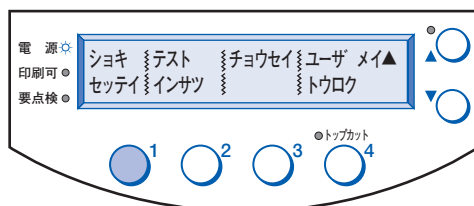


- 2 スイッチ○¹を押します。

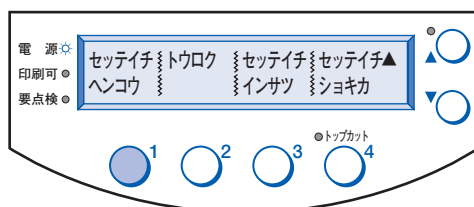


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

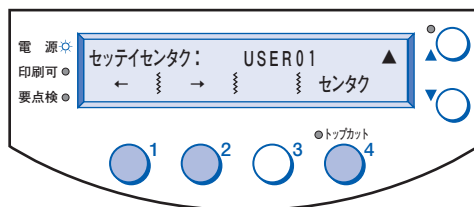


4 スイッチ○⁴を押します。

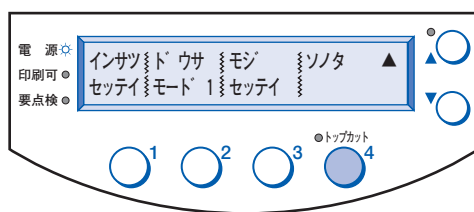


5 スイッチ○²を押します。

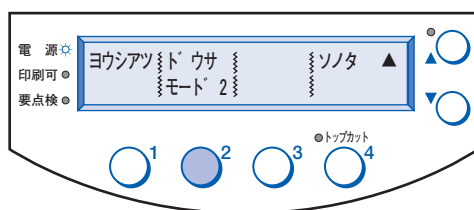

6 スイッチ▼¹を押します。

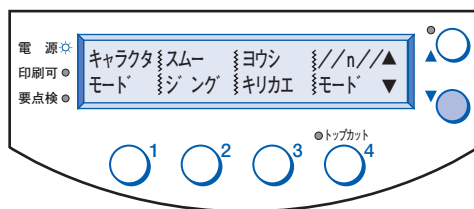

7 スイッチ○³を押して、ミシン目切り戻りメニューに入ります。

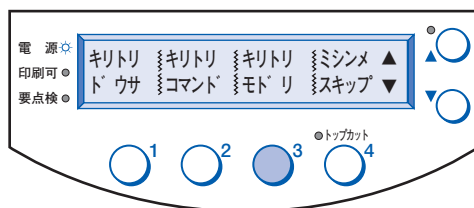


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**モトノイチ**又は**TOFイチ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**モトノイチ**になっています。




- 9 スイッチ○⁴を押します。




- 10 スイッチ○²を押して登録します。

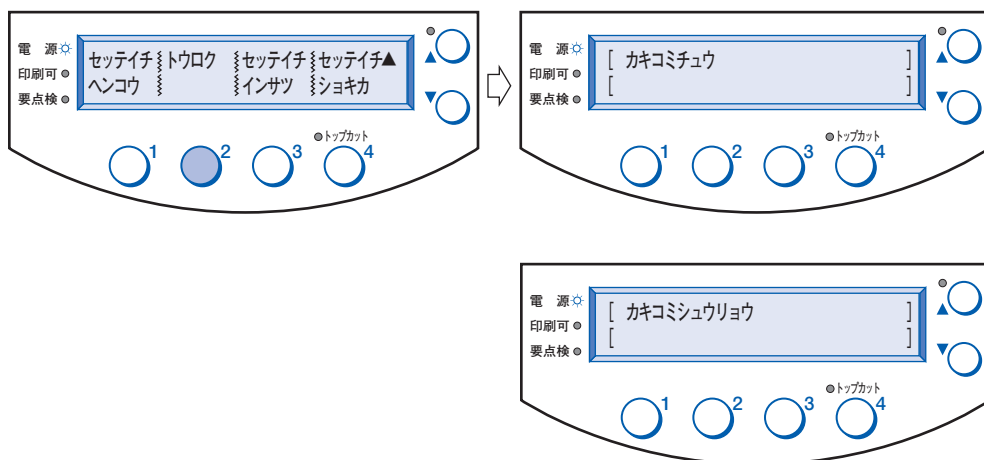

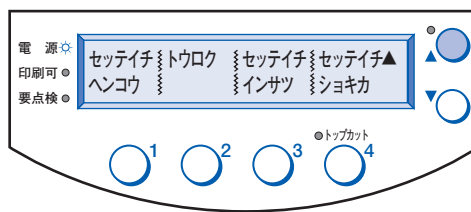








11 スイッチ  を押します。

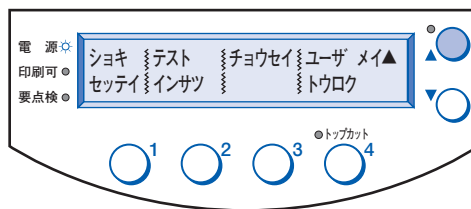

12 スイッチ  を押します。



13 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
スイッチ  を押すと、<印刷可  > になります。
次ページの図を参照してください。

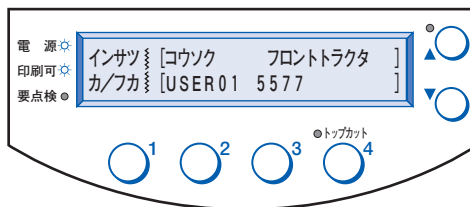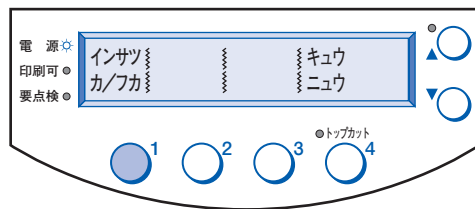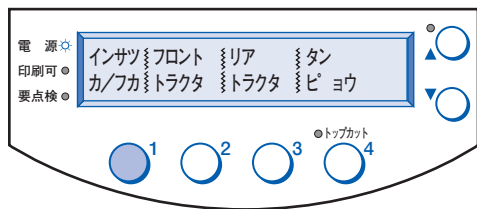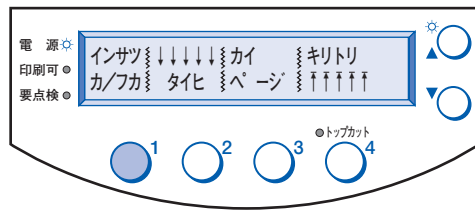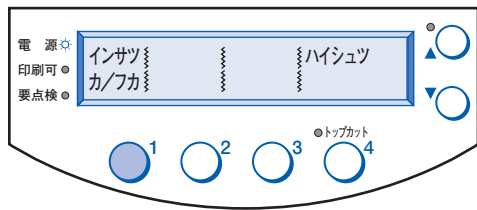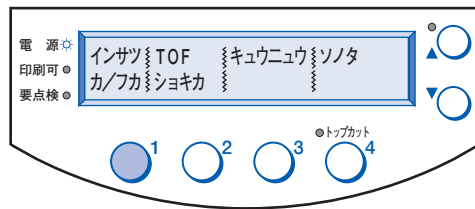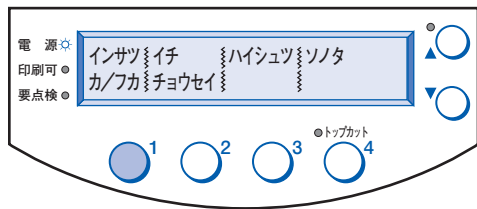

ミシン目スキップ・メニュー


連続用紙への印刷で、書式送り（改ページ）の制御コードが含まれない連続したページを印刷するときに、ミシン目の上の印字が避けられます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

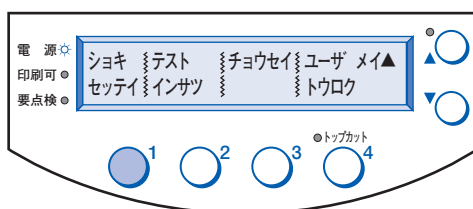


- 2 スイッチ○¹を押します。

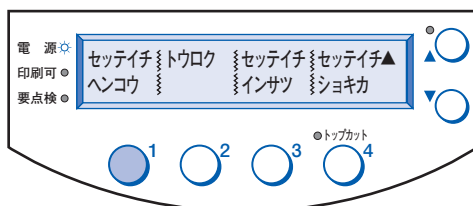


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

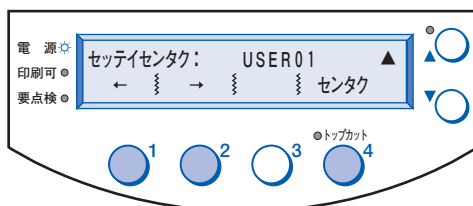


4 スイッチ○⁴を押します。

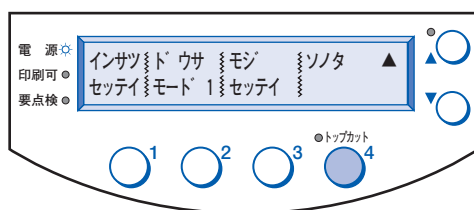

5 スイッチ○²を押します。

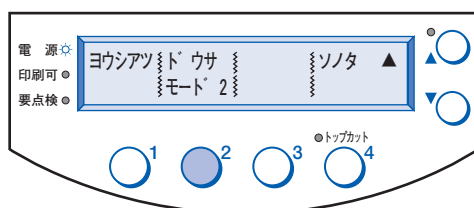

6 スイッチ▼○を押します。

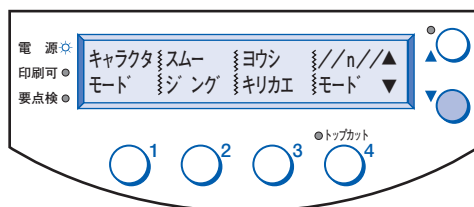

7 スイッチ○⁴を押して、ミシン目スキップ・メニューに入ります。




- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**シナイ**又は**スル**を選びます。
工場出荷時の既定値は**シナイ**になっています。




- 9 スイッチ○⁴を押します。




- 10 スイッチ○²を押して登録します。

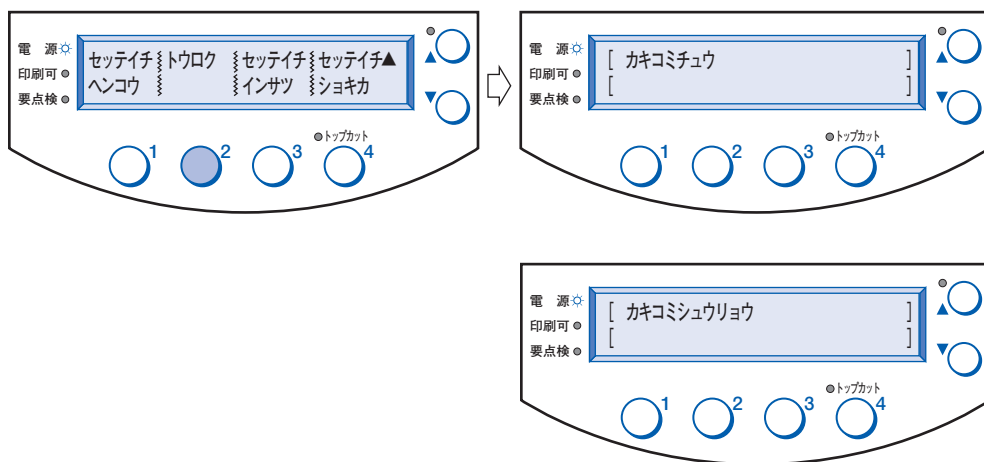





11 スイッチ▲○を押します。

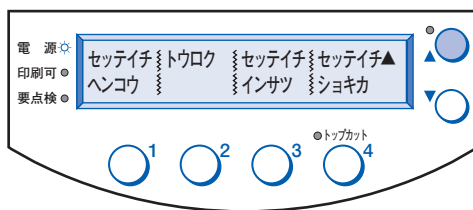

12 スイッチ▲○を押します。

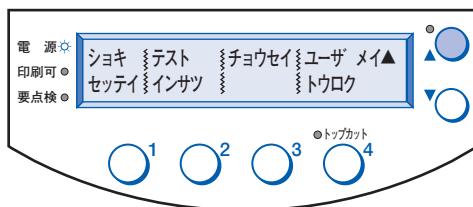

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。
次ページの図を参照してください。

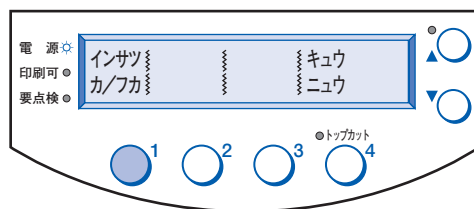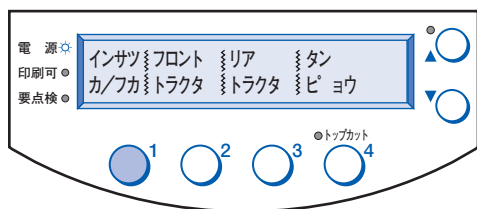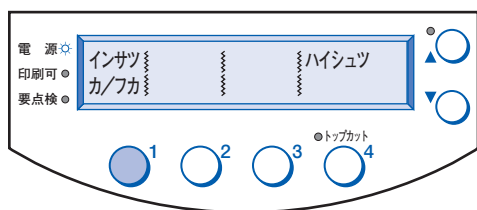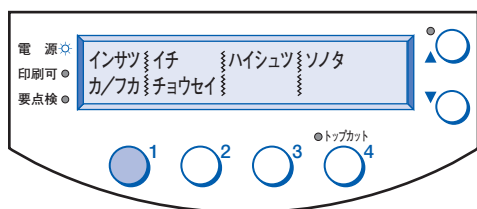

初期化コマンド・メニュー

ESC/P の初期化コマンド* (1B_H, 40_H) の処理について初期化を行うか、行わないかの選択をします。


(「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

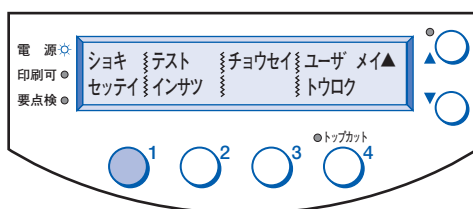


- 2 スイッチ○¹を押します。

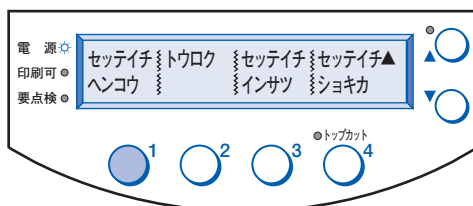


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

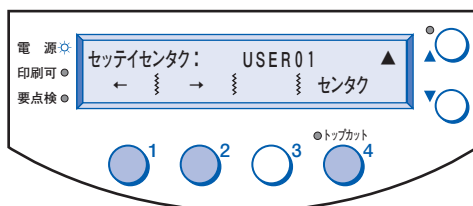


4 スイッチ○⁴を押します。

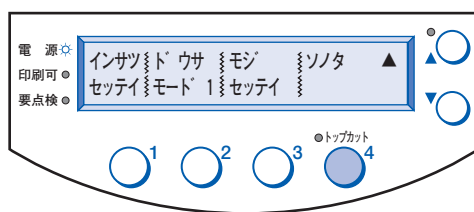

5 スイッチ○²を押します。

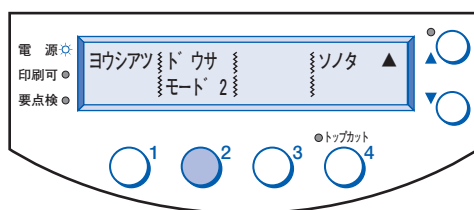


6 スイッチ▼○を押します。

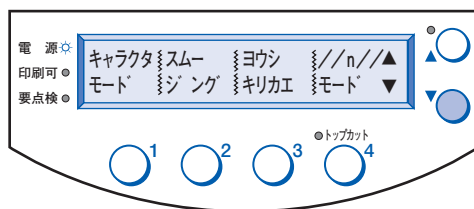

7 スイッチ▼○を押します。



- 8 スイッチ○¹を押して、初期化コマンド・メニューに入ります。

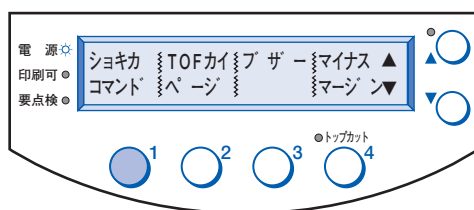


- 9 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。




- 10 スイッチ○⁴を押します。




11 スイッチ \odot を押して登録します。

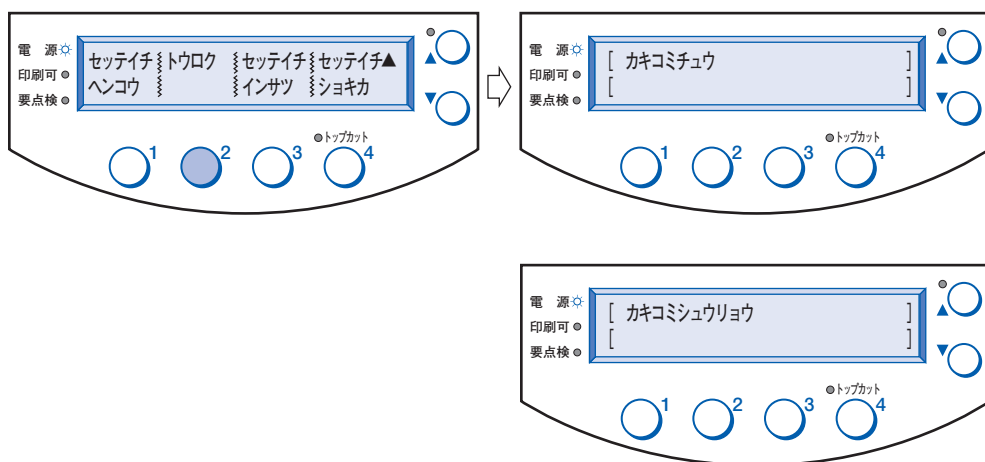

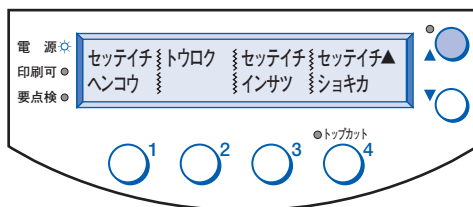







12 スイッチ ▲ を押します。

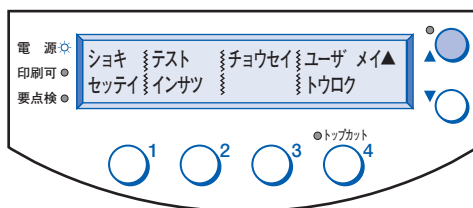

13 スイッチ ▲ を押します。



- 14** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

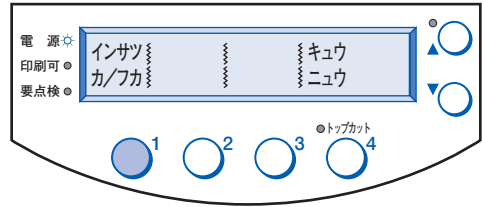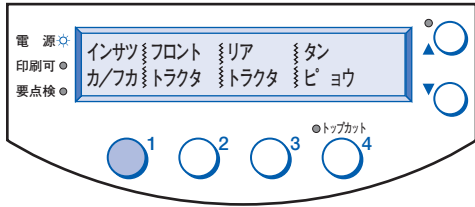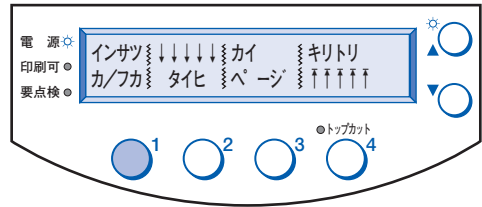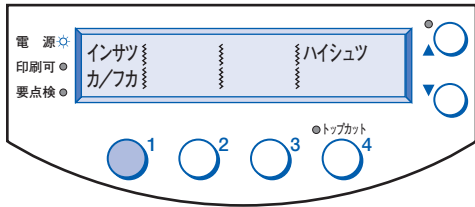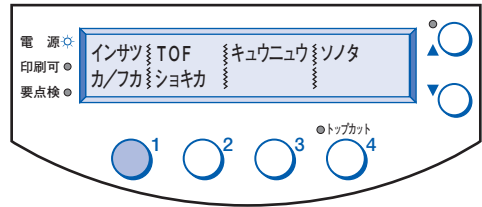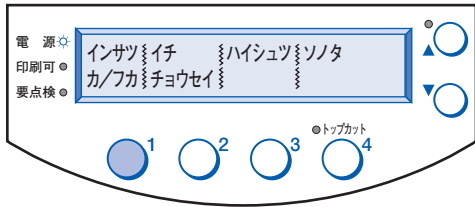

TOF 改ページ・メニュー

連続用紙が TOF 位置にあるとき、システムからの改ページ・コマンドで改ページをするかしないかを設定します。


(「FESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

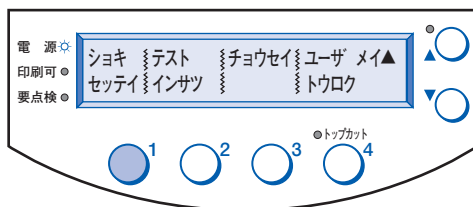


- 2 スイッチ○¹を押します。

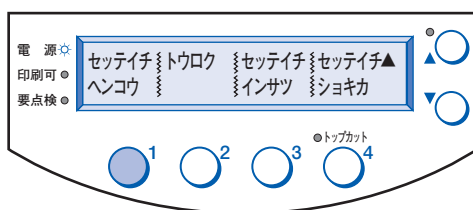


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

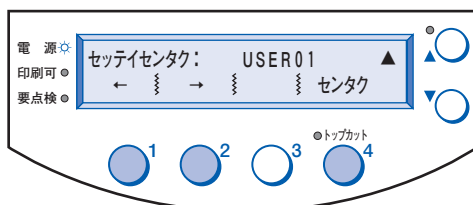


4 スイッチ○⁴を押します。

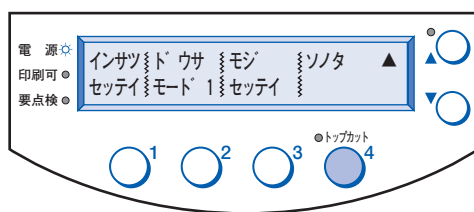

5 スイッチ○²を押します。

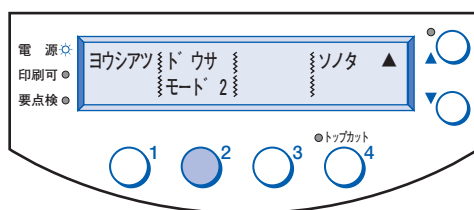


6 スイッチ▽○を押します。

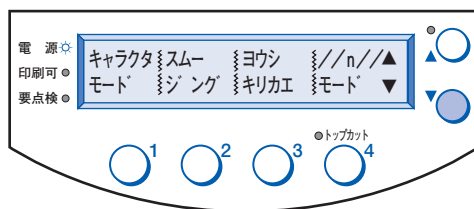

7 スイッチ▽○を押します。



- 8 スイッチ○²を押して、TOF 改ページ・メニューに入ります。

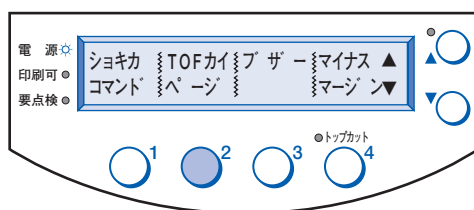

- 9 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。


ユウコウが設定されているとき、システムから改ページ・コマンドがあると TOF 位置にある連続用紙を改ページしてから印刷を開始します。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。




- 10 スイッチ○⁴を押します。




11 スイッチ \odot を押して登録します。

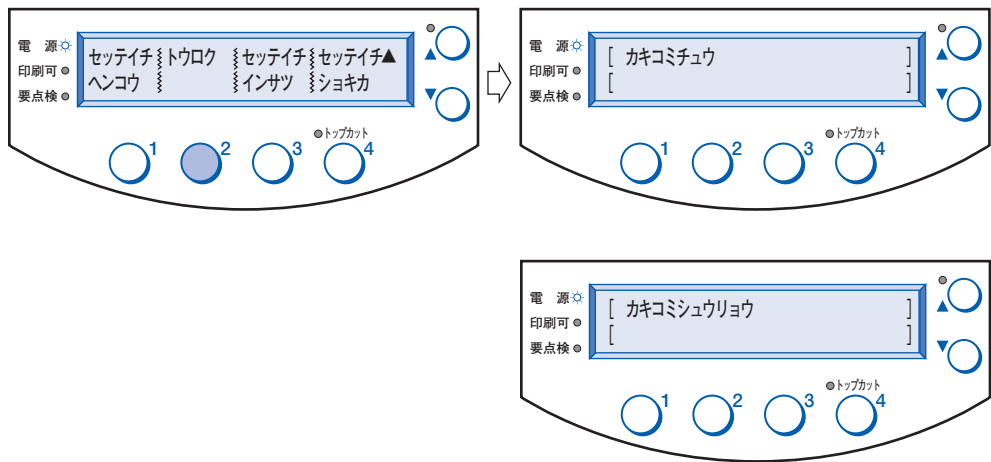

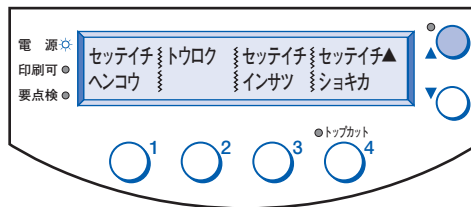







12 スイッチ ▲ を押します。

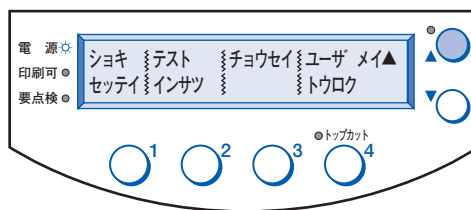

13 スイッチ ▲ を押します。



- 14** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

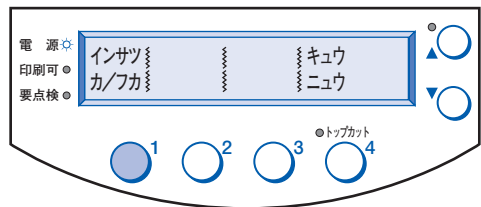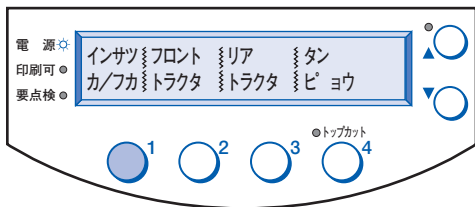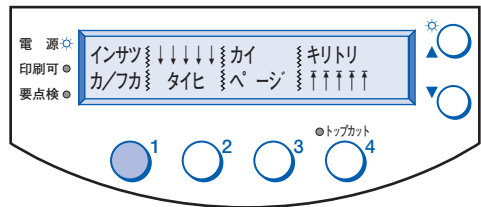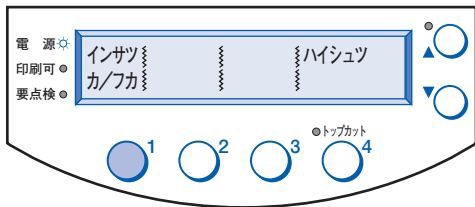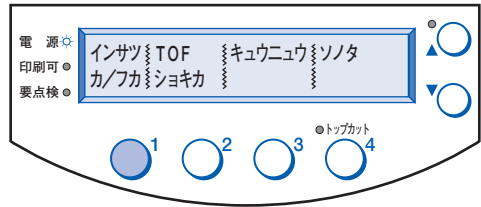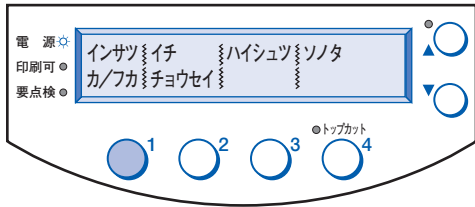

ブザー・メニュー


異常を知らせる場合や、初期設定値を変更したときなどに鳴らしているブザーを鳴らさないようにできます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

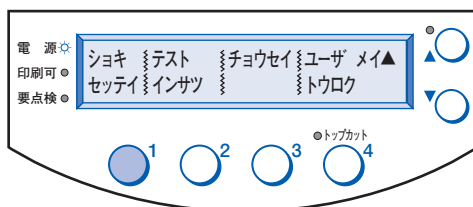


- 2 スイッチ○¹を押します。

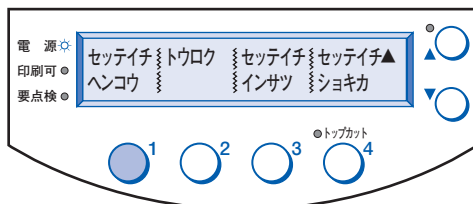


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

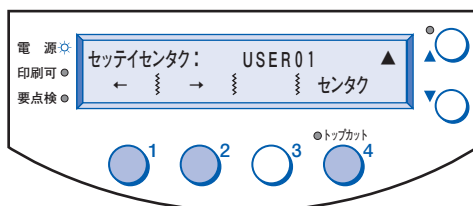


4 スイッチ○⁴を押します。

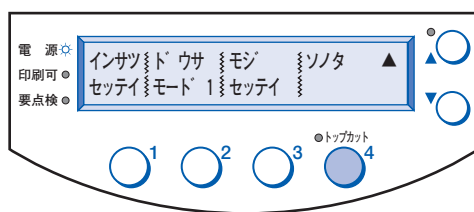


5 スイッチ○²を押します。

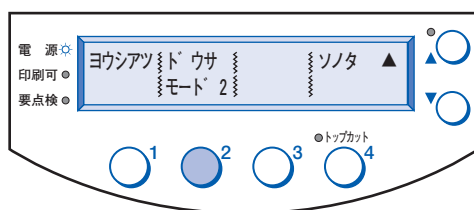


6 スイッチ▽○を押します。

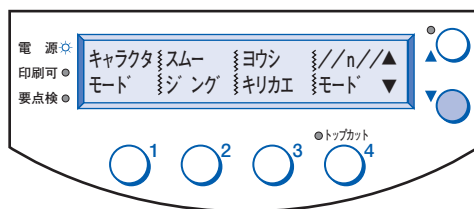


7 スイッチ▽○を押します。

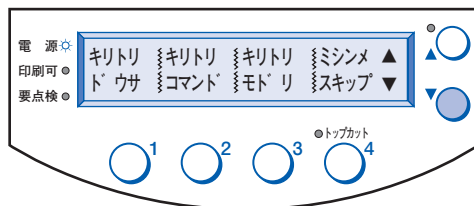

- 8 スイッチ○³を押して、ブザー・メニューに入ります。

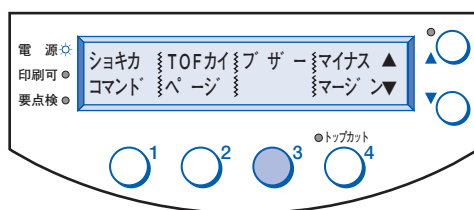


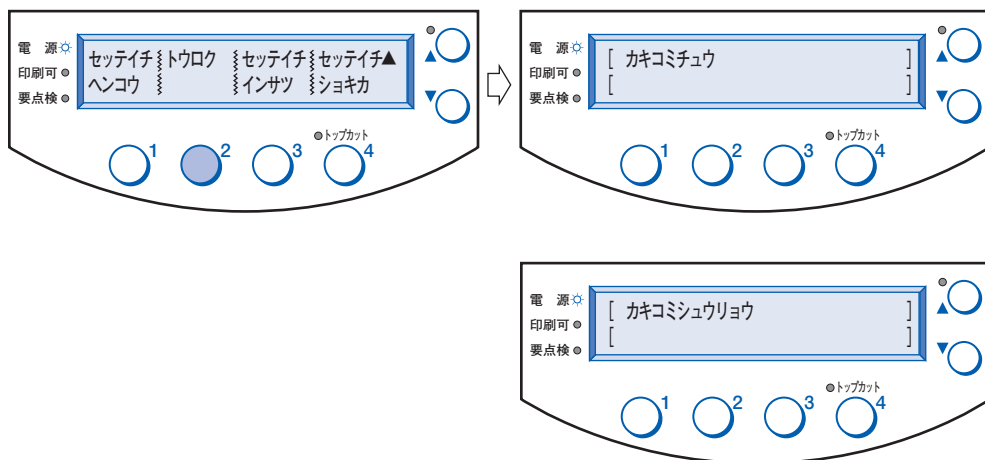
- 9 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ナル**又は**ナラナイ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ナル**になっています。

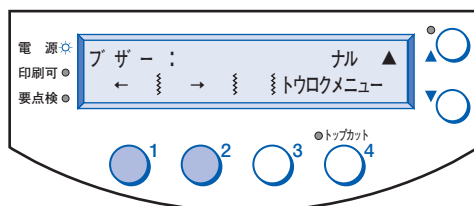

- 10 スイッチ○⁴を押します。




11 スイッチ  を押して登録します。











12 スイッチ  を押します。

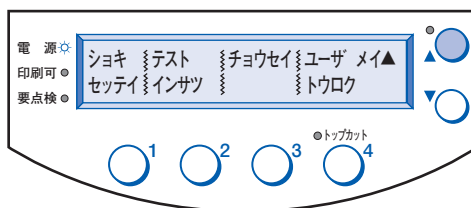

13 スイッチ  を押します。



- 14** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

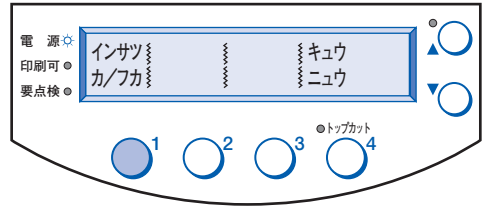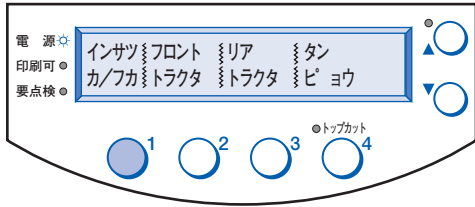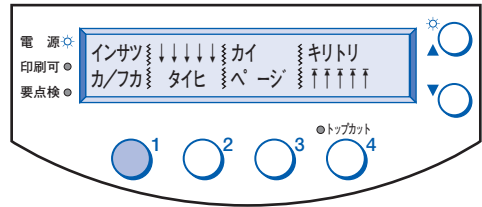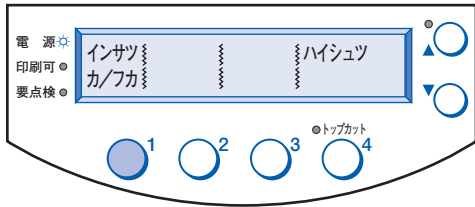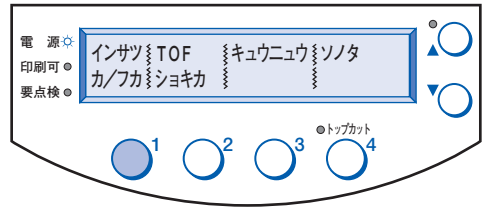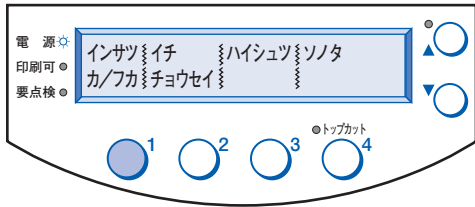

マイナスマージン・メニュー

TOF (TOP OF FORM) 位置を負方向に補正する機能です。

⚠ 注意


このメニューを設定すると、用紙のないところに印字する可能性があります。特別な理由がないかぎり使わないでください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

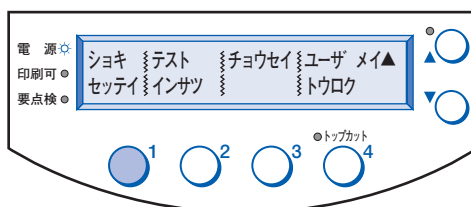


- 2 スイッチ○²を押します。

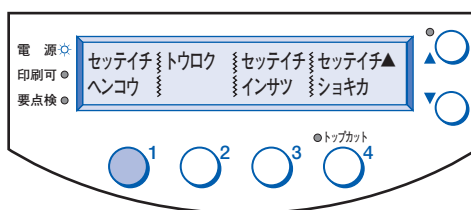


- 3** スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
 (ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
 スイッチ○⁴を押して確定します。

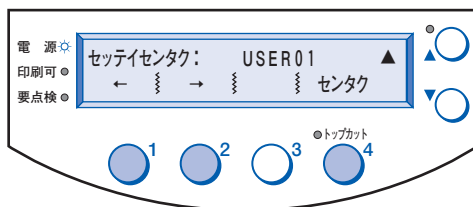


- 4** スイッチ○⁴を押します。

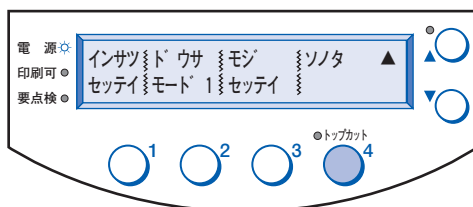


- 5** スイッチ○²を押します。

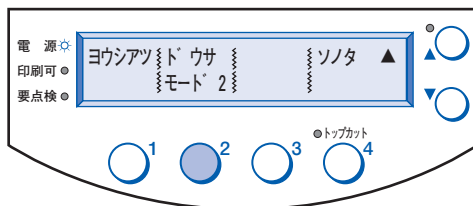


- 6** スイッチ▽○を押します。

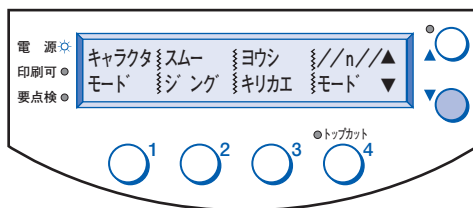

- 7 スイッチ ∇ ○ を押します。

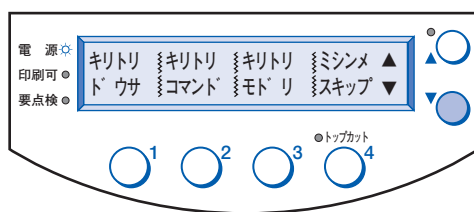

- 8 スイッチ ○⁴ を押して、マイナスマージン・メニューに入ります。

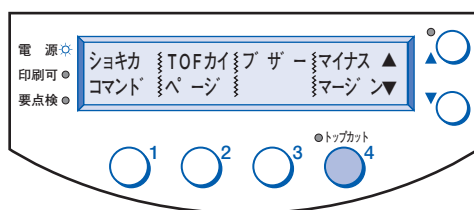


- 9 スイッチ ○¹ 又はスイッチ ○² を押して、ムコウ 又は ユウコウ を選びます。
工場出荷時の既定値は ムコウ になっています。




- 10 スイッチ ○⁴ を押します。




11 スイッチ \odot を押して登録します。

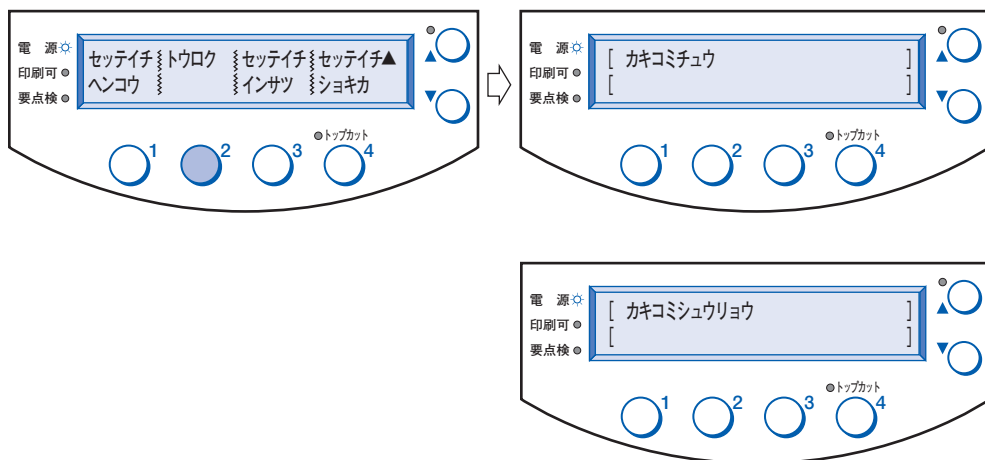







12 スイッチ ▲ を押します。

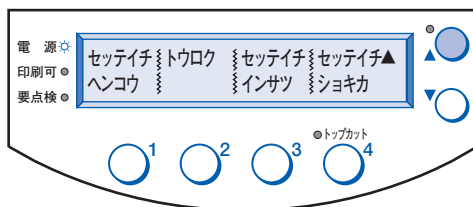

13 スイッチ ▲ を押します。

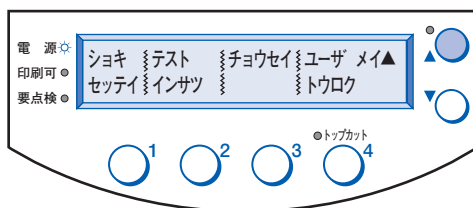

- 14** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

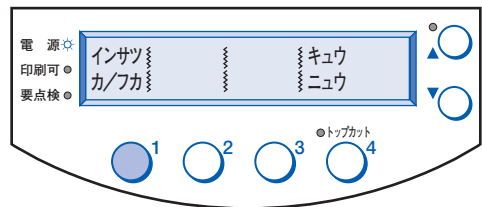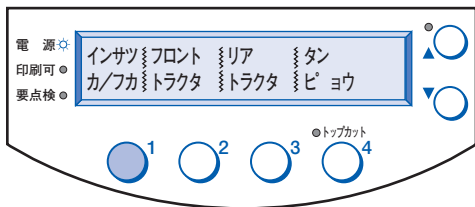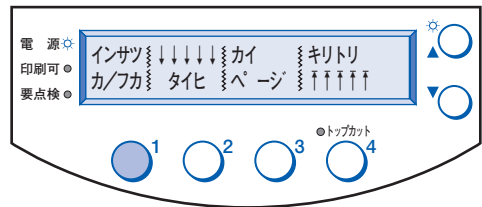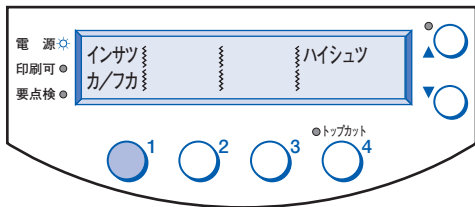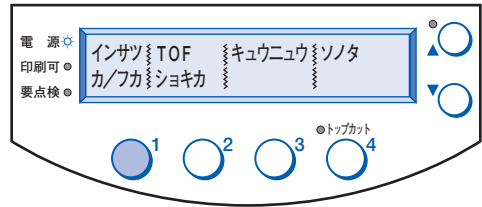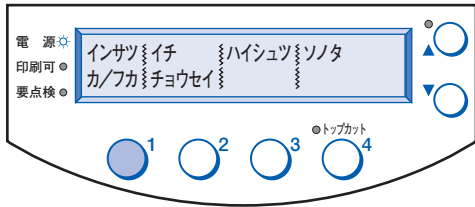

自動オンライン・メニュー


<印刷可◎>であっても単票用紙を挿入すると、操作パネルのスイッチを押さずに自動的に<印刷可◎>にできます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

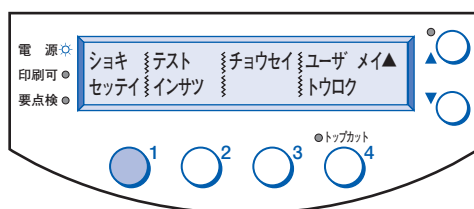


- 2 スイッチ○²を押します。

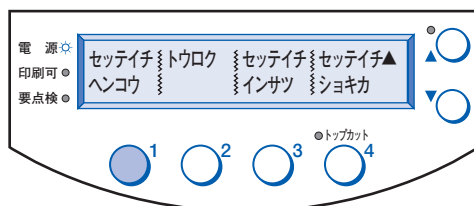


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

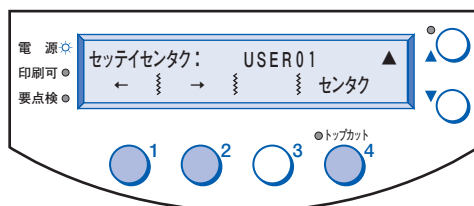


4 スイッチ○⁴を押します。

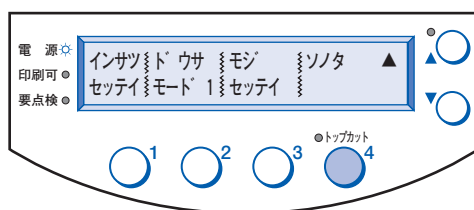

5 スイッチ○²を押します。

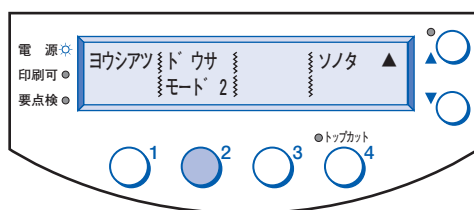

6 スイッチ▽○を押します。

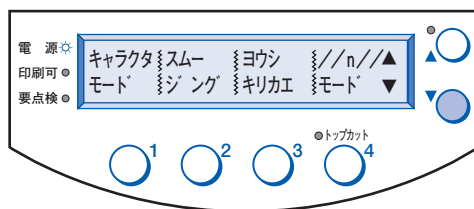


7 スイッチ▽○を押します。




- 8 スイッチ ∇ ○ を押します。




- 9 スイッチ ○¹ を押して、自動オンライン・メニューに入ります。

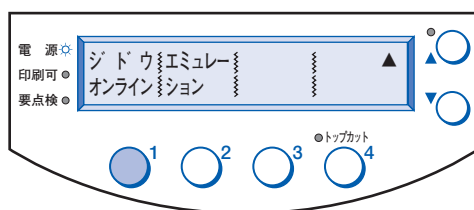


- 10 スイッチ ○¹ 又はスイッチ ○² を押して、**ユウコウ** 又は **ムコウ** を選びます。
工場出荷時の既定値は **ユウコウ** になっています。

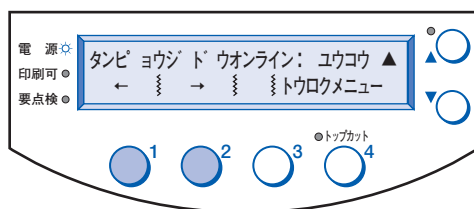


- 11 スイッチ ○⁴ を押します。

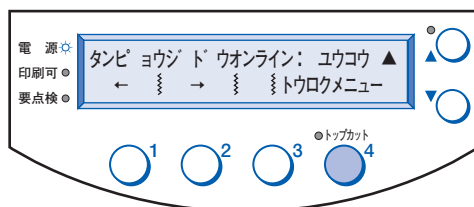


12 スイッチ  を押して登録します。

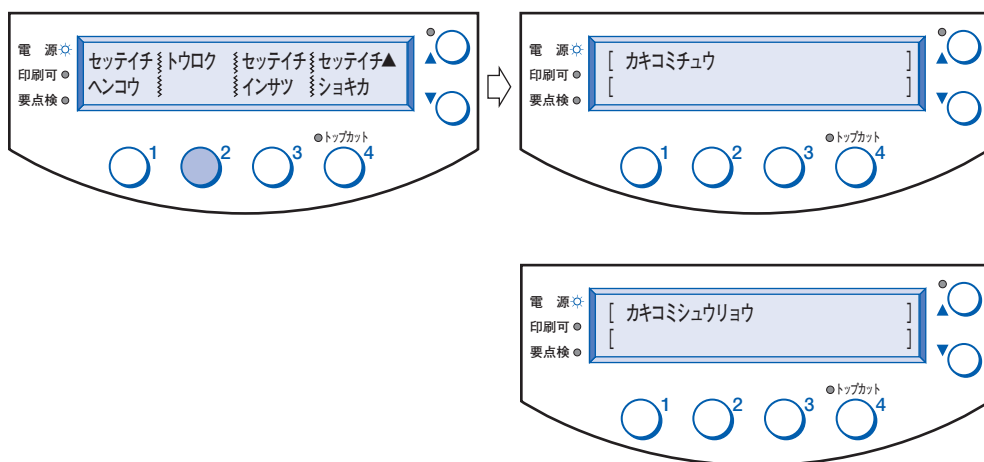

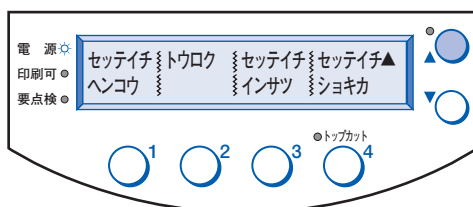








13 スイッチ  を押します。

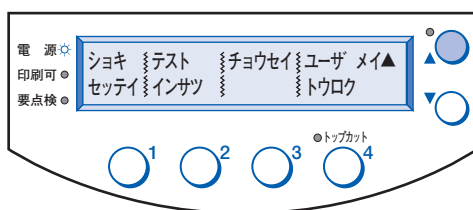

14 スイッチ  を押します。



- 15** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

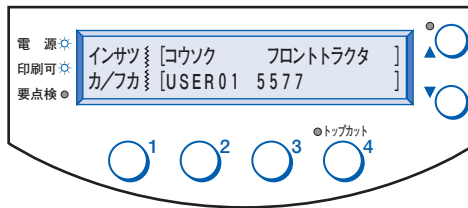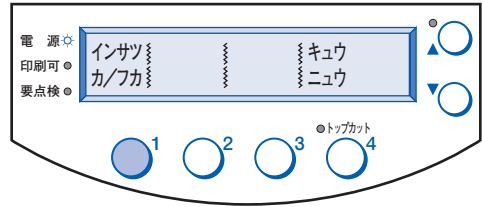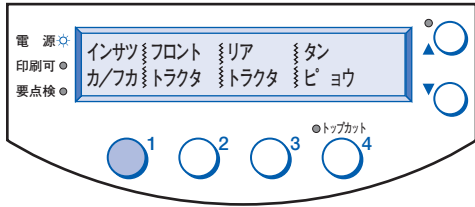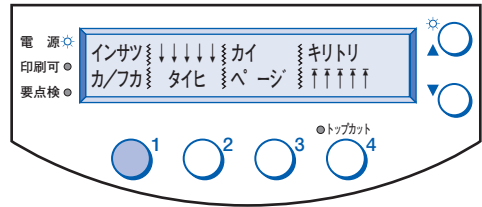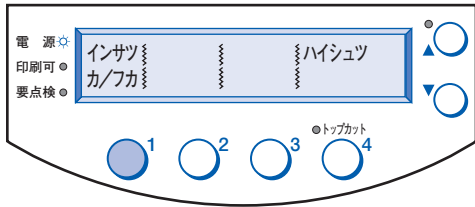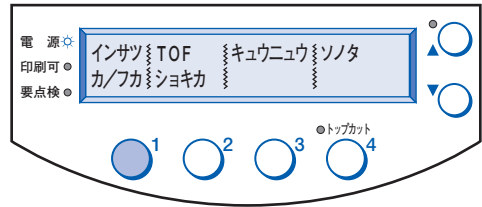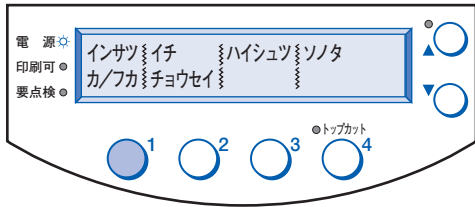

エミュレーション・メニュー


エミュレーションを選びます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

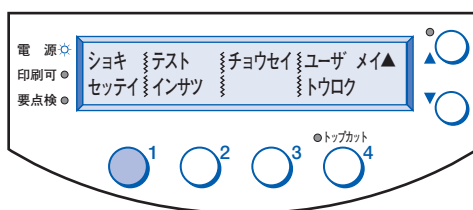


- 2 スイッチ○¹を押します。

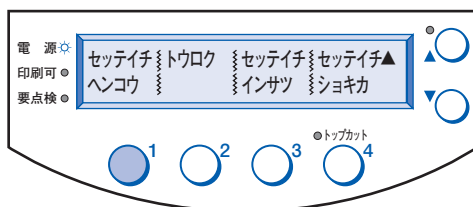


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

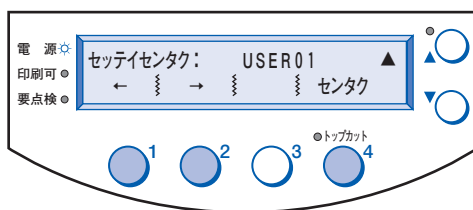


4 スイッチ○⁴を押します。

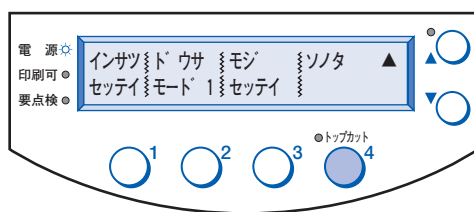


5 スイッチ○²を押します。

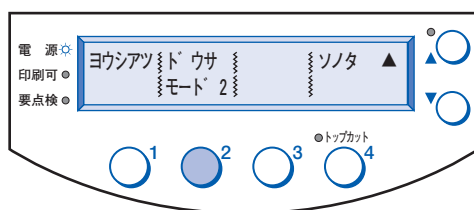


6 スイッチ▽○を押します。

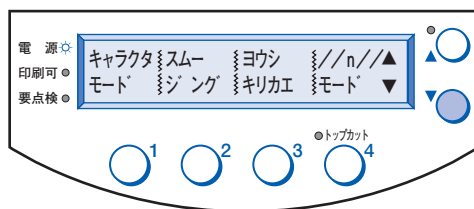


7 スイッチ▽○を押します。

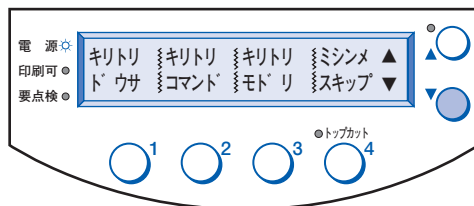

- 8 スイッチ ∇ ○ を押します。

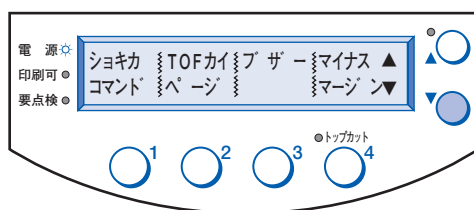

- 9 スイッチ ○² を押して、エミュレーション・メニューに入ります。

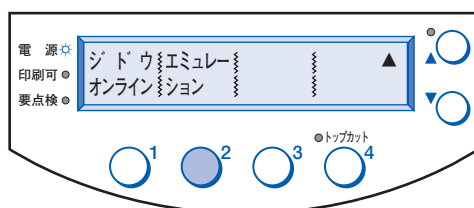


- 10 スイッチ ○¹ 又はスイッチ ○² を押して、**ジドウ**、**5577**、**ESC/P** のどれかを選びます。


工場出荷時の既定値は **ジドウ** になっています。




- 11 スイッチ ○⁴ を押します。




12 スイッチ  を押して登録します。

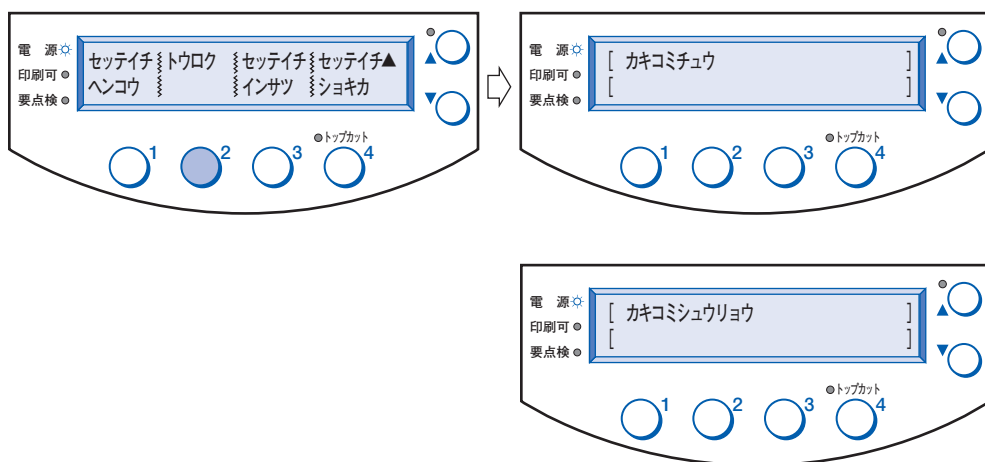

13 スイッチ  を押します。

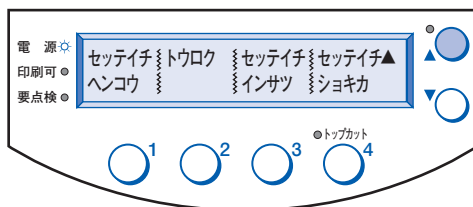

14 スイッチ  を押します。

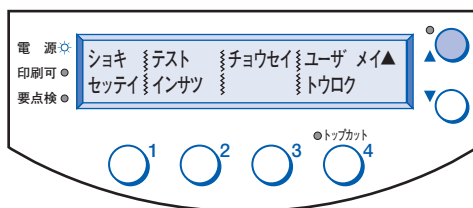

- 15** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

