

● 設定変更ユーザ選択メニュー (ユーザキョウツウ)

メニュー・モード設定メニュー

通常メニューと拡張メニューのどちらかを選びます。

(通常メニューは「用紙の吸入と排出」, 拡張メニューは「印字開始位置補正メニュー」, 「切取り位置補正メニュー」, 「TOF 初期化メニュー」, 「取消しスイッチ」, 「ユーザ変更メニュー」, 「印刷モード切換えメニュー」, 「印刷濃度調整メニュー」, 「トレース・モード・メニュー」, 「エミュレーション・メニュー」です。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。



- 2 スイッチ○¹を押します。

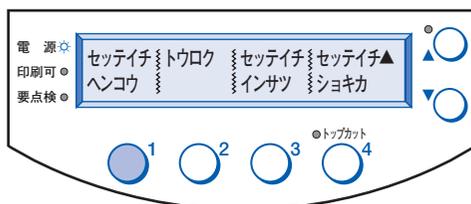

7 スイッチ  を押して登録します。

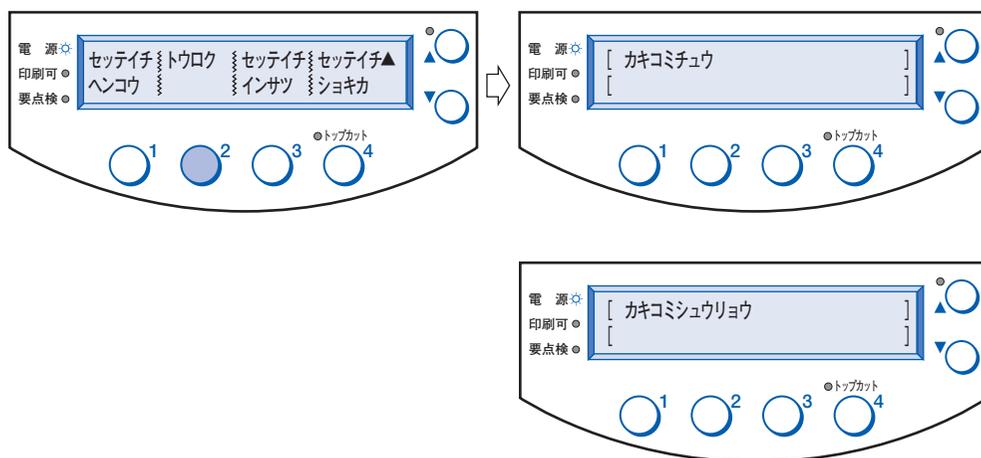





8 スイッチ  を押します。



9 スイッチ  を押します。



- 10** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

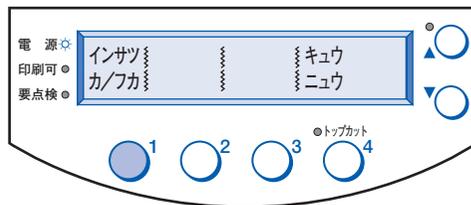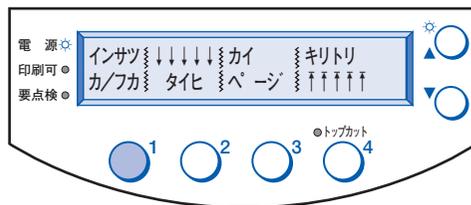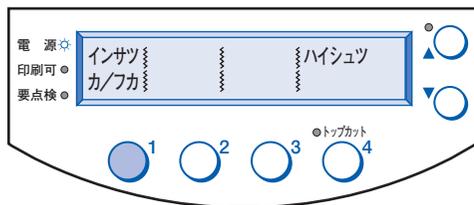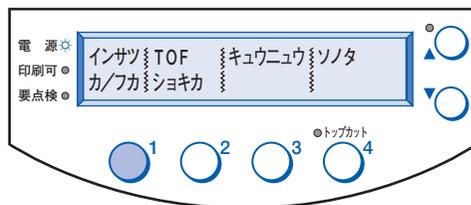

バッファ・サイズ


システムの印字時におけるパフォーマンスを上げるため、サイズの大きいファイルでも比較的早くコンピューターを解放できるよう、入力データのバッファのメモリ容量を選べます。



メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

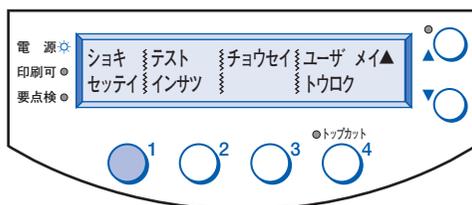

- 2 スイッチ○²を押します。



- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザキョウツウ**を選びます。スイッチ○⁴を押して確定します。

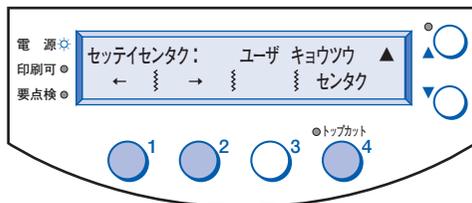


- 4 スイッチ○²を押して、バッファ・サイズに入ります。



- 5 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、1KB, 16KB, 64KB, 128KBのどれかを選びます。


工場出荷時の既定値は128KBになっています。

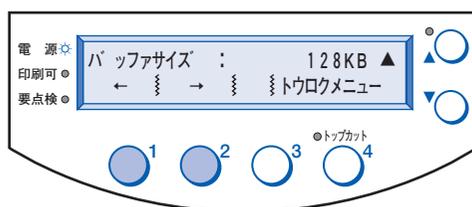

- 6 スイッチ○⁴を押します。



7 スイッチ  を押して登録します。

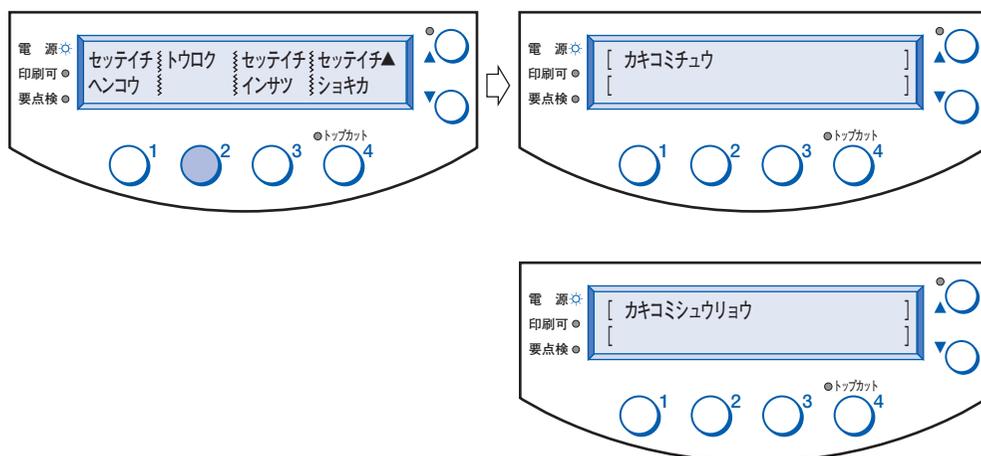




8 スイッチ  を押します。



9 スイッチ  を押します。



- 10** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可  > になります。

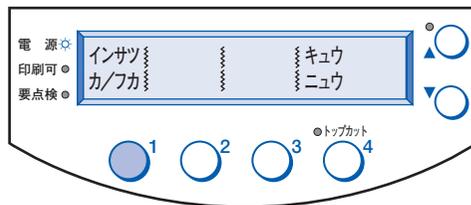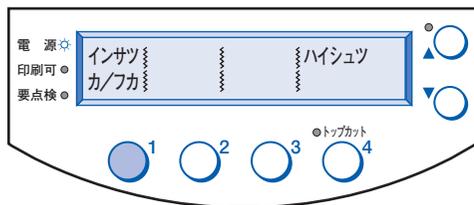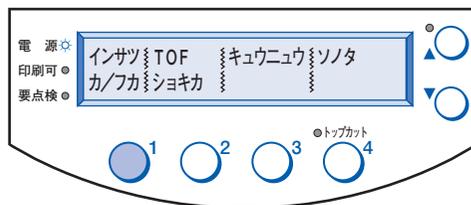

初期化方式メニュー


INIT 信号による初期化の実行について、すべてのデータを印字してから初期化を実行する（ショリゴ）か、内部保留のデータがあっても INIT 信号を受信した段階で初期化を実行する（ソクジッコウ）かを選びます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

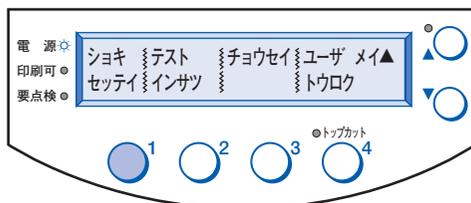

- 2 スイッチ○¹を押します。

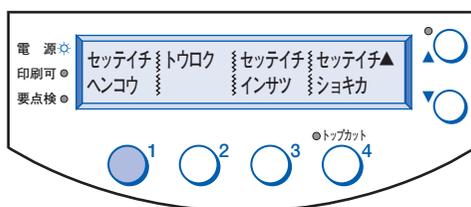


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザーキョウツウ**を選びます。スイッチ○⁴を押して確定します。

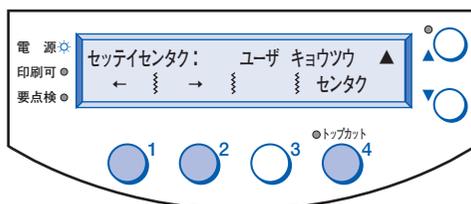

- 4 スイッチ○³を押して、初期化方式メニューに入ります。




- 5 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ソクジツコウ**又は**ショリゴ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ソクジツコウ**になっています。

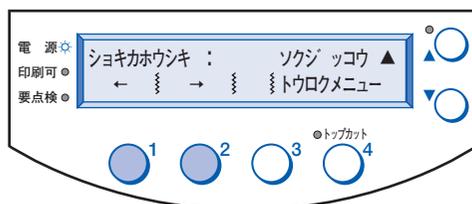

- 6 スイッチ○⁴を押します。



7 スイッチ  を押して登録します。

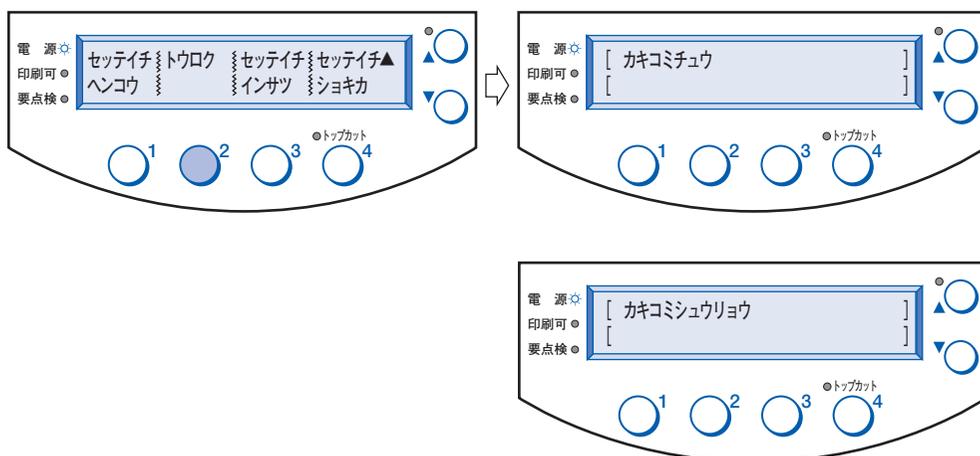


8 スイッチ  を押します。



9 スイッチ  を押します。



- 10** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

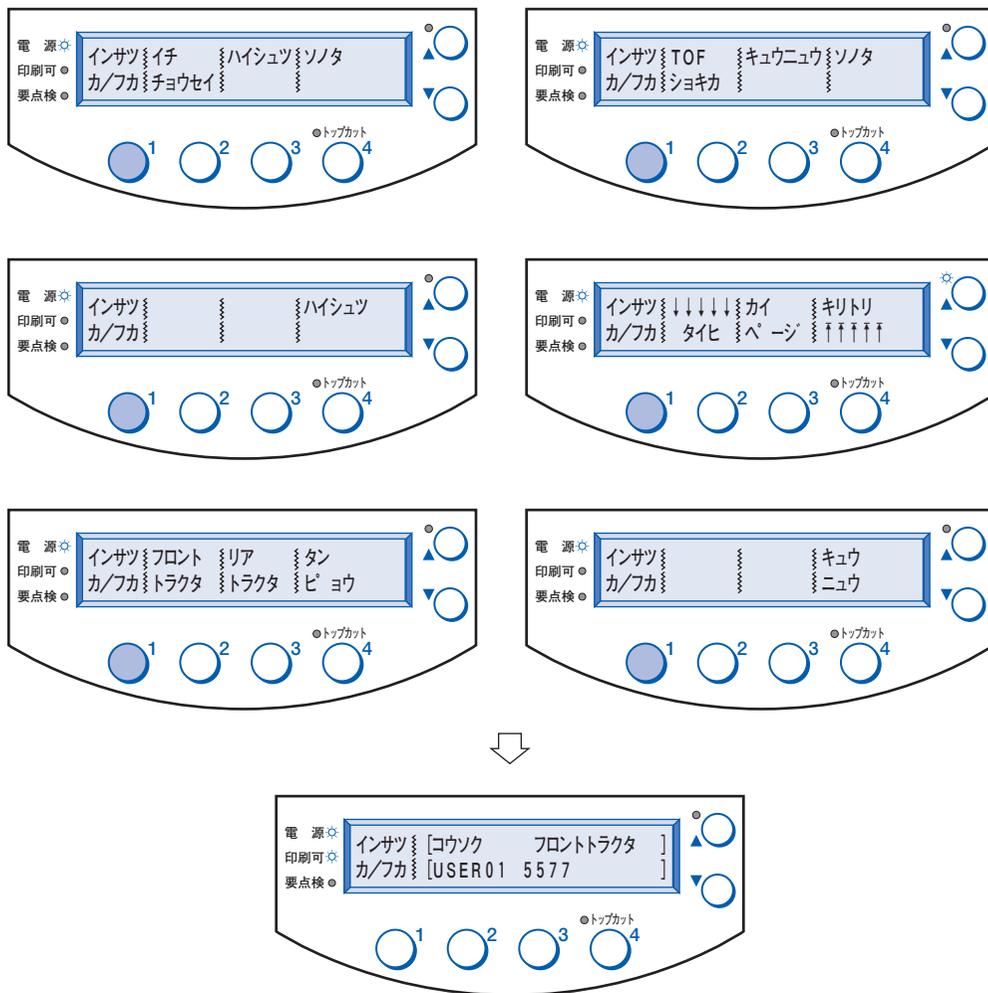

フロント・テーブル・メニュー

単票用紙を使用するとき、**テサシ**又は**ASF**のどちらの場合でも、フロント・カバーのテーブルが開まったままでもエラーとしない選択をします。



重要


このメニューで**ムコウ**を選択して、テーブルを閉じたまま単票用紙を排出したとき、ペーパージャムの原因となります。テーブルを閉じたままのご使用は避けてください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

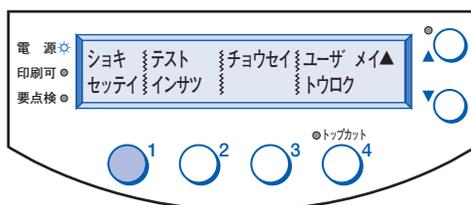

- 2 スイッチ○²を押します。

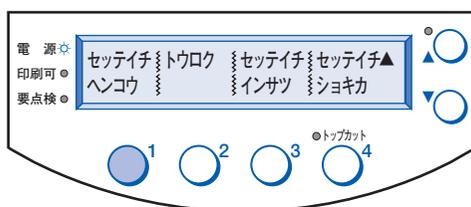


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザキョウツウ**を選びます。
スイッチ○⁴を押して確定します。

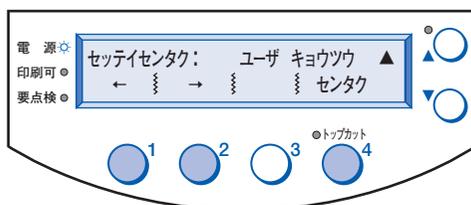

- 4 スイッチ○⁴を押して、フロント・テーブル・メニューを始めます。




- 5 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。

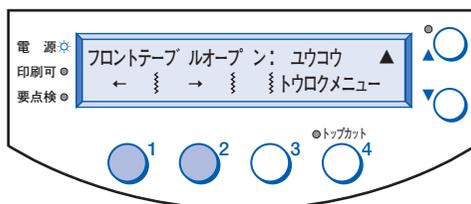


- 6 スイッチ○⁴を押します。



7 スイッチ \odot を押して登録します。

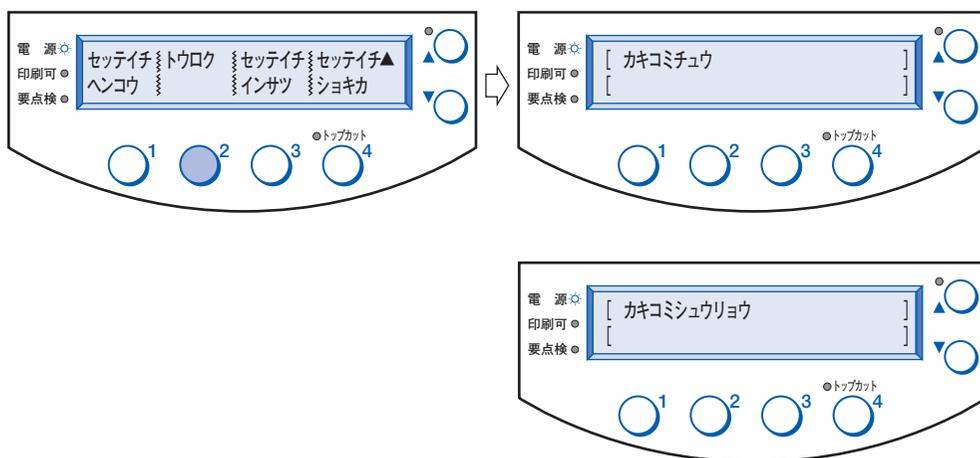


8 スイッチ ▲ を押します。

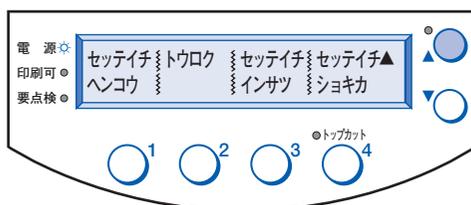

9 スイッチ ▲ を押します。



- 10** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

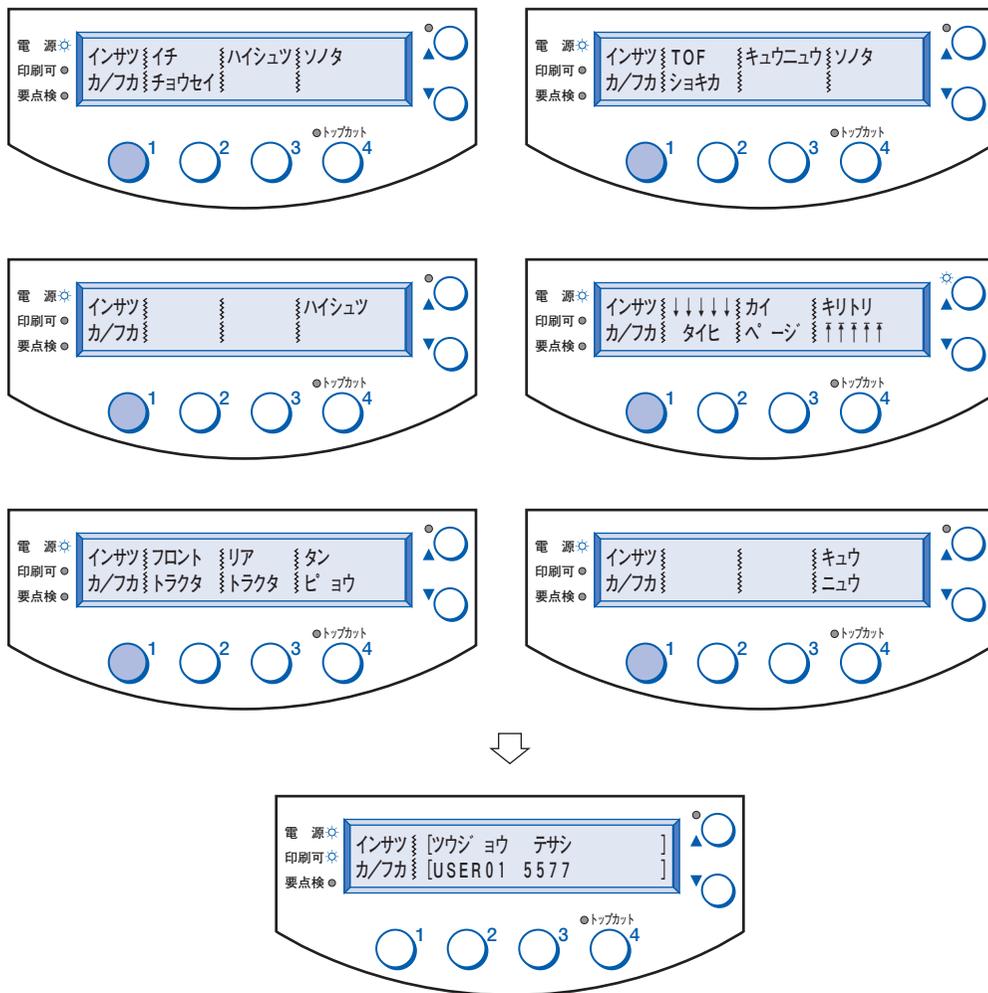

送り補正設定メニュー

単票用紙では、1 ページ内での改行ずれを-4～+4 までの間で補正できます。
連続用紙では、最初のページと次のページの位置ずれを-4～0 の間で補正できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。



- 2 スイッチ○¹を押します。

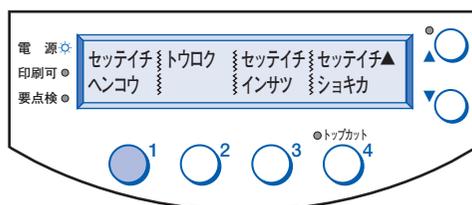

- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザキョウツウ**を選びます。
スイッチ○⁴を押して確定します。

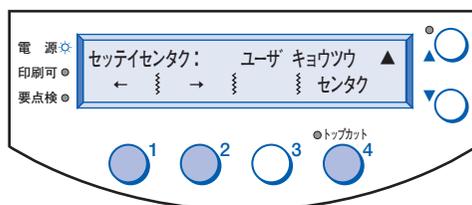


- 4 スイッチ  を押します。



- 5 スイッチ  を押して、送り補正設定メニューに入ります。



- 6 連続用紙の送り補正を行う場合は、スイッチ  又はスイッチ  を押します。
単票用紙の送り補正を行う場合は、スイッチ  又はスイッチ  を押します。

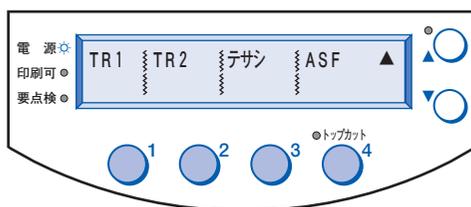

7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、適正な補正值を選びます。

(連続用紙送り補正)



(単票用紙送り補正)



補正值	単票用紙	連続用紙
+4	0.28mm多くなる。	—
+3	0.21mm多くなる。	—
+2	0.14mm多くなる。	—
+1	0.07mm多くなる。	—
0	補正なし	
-1	0.07mm少なくなる (工場出荷時の既定値)。	
-2	0.14mm少なくなる。	
-3	0.21mm少なくなる。	
-4	0.28mm少なくなる。	

8 スイッチ○⁴を押します。


(連続用紙送り補正)




(単票用紙送り補正)



9 スイッチ  を押して登録します。

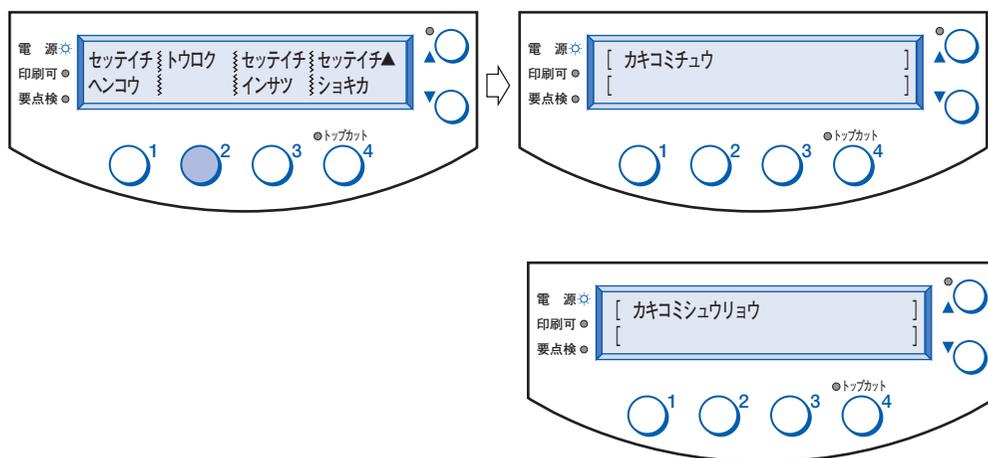







10 スイッチ  を押します。

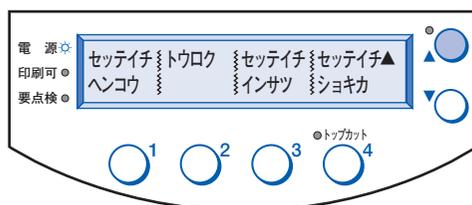

11 スイッチ  を押します。



- 12** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

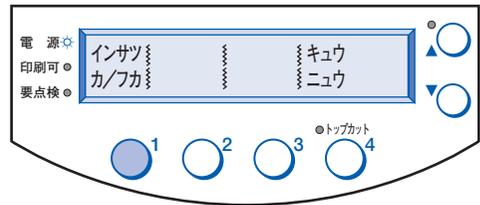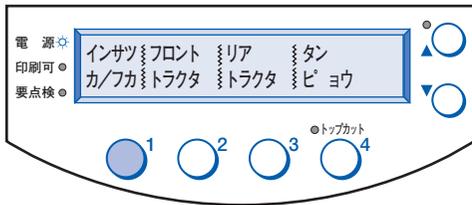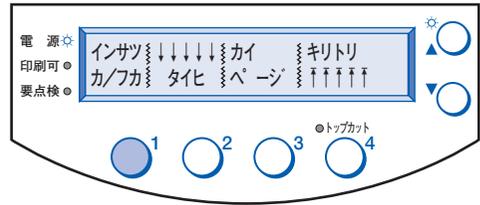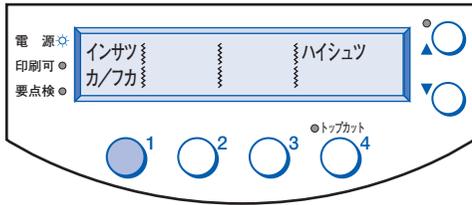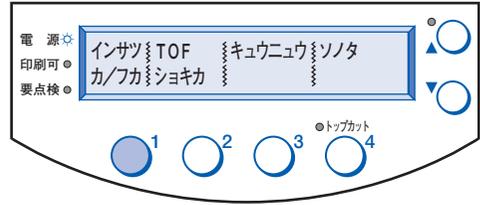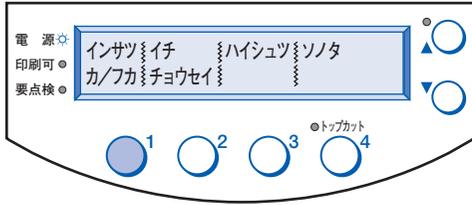

I/F 選択メニュー

ホストとのインタフェースを指定できます。




初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。




- 2 スイッチ○¹を押します。

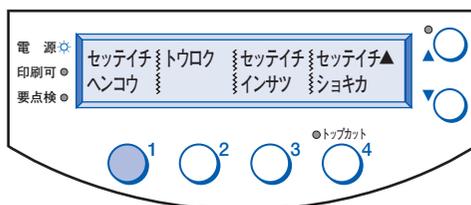


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザキョウツウ**を選びます。スイッチ○⁴を押して確定します。

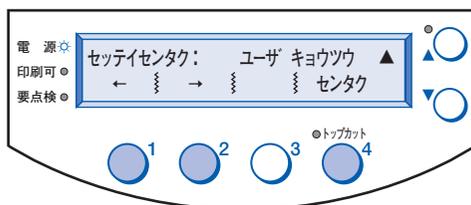

8 スイッチ  を押して登録します。

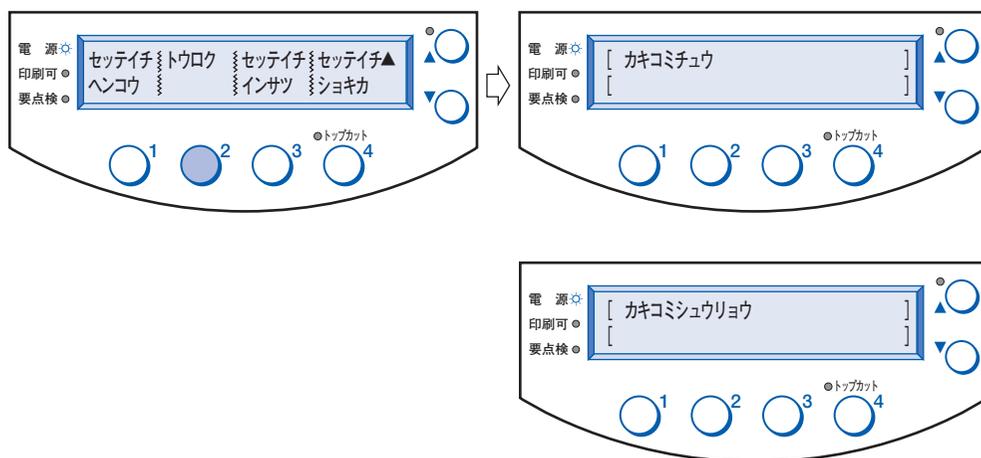


9 スイッチ  を押します。

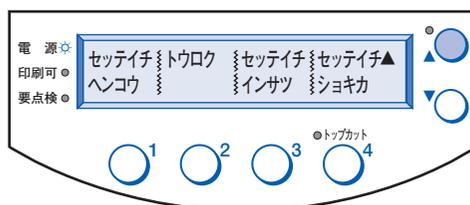

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

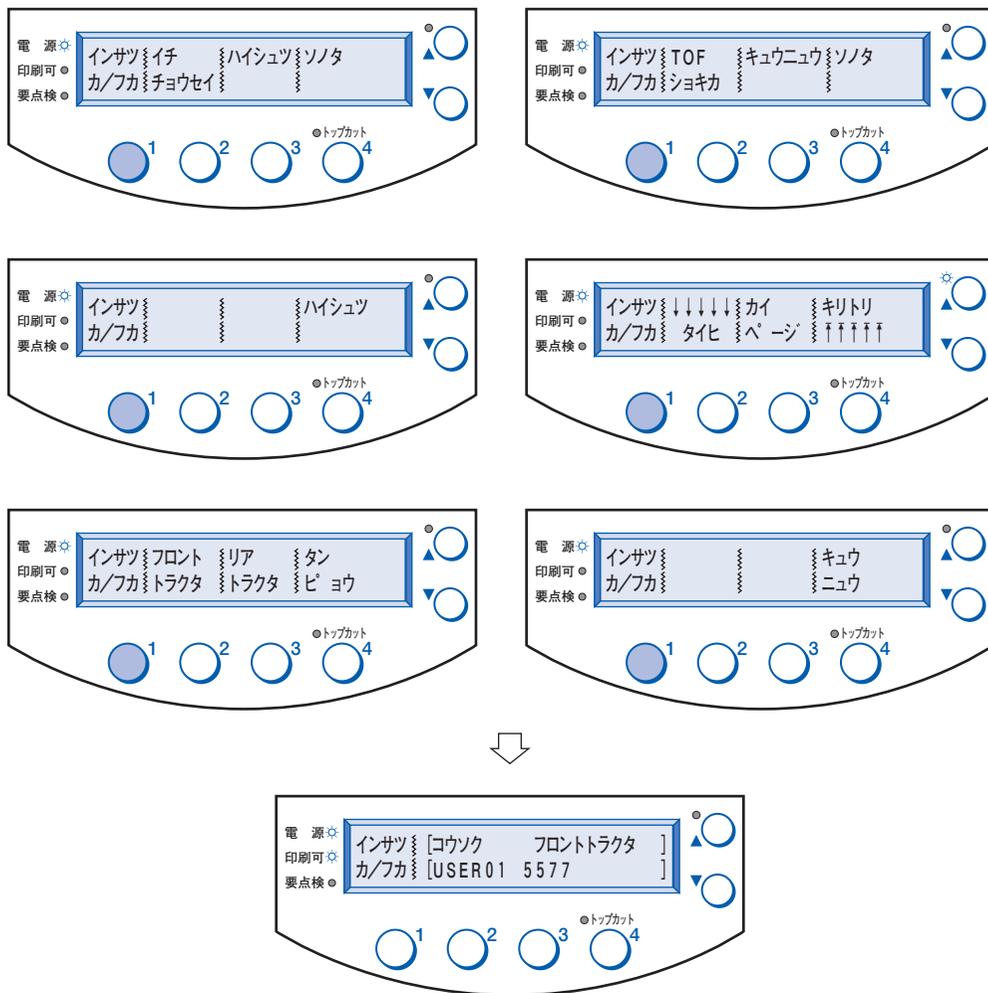

セントロ・モード・メニュー

ホストとのインタフェースをコンバージド又はスタンダードに設定します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。



- 2 スイッチ○¹を押します。

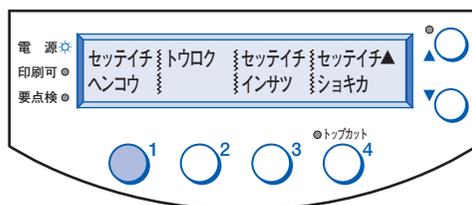

- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザキョウツウ**を選びます。
スイッチ○⁴を押して確定します。

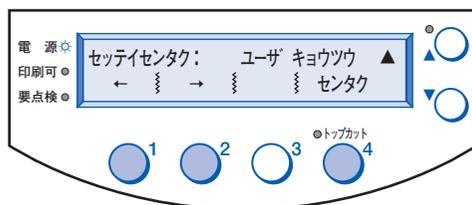

- 4 スイッチ ∇ ○ を押します。




- 5 スイッチ ○⁴ を押して、セントロ・モード・メニューに入ります。



- 6 スイッチ ○¹ 又はスイッチ ○² を押して、**コンバージド**，**IEEE1284 (ECP)**，**IEEE1284 (ゴカン)** のどれかを選びます。


工場出荷時の既定値は **IEEE1284 (ECP)** になっています。

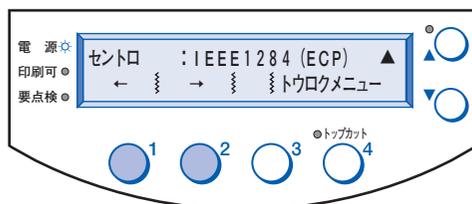


- 7 スイッチ ○⁴ を押します。



8 スイッチ  を押して登録します。

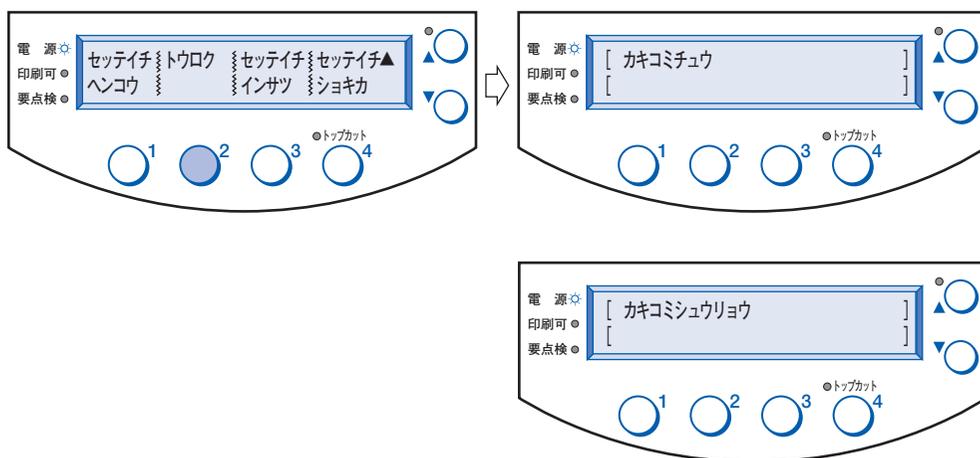


9 スイッチ  を押します。

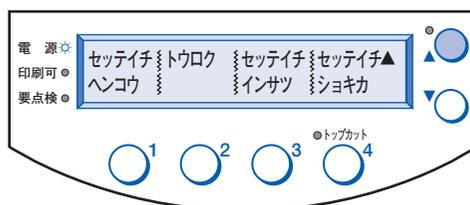

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

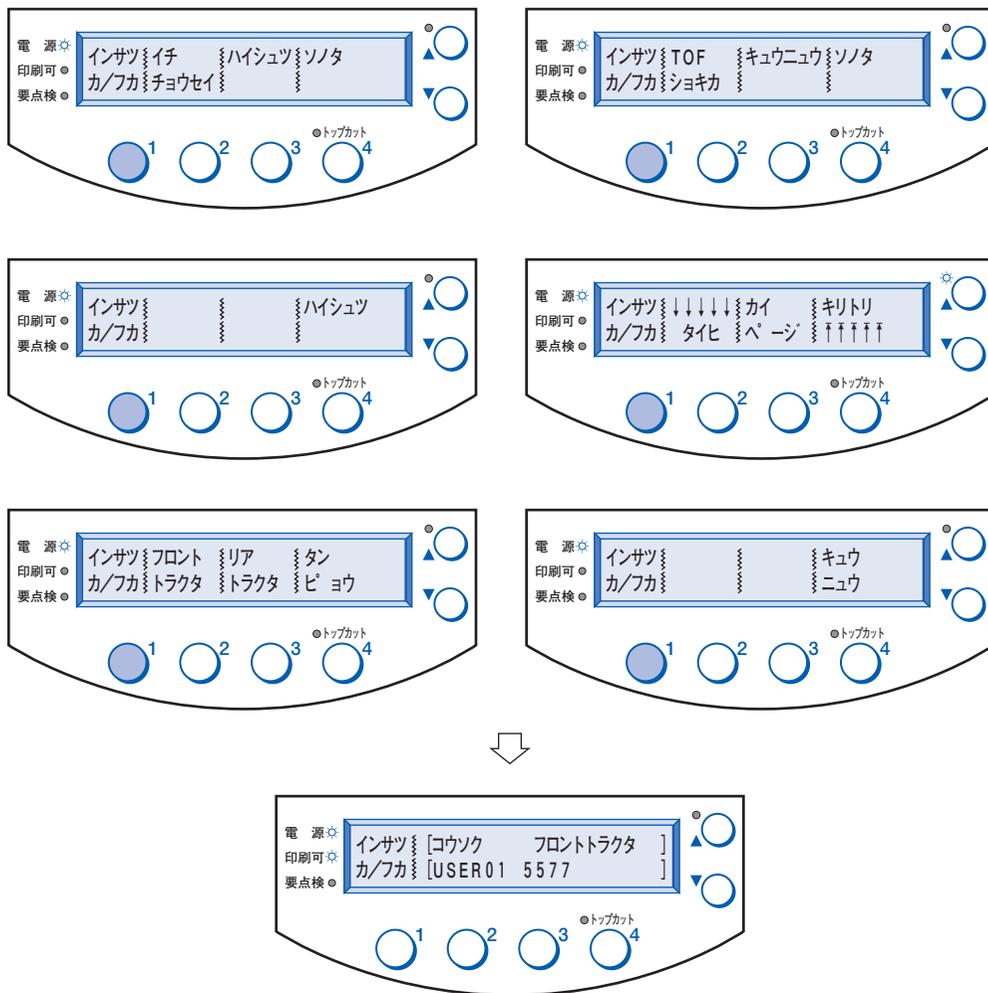

パワーセーブ・モード・メニュー

本プリンターは、静止状態が 10 分間続くとパワーセーブ・モードに自動的に切り換わり、待機時電力を削減します。

このとき、表示部に「パワーセーブ チュウ」と表示され、<印刷可 ●> ランプが 1 秒ごとに点滅を繰り返します。

ただし、エラー表示がされているときと、初期設定の途中にあるときは、パワーセーブ・モードに切り換わりません。



ショウデンリョク・モードは、以下のとき、自動的に解除されます。

- ・システムからのデータが送られてきたとき
- ・操作パネルのスイッチを押したとき
- ・トップ・カバーを開けたとき
- ・連続紙モードで、連続用紙をトラクターから外したとき
- ・単票モードで、テーブルから単票用紙を挿入したとき


表示部を常時点灯しておきたい場合には、ショウデンリョク・メニューを **△コウ** にできます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ **○¹** を押します。

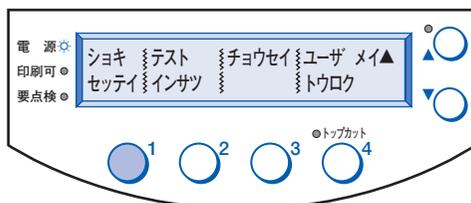

2 スイッチ○¹を押します。

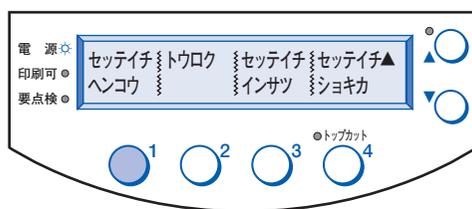

3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユーザーキョウツウ**を選びます。
スイッチ○⁴を押して確定します。

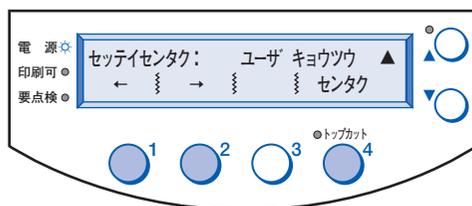


4 スイッチ▼を押します。




5 スイッチ▼を押します。



- 6 スイッチ○¹を押して、パワーセーブ・モード・メニューに入ります。

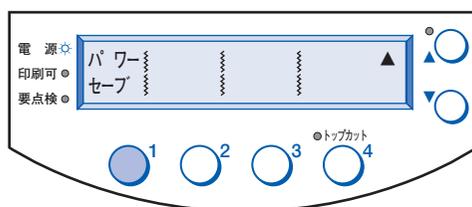


- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。

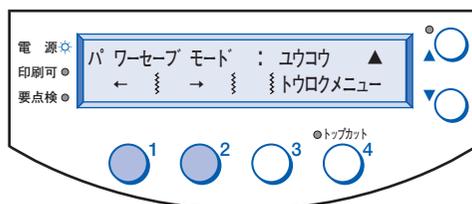

- 8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ  を押して登録します。

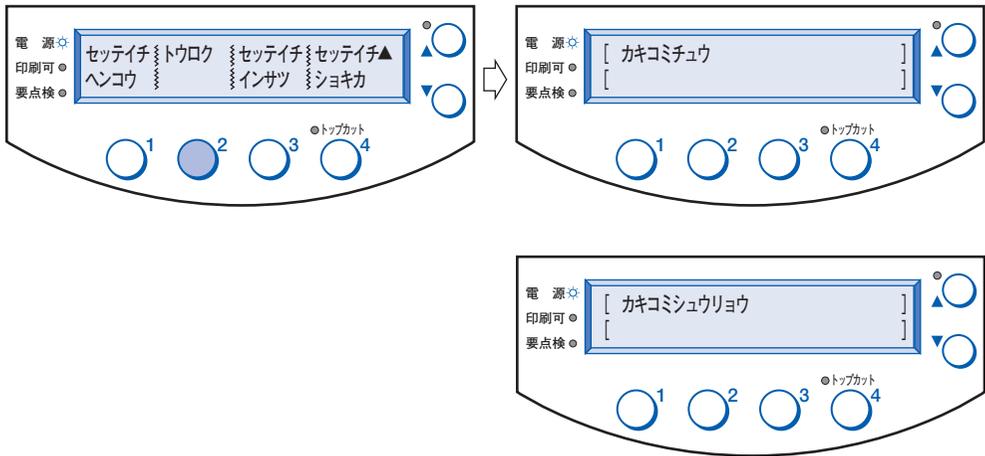

10 スイッチ  を押します。



11 スイッチ  を押します。

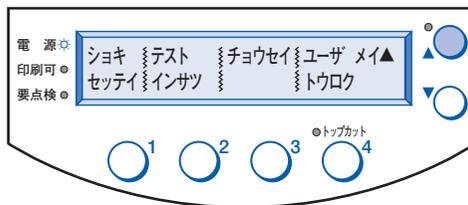

- 12** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

