

6-16 Print Head

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Top Cover ASM を開ける。
4. Ribbon Cassette を外す。
5. Print Head①を右側に寄せる。
6. Print Head①を固定しているネジ2本②を外す。
7. Print Head①に接続されているコネクタを外し、Print Head①を外す。

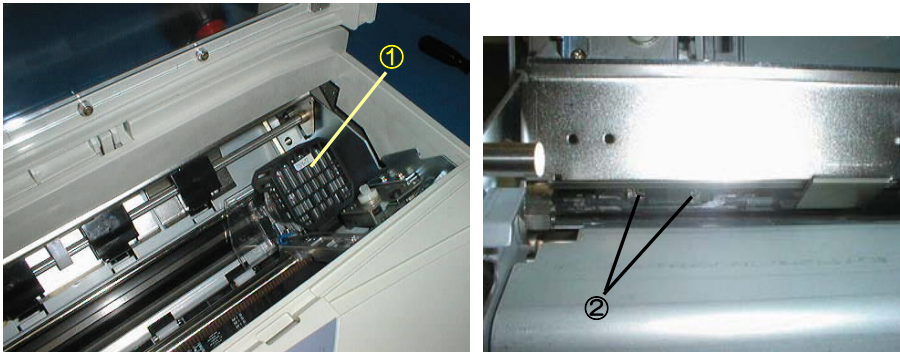


図 6-24. Print Head (その 1)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. Print Head①に接続するコネクタは、最後までしっかりと差し込むこと。
2. Print Head①をネジで固定する際は、下図のラベル貼付け部分を押しえながら行うこと。

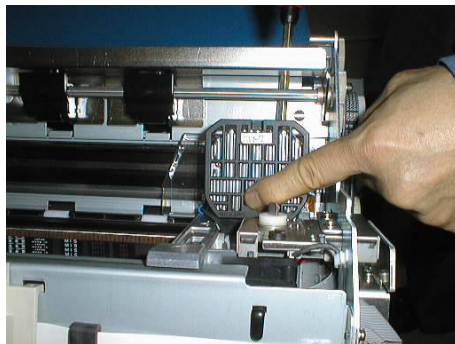


図 6-25. Print Head (その 2)

6-17 H-Fan ASM

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Ribbon Cassette を外す。
5. H-Fan ASM①のケーブルを Head Cable ASM②のコネクターより外す。
6. H-Fan ASM①の取り付けブラケットを固定しているネジ③を外し、H-Fan ASM①及びブラケットを取り外す。
7. H-Fan ASM①を固定しているネジ2本④を外す。

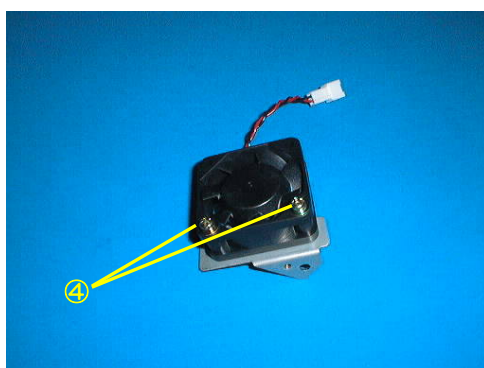
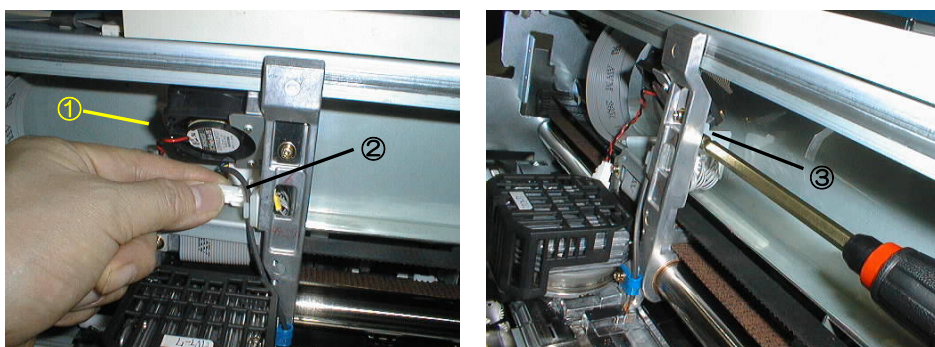


図 6-26. H-Fan ASM

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. H-Fan ASM①のケーブルは、Head Cable ASM②のコネクターにしっかりと差し込むこと。

6-18 Cable Head 150 ASM

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Operator Panel ASM を取り外す。(6-11 参照)
5. Print Head を取り外す。(6-16 参照)
6. H-Fan ASM を取り外す。(6-17 参照)
7. Cable Head 150 ASM①のブラケットを固定しているネジ②を外す。
8. Cable Head 150 ASM①のケーブルを固定しているクランプ3本③を外す。
9. プリンターメカを開く。(6-11 参照)
10. Head Driver Card に接続されている Cable Head 150 ASM のコネクタを全て外す。(6-12 参照)
11. Cable Head 150 ASM を本体から取り外す。



図 6-27. Cable Head 150 ASM

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注：

1. すべてのケーブルは、元のコネクタにしっかりと差し込むこと。
2. Print Head が左右に動いたとき、ケーブルが Print Head などに接触しないこと。
側版に当たったとき、ケーブルがゆがんだり H-Fan ASM に接触したりしないことを確認する。

6-19 Sheet-F.J

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Operator Panel ASM を取り外す。(6-11 参照)
5. Print Head を取り外す。(6-16 参照)
6. H-Fan ASM を取り外す。(6-17 参照)
7. Cable Head 150 ASM を取り外す。(6-18 参照)
8. Sheet-F.J①をはがす。

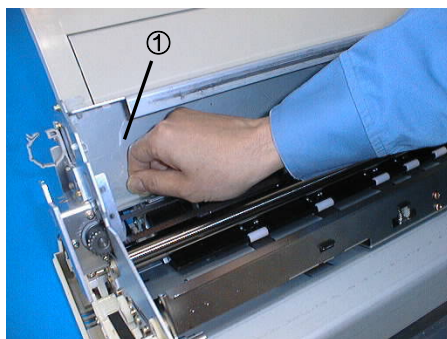


図 6-28. Sheet-F.J

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-20 Shield Ribbon ASM、Sensor-Top、Cap-T.M

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Print Head を取り外す。(6-16 参照)
5. Sect Gear①を矢印の方向へ回転させる。
6. Sensor-Top②のケーブルをコネクタから外す。
7. Sensor-Top②を固定しているクランプ③のネジ④を外す。

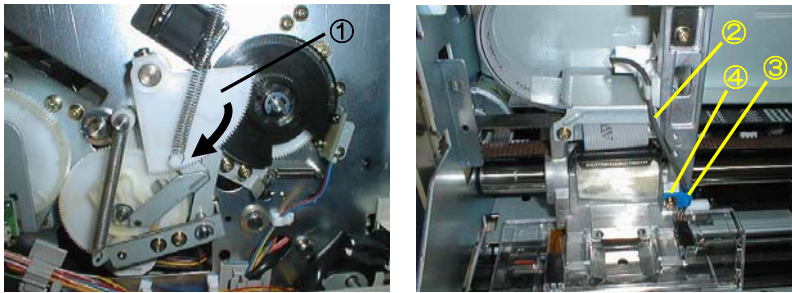


図 6-29. Shield Ribbon ASM、Sensor-Top、Cap-T.M (その 1)

8. Shield Ribbon ASM⑤の両端を押さえるようにして外す。

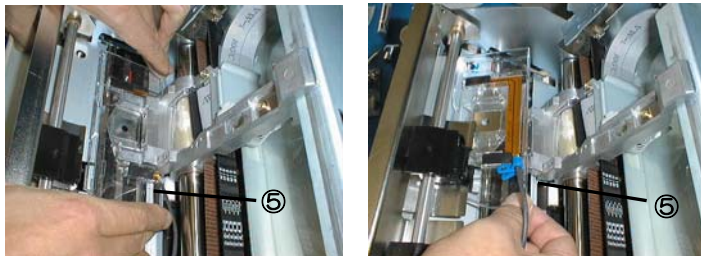


図 6-30. Shield Ribbon ASM、Sensor-Top、Cap-T.M (その 2)

9. Shield Ribbon ASM⑤より Cap-T.M⑥及び Sensor-Top⑦を外す。

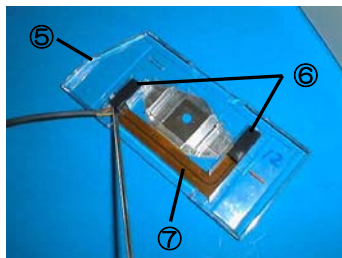


図 6-31. Shield Ribbon ASM、Sensor-Top、Cap-T.M (その 3)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注：

1. ケーブルは元のコネクターにしっかりと差し込むこと。
2. Shield Ribbon ASM を交換した時は、下記の調整を行なうこと。
 - ・ T O F のマージン補正
(第 3 章診断テスト／3-7-6 マージンホセイ・メニュー参照)
 - ・ リボンシールドとプラテンとのギャップ補正
(第 3 章診断テスト／3-7-9 ヨウシアツホセイ・メニュー参照)
 - ・ ギャップの原点調整
(第 3 章診断テスト／3-7-10 ヨウシアツキヨリ・メニュー参照)