

6-46 Cam-Gear-Change

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Gear-P.D を取り外す。(6-41 参照)
5. Gear-Change を取り外す。(6-45 参照)
6. Cam-Gear-Change①を取り外す。

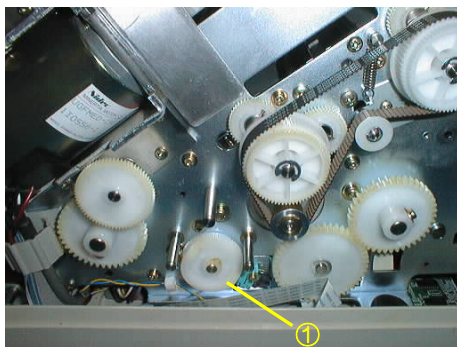


図 6-86. Cam-Gear-Change

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-47 Stopper-S ASM

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Roller Control Unit 3 を取り外す。(6-40 参照)
5. Bracket①を固定しているネジ 2 本②を外し、Sensor3 と共に Bracket①を取り外す。

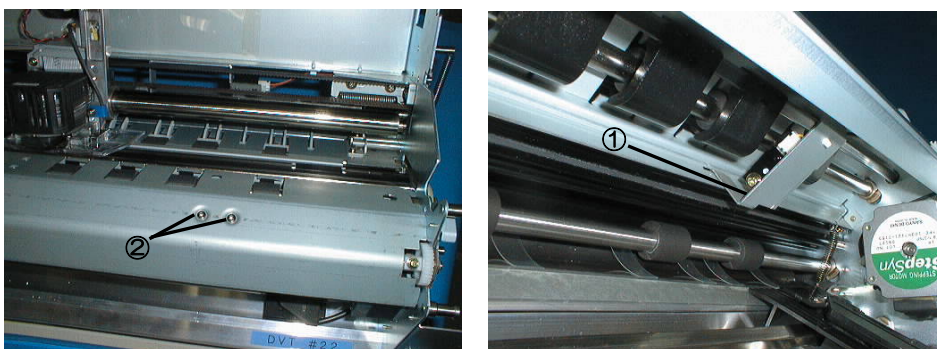


図 6-87. Stopper-S ASM (その 1)

6. Cam Gear Top を取り外す。(6-38 参照)
7. Bracket-D. ASF ASM③を固定しているネジ 2 本④を外す。

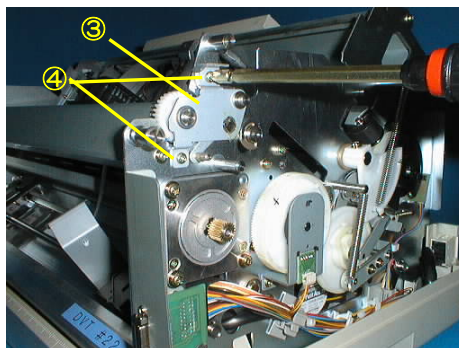


図 6-88. Stopper-S ASM (その 2)

8. Bracket-D. ASF ASM③を上方に逃がし、Stopper-S ASM⑤をずらす。
9. Lever-ST⑥及びピアスリング⑦を外す。

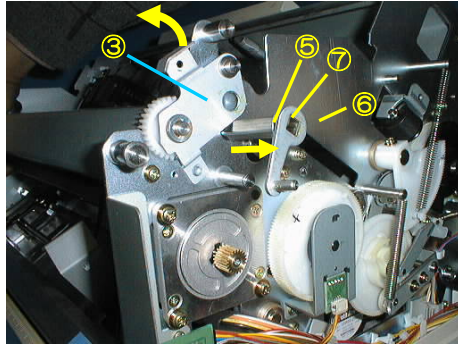


図 6-89. Stopper-S ASM (その 3)

10. Stopper-S ASM⑤を取り外す。

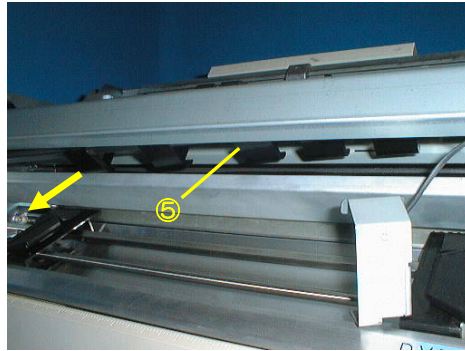


図 6-90. Stopper-S ASM (その 4)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注：

1. Stopper-S ASM⑤のシャフトに Lever-ST⑥を取り付ける際は、Stopper-S の先端が Guide 面より上がった状態にて行うこと。

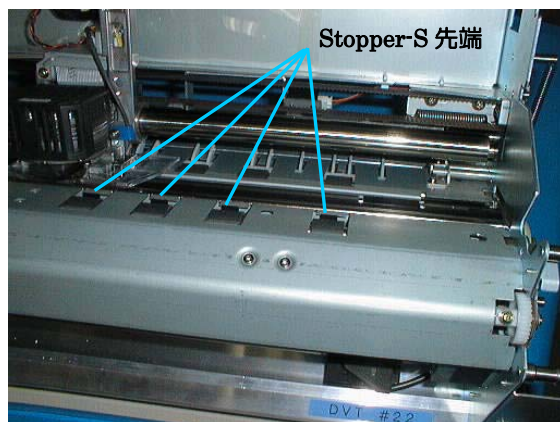


図 6-91. Stopper-S (その 5)

6-48 P.F Mode Switch

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. プリンターメカを開く。(6-11 参照)
5. P.F Mode Switch①を固定しているネジ②を外し、P.F Mode Switch①を取り外す。
6. P.F Mode Switch①のケーブルを Control Main Card から外す。

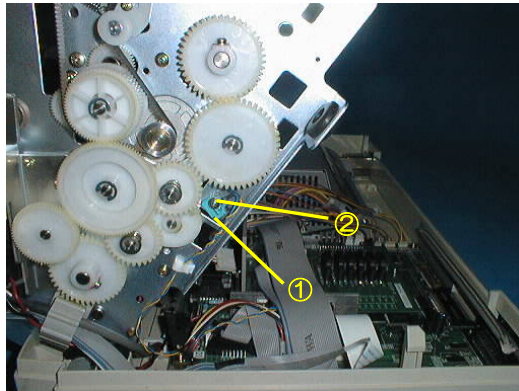


図 6-92. P.F Mode Switch

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. ケーブルは元のコネクタにしっかりと差し込むこと。

6-49 Guide-R.U

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Guide-R.U①を下図のように取り外す。

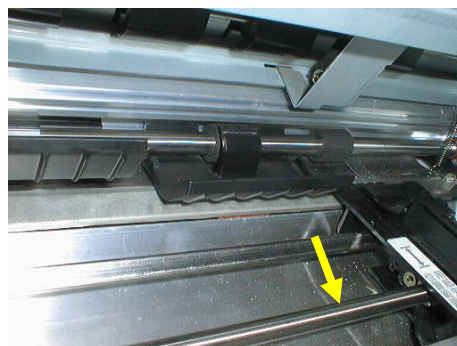
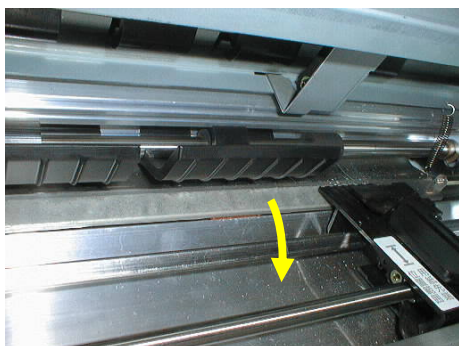
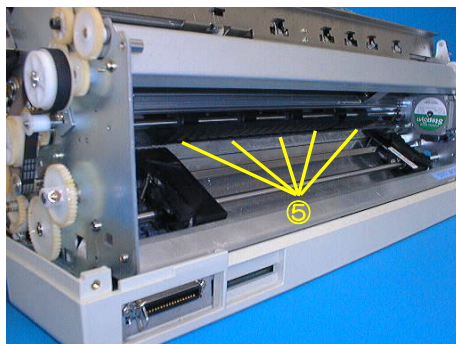


図 6-93. Guide-R.U

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-50 Sheet-Dust、Roller-P.F SH(Front)

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Gear-P.D を取り外す。(6-41 参照)
5. Belt-P.F を取り外す。(6-41 参照)
6. Gear-P.P.D を取り外す。(6-41 参照)
7. Guide-P.C⑨の右側取り付けネジ2本①をゆるめる。
8. Guide-P.C⑨の左側取り付けネジ1本⑩を取り外す。
9. Roller-P.F SH②を固定しているEリング③及びベアリング④を外す。

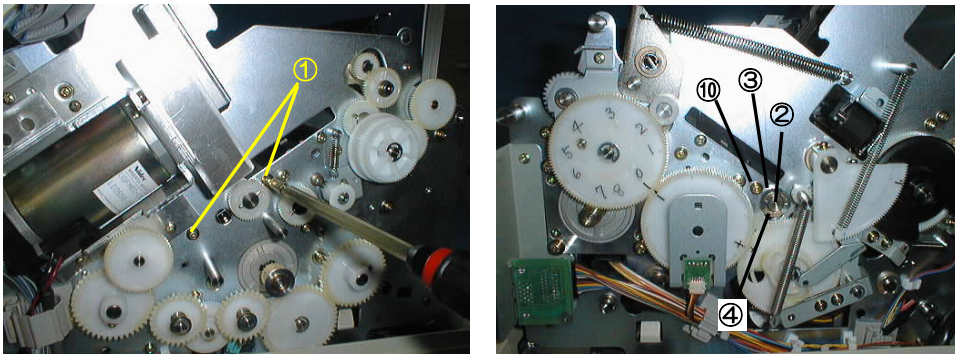


図 6-94. Roller-P.F SH(Front) (その1)

10. プリンターメカを開く。(6-11 参照)
11. Sheet-Dust⑤を外す。



図 6-95. Roller-P.F SH(Front) (その2)

12. Guide-P. C⑨を矢印方向に押しながら、Roller-P. F SH②を下図方向へずらす。
13. 平行ピン⑥、Gear45⑦、ベアリング⑧を外す。
14. Roller-P. F SH②を取り外す。

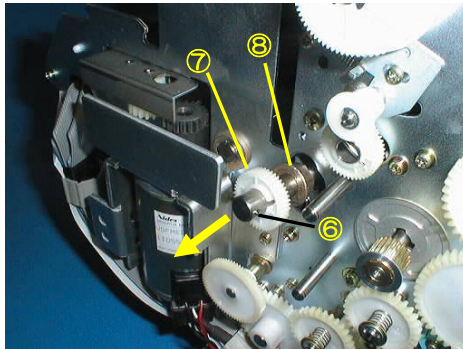
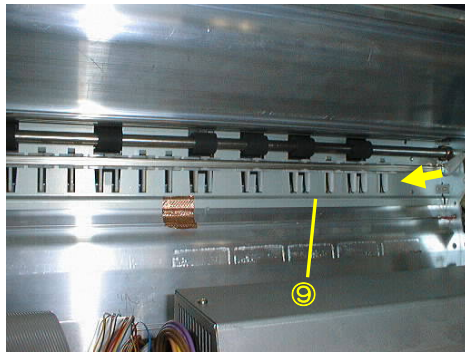


図 6-96. Roller-P. F SH(Front) (その 3)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。