


4.6 下向き印刷の左マージン調整


このプリンターの納入時の下向き印刷における左マージンは約 6.4mm ですが、左マージンを変更する場合は 6.0mm から 34.0mm の範囲で調整できます。

左マージンとは、用紙左端より印字開始位置までの距離です。


- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。

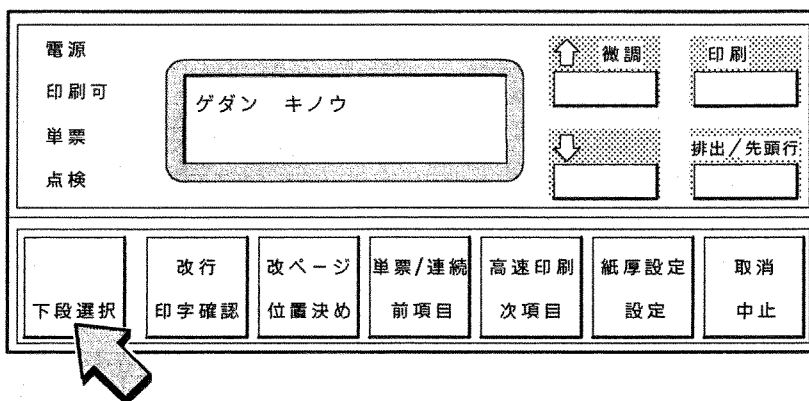


- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押してください。

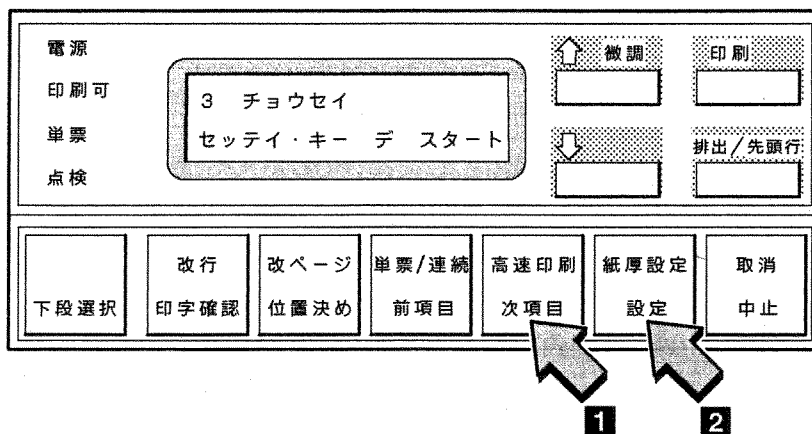

- 3 左マージンを調整する場合、次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:ヒダリ マージン」を選択し、設定スイッチを押してください。最初に表示される値が現在の左マージンです。

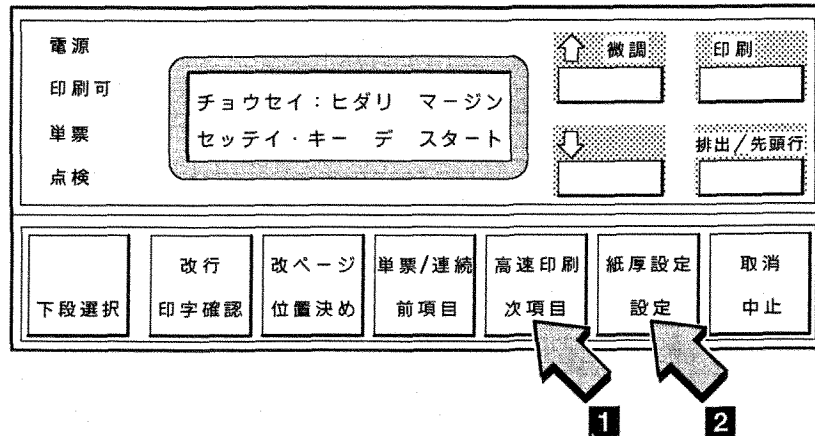

- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、左マージン値を選択してください。マージン値は 6.0~34.0mm まで 0.2mm 間隔です。「チョウセイ:ヒダリ マージン 30.0ミリ」等を表示します。設定スイッチを押してください。調整値を記憶します。

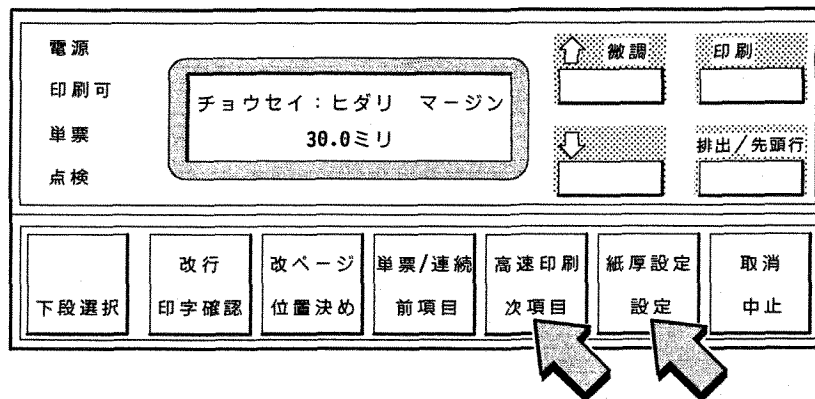

- 5 左マージンの設定値を確かめるときは、3に戻ってください。表示部に最初に表示される値が、現在の左マージンです。
- 6 下向き印刷の左マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押してください。初期診断テストが実行されます。操作パネル・カバーは閉じてください。


以上で下向き印刷の左マージン調整は終了です。

4.7 単票用紙の下マージン


単票用紙では、下マージンを超えて印字しようとするとう自動的に用紙が排出されます。

排出位置を変更する場合は、以下の手続きによって、下マージンを現在位置より上下に調整することが可能です。ただし、下マージンの調整範囲は、約 6mm から約 23mm です。


- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。

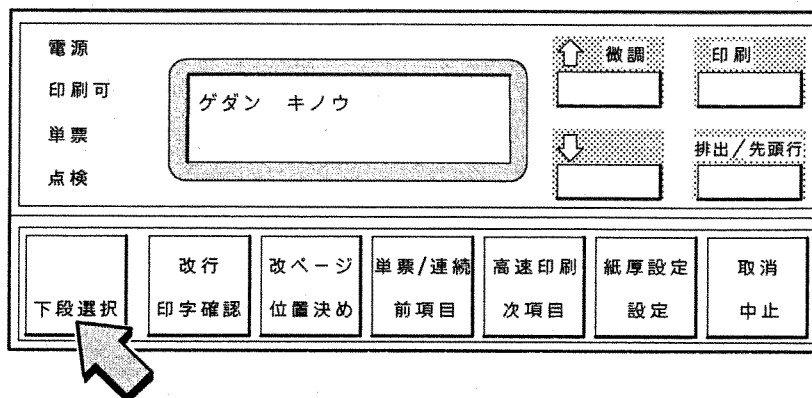


- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押してください。

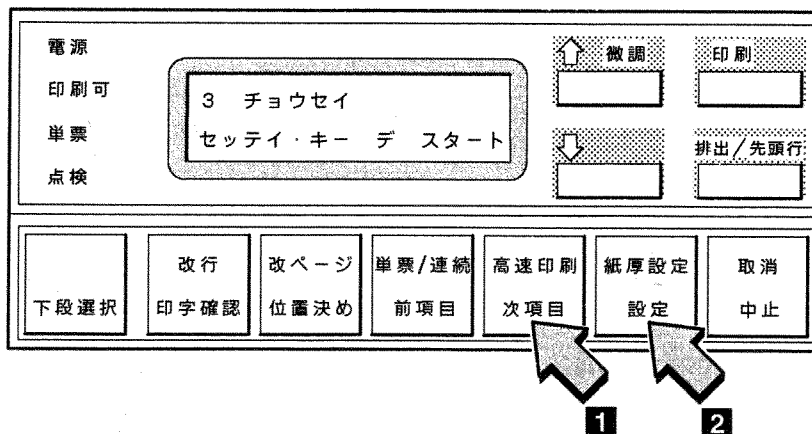


- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押してください。

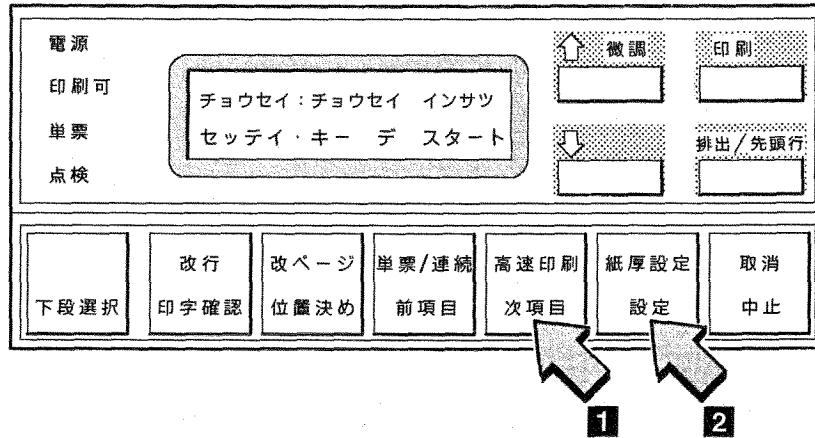

- 4 単票用紙をセットし、印刷スイッチを押してください。

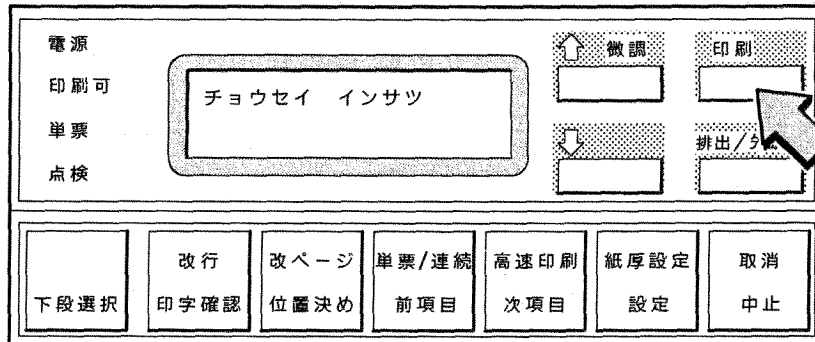


下のような印字パターンを印刷します。

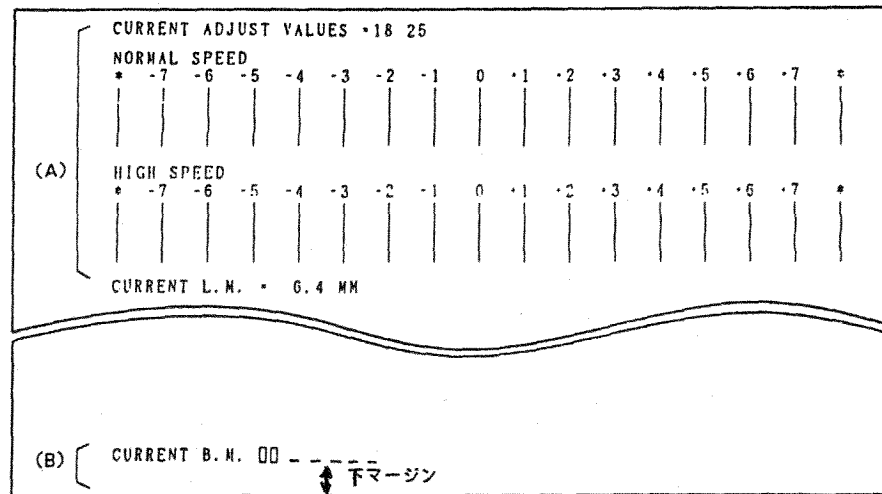


注: 下マージン調整には (A) の部分は関係ありません。連続紙モードでは、(B) の部分は、印刷しません。


- 5 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:シタ マージン」を選択し、設定スイッチを押してください。

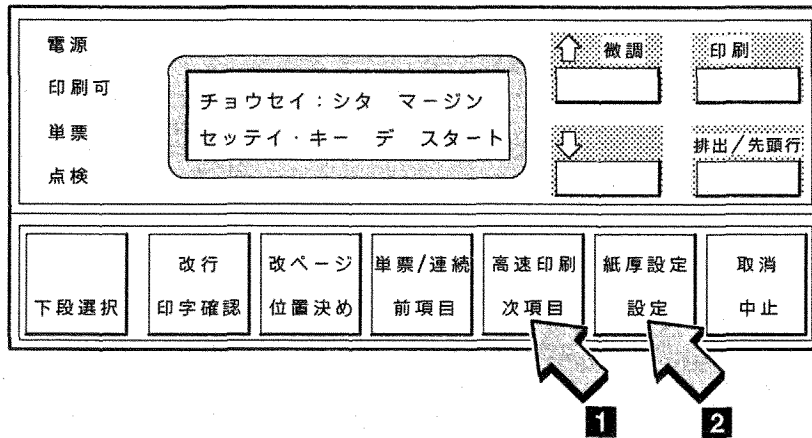

- 6 次項目あるいは前項目スイッチを押し、下マージンの移動量を選択してください。移動量は、 $-2.9 \sim +2.9\text{mm}$ で約 0.4mm 間隔です。「チョウセイ:シタ マージン ホセイチ $+2.9$ ミリ」等が表示されます。設定スイッチを押してください。調整値を記憶します。

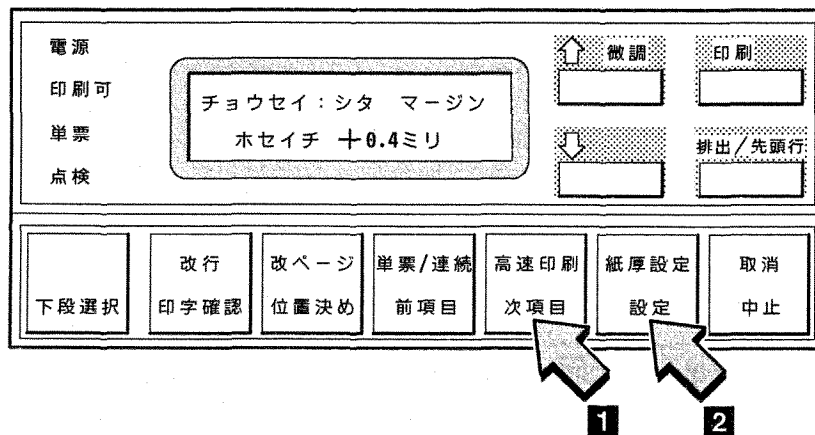

- 7 下マージンの現在値を確認するときは、次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ: チョウセイ インサツ」の表示をします。設定スイッチを押し、印刷スイッチを押してください。印刷結果が異なる場合は 6 (4-33ページ) に戻って設定し直してください。

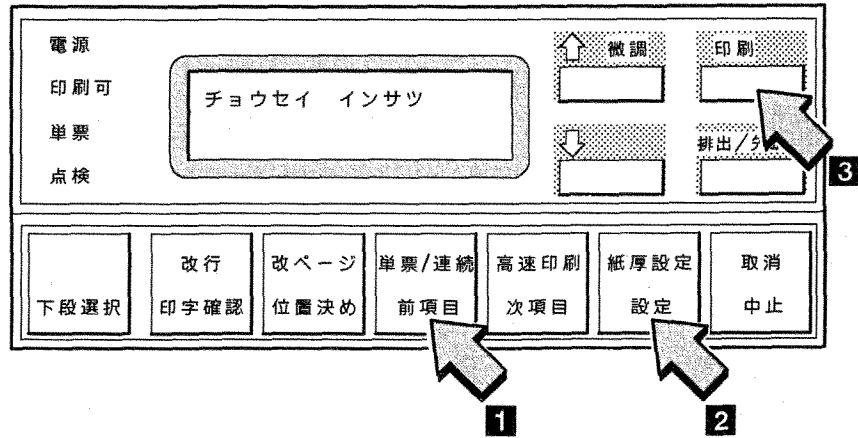

- 8 単票下マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押してください。初期診断テストを実行します。操作パネル・カバーを閉じてください。

以上で単票下マージン調整は終了です。