



モード設定の基本操作

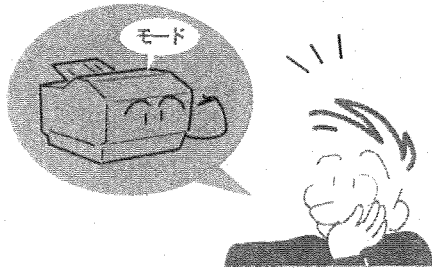

●モード設定の流れ


モード設定の操作は、基本的に次のような流れで行います。

① 設定モードに入る

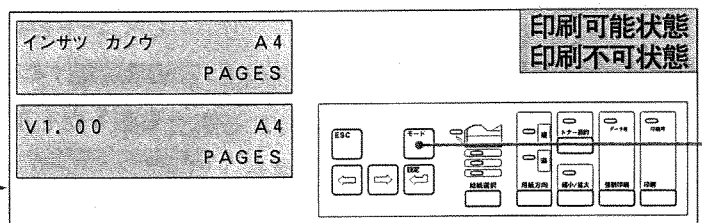


② 設定項目を選ぶ

③ 選択肢を選ぶ/数値を設定する

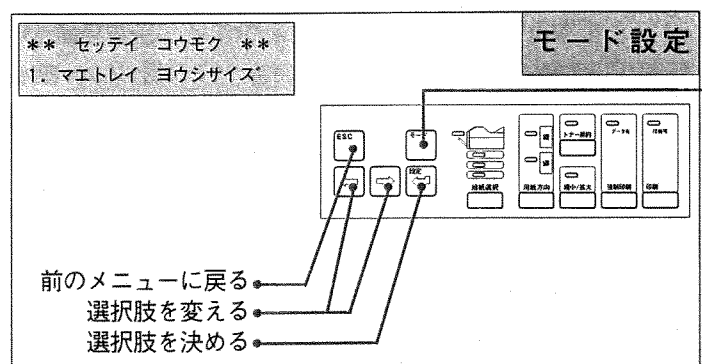

④ モード設定を終了し、設定値の保存方法を選ぶ

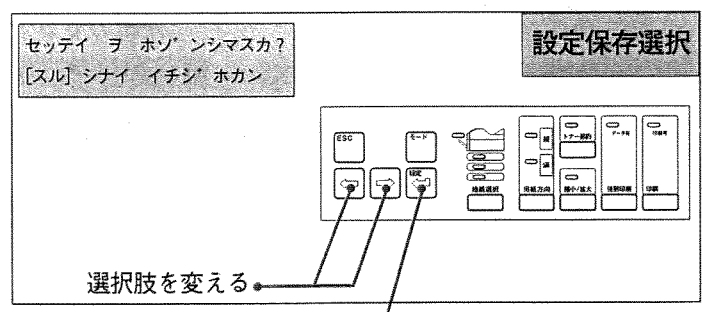

以上の操作で、設定モードに入る前の状態に戻ります。

選択した項目によっては、選択肢を選ぶと、さらに次の選択肢の選択に入るものもあります。


次に、各操作ステップの基本的な操作方法を説明します。

なお、操作の詳細は、各設定項目の説明を参照してください。

●設定モードに入る

通常の印刷状態から、設定モードに入ります。

操作の手順

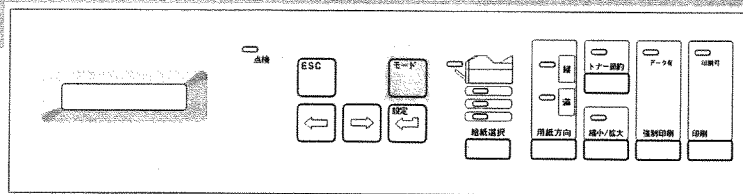

- 1 **モード** スイッチを押します。
設定モードに入り、表示が右のように変わります。



*** セッテイ コウモク ***
1. マイトレイ ヨウシサイズ








【データ有】ランプが点灯または点滅しているとき
この状態（プリンター内にデータが残っている状態）では、設定モードに入れません。
すべてのデータが印刷されるまで待つか、強制排出をしてください（強制排出について→P61「●残ったデータを強制的に印刷するには」参照）。または、リセットを行ってください（リセットについて→P62「●リセットするには」参照）。


●設定項目を選ぶ

メニュー項目の中から、設定を変更したい項目を選択します。

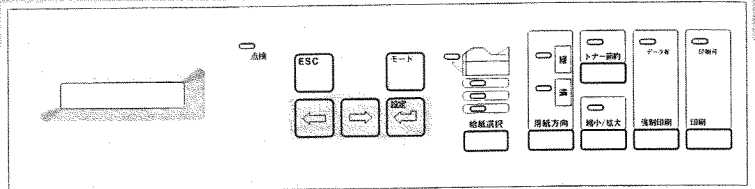操作の手順



- 1  スイッチまたは  スイッチを押して、設定を変更したい項目を表示します。
-  スイッチで昇順、  スイッチで降順に設定項目の表示が切り替わります。

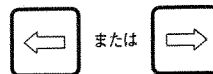


** セッテイ コウモク **
 4. ショウサイ セッテイ 2

表示部には、次の項目が順に表示され、最後（最初）の項目まで表示されると、最初（最後）の項目に戻ります。



- 2 **設定** スイッチを押します。
 選択肢を選ぶモードになり、表示が右のよう
 になります。
 [] で囲まれているのが、現在選択されてい
 る選択肢です。

<例>

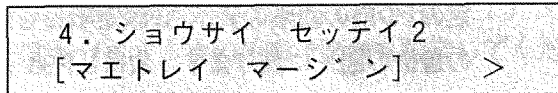


(マージン設定の場合)

● 選択肢を選ぶ



選択した設定項目の選択肢を選びます。

④ 操作の手順

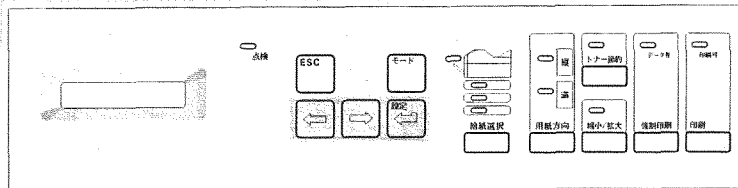

- 1 **→** スイッチまたは **←** スイッチを押して、
 [] の間に、選択したい選択肢を表示しま
 します。
→ スイッチを押すと [] が右の選択肢へ
 移動し、**←** スイッチを押すと [] が左の
 選択肢へ移動します。

<例>



表示部の右端にある「>」は、まだ表示さ
 れていない選択肢があることを示していま
 す。**→** スイッチまたは **←** スイッチを押
 していくと、それらの選択肢を表示するこ
 とができます。



2

設定 スイッチを押します。

ここで設定が終了する場合には、選択肢設定の1つ前の段階の表示（「設定項目を選ぶ」の最後の図）に戻ります。次は、P98「●モード設定を終了し、設定値の保存方法を選ぶ」に進みます。


選択肢を選ぶモードが続く場合は、右の例のように次の選択肢が表示されます。上記の操作（手順1、2）を繰り返して、選択肢を選びます。

続いて数値の設定モードに入る場合には、右の例のように表示されます。次の「●数値を設定する」の手順に従って数値を設定します。


数値の設定モードに入らない場合には、P98「●モード設定を終了し、設定値の保存方法を選ぶ」に進みます。



<例>

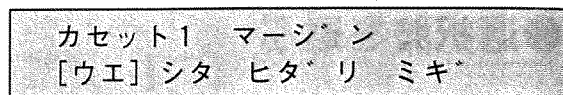


<例>

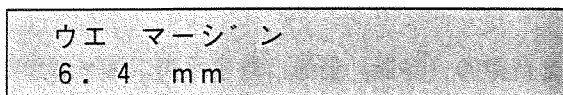


●数値を設定する

数値を設定する必要がある場合には、次の例のような [] マークのない表示に変わります。次の手順で数値を設定してください。

操作の手順

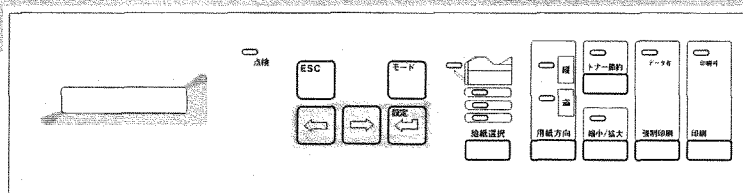

1 スイッチまたは スイッチを押して、数値を変更します。



スイッチを押すと数値が増加し、 スイッチを押すと減少します。




押し続けると、数値が自動的に増加（減少）し続けます。

2 スイッチを押します。



数値設定の1つ前の段階の表示（「●選択肢を選ぶ」の手順2の最初の図）に戻ります。

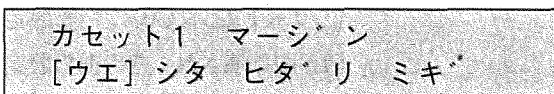

スイッチによる設定のやり直し

設定途中で スイッチを押すと、押すたびに1つ前の操作ステップに戻り、設定をやり直すことができます。


また、まだ設定内容を変更していない場合は、モード設定を終了することができます。

すでに設定内容を変更していた場合は、 スイッチでモード設定を終了することはできません。この場合には、 スイッチを押して設定値の保存方法を選択し、モード設定を終了してください。

●モード設定を終了し、設定値の保存方法を選ぶ

モード設定を終了し、設定値を一時的な変更にするか、初期値の変更にするかを決めます。

操作の手順

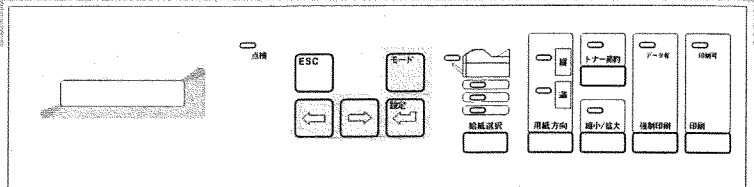


- 1 **モード** スイッチを押します。
表示が右のように変わります。



セッテイ、ヲ ホソク シンシマスカ？
[スル] シナイ イチジ ホカン

- 2 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押して、
設定値の保存方法を選びます。
各選択肢の内容を次に示します。

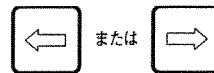

[スル] (する)：設定値を、新たな初期値として設定します。

[シナイ] (しない)：いま設定した値が取り消され、その前の設定値が有効になります。

[イチジホカン] (一時保管)：設定値は、電源が入っている間は保持されますが、電源を切るかリセットを行うと初期値に戻ります。


リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」を参照してください。

- 3 **設定** スイッチを押します。
 設定値の保存または取り消しが行われ、印刷可能状態に戻って、表示が右のようになります。



以下に、メニューの項目順に、操作の詳細を説明していきます。

前面給紙トレイ用紙サイズ

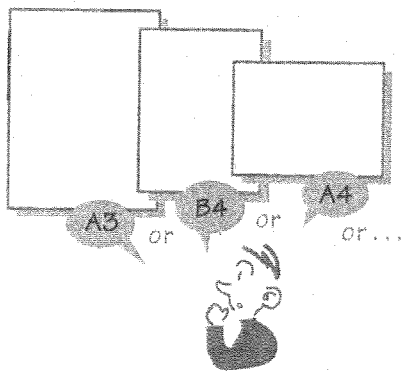

前面給紙トレイから給紙するときの用紙サイズを設定します。


- 設定方法については、P48「前面給紙トレイの用紙サイズを選ぶ」を参照してください。

<選択肢>

- A3
- A4
- A5
- A6
- B4
- B5
- B6
- ハガキ
- レター
- リーガル
- フティケイ

工場出荷値：A4

エミュレーション設定

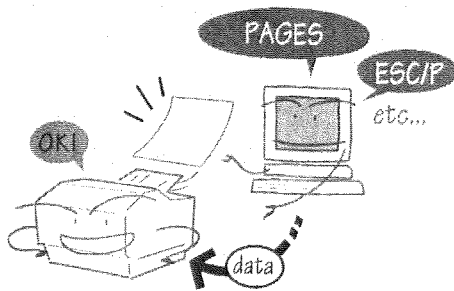

本プリンターは、IBM PAGES言語のデータを印刷できるプリンターですが、エミュレーション・モードを使うと、本プリンターを他のプリンターの互換機（PAGES言語以外のデータを印刷するプリンター）として使用することができます。

本プリンターをどのエミュレーション・モードで使用するか（どのプリンターの互換機として使用するか）は、エミュレーション設定で設定します。

エミュレーション設定では、使用する各々のインターフェースについて、エミュレーション・モードを選択します。

たとえば、プリンターがパラレル・インターフェースからデータを受け取ったときには、エミュレーション設定の中のパラレル・エミュレーションで設定されているエミュレーション・モードに自動的に切り替わります。

各インターフェースで設定できるエミュレーション・モードは、次のとおりです。

・パラレルエミュレーション

PAGES	PAGESプリンターとして使用する
5577.....	IBM 5577系プリンターの互換機として使用する
ESC/Pモード	ESC/P、BJ-10系プリンターの互換機として使用する
PR201モード	PC-PR201系プリンターの互換機として使用する

工場出荷値：PAGES

・AIOエミュレーション

PAGES	PAGESプリンターとして使用する
5577.....	IBM 5577系プリンターの互換機として使用する
ESC/Pモード	ESC/P、BJ-10系プリンターの互換機として使用する
PR201モード	PC-PR201系プリンターの互換機として使用する

工場出荷値：PAGES

- 設定方法については、P23「作業6b エミュレーション・モードを使うには」を参照してください。