

CRU Parts

This machine contains parts which are customer replaceable. Please contact IBM or your reseller for information on service upgrades.

Pecas CRU

Este produto contém peças que podem ser substituídas pelo cliente. Entre em contato com a IBM ou seu revendedor para obter informações sobre atualizações de serviço.

CRU-Teile

Diese Maschine enthält durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten (CRUs - Customer Replaceable Units). Bei Fragen zu Service-Updates wenden Sie sich bitte an IBM oder den zuständigen Reseller.

Pièces remplaçables par l'utilisateur

Cette machine contient des pièces remplaçables par l'utilisateur (CRU). Pour connaître les offres de maintenance supplémentaires, contactez IBM ou votre revendeur.

CRU Onderdelen

Deze machine bevat onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen (CRUs - Customer Replaceable Units). Voor vragen omtrent service upgrades kunt u zich richten tot IBM of uw Reseller.

Części CRU

To urządzenie zawiera części, które wymienia Klient. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z IBM lub dystrybutorem.

Componentes URC

Esta máquina contiene componentes reemplazables por el cliente. Póngase en contacto con IBM o su distribuidor para obtener información sobre las actualizaciones de servicio.

CRU 部件

该机器包含客户可替换部件。

有关服务升级的信息。

请联系 IBM 或经销商。

Questo prodotto contiene parti sostituibili dal cliente. Contattare IBM o il rivenditore per informazioni sugli aggiornamenti dei servizi.

CRU 组件

本机器包含客户可自行更换之组件。

請洽詢 IBM 公司或您的經銷商提供服務升級。

고객 교체 가능 유닛(CRU)부분
이 기계는 고객 교체 가능한
부분을 포함합니다.
서비스 업그레이드에 관한 정보에
대해서는 IBM 또는 귀하 리셀러에게
문의하십시오.

CRU 部品



本機器はお客様による交換可能な
部品を含んでいます。

サービス・アップグレードについての情報は
IBM または IBM ビジネス・パートナーに
お問い合わせください。



ATTENTION: Removing cover prior to system shut down will result in immediate power off.

Top Cover

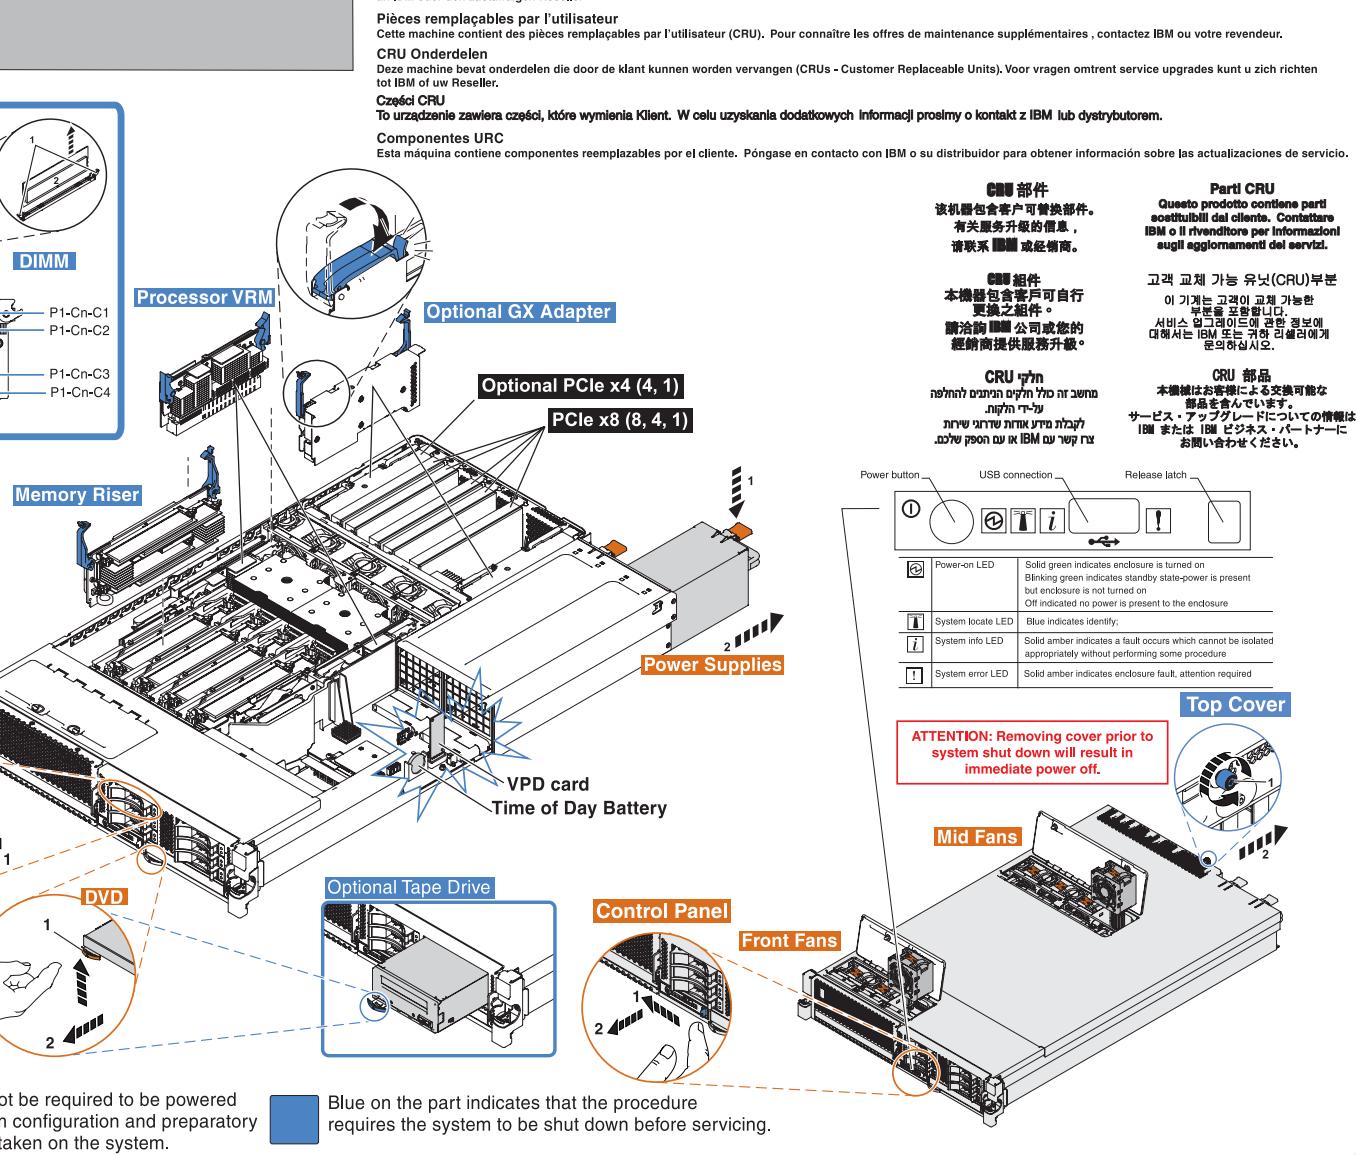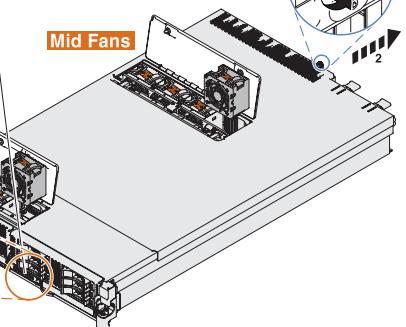

(P) IBM PN:74Y9068



Terra Cotta on the part indicates the system may not be required to be powered off to perform service. This is dependant on system configuration and preparatory steps may be required before the service action is taken on the system.

Blue on the part indicates that the procedure requires the system to be shut down before servicing.

