


MEMORY RISER NOTES:

- DIMMs within a pair must be same size, speed, type, and technology.
- DIMMs on a given memory card must be same size, speed, type, and technology.
- Two sets of pairs may be installed, then a quad must be installed.
- Quads must be installed on all additional Memory Risers.

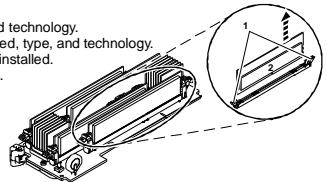

すべてのカードは静電気に敏感です。
静電気防止用手首カバーをお持ちの場合は
カードを取り扱う際に着用ください。
お持ちでない場合には、まず本体の金属フ
レームに触れてアースをとって下さい。


Alle Karten sind gegenüber statischer Elektrizität
sehr empfindlich. Falls ein Antistatik-Armband zur
Verfügung steht, ist es während des Handhabens der
Karten zu tragen. Falls nicht, erden Sie sich zuerst,
indem Sie den Metalrahmen des Systems berühren.

Tutte le schede sono sensibili all'elettrostatica. Se
despone di polsino antistatico, indossatelo prima
di adoperare le scede. Altrimenti, ricordatevi di
scaricare la vostra elettricità sulla struttura metallica
del sistema prima di toccare le schede.


Todas las tarjetas son sensibles a la electricidad
estática. Si dispone de una muñequera antiestática,
úsela mientras esté manipulando las tarjetas. De lo
contrario, primero conéctese a tierra tocando el
chasis metálico del sistema.

Toutes les cartes sont sensibles à l'électricité
statique. Si vous disposez d'un bracelet antistatique,
utilisez-le lorsque vous manipulez les cartes. Sinon,
faites votre propre mise à la terre en touchant le
châssis métallique du système.

All cards are sensitive to static electricity discharge. If an antistatic
wrist strap is available, use it while handling cards. If not, first ground
yourself by touching the metal frame of the system.

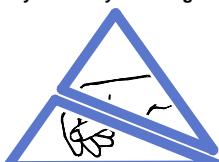

 Terra Cotta on the part indicates the system may not be required to be powered off to perform service. This is dependant on system configuration and preparatory steps may be required before the service action is taken on the system.

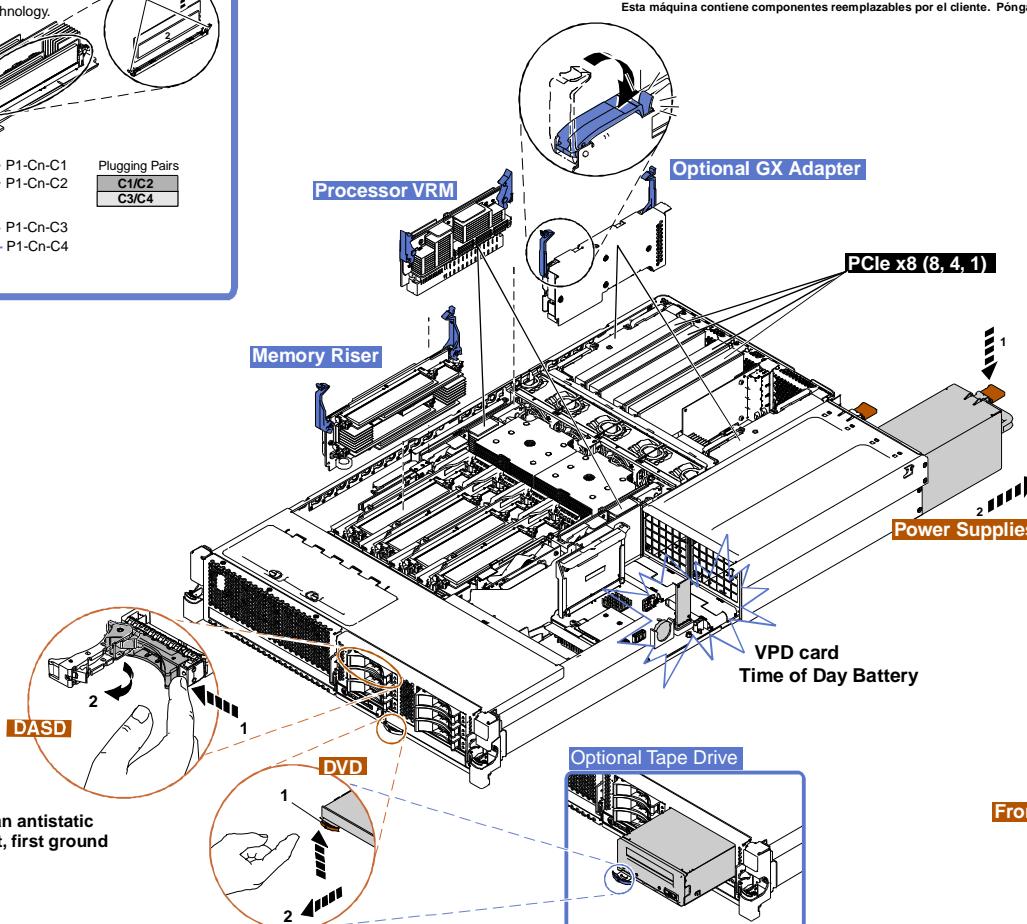

CRU Parts

This machine contains parts which are customer replaceable. Please contact IBM or your reseller for information on service upgrades.

Peças CRU

Este produto contém peças que podem ser substituídas pelo cliente. Entre em contato com a IBM ou seu revendedor para obter informações sobre atualizações de serviço.

CRU-Teile

Diese Maschine enthält durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten (CRUs - Customer Replaceable Units). Bei Fragen zu Service-Updates wenden Sie sich bitte an IBM oder den zuständigen Reseller.

Pièces remplaçables par l'utilisateur

Cette machine contient des pièces remplaçables par l'utilisateur (CRU). Pour connaître les offres de maintenance supplémentaires, contactez IBM ou votre revendeur.

CRU Onderdelen

Deze machine bevat onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen (CRUs - Customer Replaceable Units). Voor vragen omtrent service upgrades kunt u zich richten tot IBM of uw Reseller.

Części CRU

To urządzenie zawiera części, które wymienia klient. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z IBM lub dystrybutorem.

Componentes URC

Esta máquina contiene componentes reemplazables por el cliente. Póngase en contacto con IBM o su distribuidor para obtener información sobre las actualizaciones de servicio.

CRU 部件

该机器包含客户可替换部件。

有关服务升级的信息，
请联系 IBM 或其经销商。

Parti CRU

Questo prodotto contiene parti sostituibili dal cliente. Contattare IBM o il rivenditore per informazioni sugli aggiornamenti del servizio.

CRU 组件

本機器包含客戶可自行
更換之組件。
請洽詢 IBM 公司或您的
經銷商提供服務升級。


고객 교체 가능한 유닛(CRU)부분

이 기계는 고객이 교체 가능한
부품을 포함합니다.
서비스 업그레이드에 관한 정보에
대해서는 IBM 또는 키오스터에게
문의해십시오.

CRU 部品

本機械はお客様による交換可能な
部品を含んでいます。
サービス・アップグレードについての情報は
IBMまたはIBMビジネス・パートナーに
お問い合わせください。

1		Solid green indicates enclosure is turned on
2		Blinking green indicates standby power is present but enclosure is not turned on
3		Off indicated no power is present to the enclosure
1		Blue indicates identify
2		Solid amber indicates a fault occurs which cannot be isolated appropriately without performing some procedure
3		Solid amber indicates enclosure fault, attention required
1		Push on, push off
2		
3		

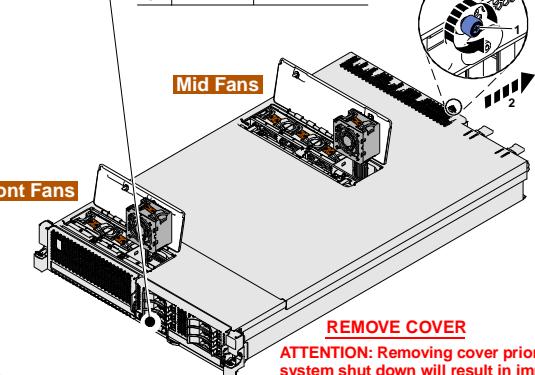

REMOVE COVER

ATTENTION: Removing cover prior to
system shut down will result in immediate
power off and possible data loss.

 Blue on the part indicates that the procedure
requires the system to be shut down before servicing.