
6.2 調整・点検

ここでは、調整・点検箇所、調整・点検方法、および調整値について説明します。

- 6.2.1 Head Cable と Carrier Shaft とのギャップ点検 6-66
- 6.2.2 Tractor の調整・交換時の注意 6-66
- 6.2.3 Carrier Belt の張力点検・調整 6-66
- 6.2.4 Carrier Assembly の走行負荷点検・確認 6-68
- 6.2.5 初期値設定 6-69
- 6.2.6 調整値 6-75
 - 6.2.6.1 罫線調整 6-75
 - 6.2.6.2 下向き印刷の左マージン調整 6-77
 - 6.2.6.3 単票用紙の下マージン調整 6-78
- 6.2.7 補正值 6-79
 - 6.2.7.1 下向き印刷の左マージン補正 6-79
 - 6.2.7.2 減速距離補正 6-80
 - 6.2.7.3 単票用紙送り量補正 6-80
 - 6.2.7.4 ASF 下向き印刷の先頭行位置補正 6-82
 - 6.2.7.5 ASF ホッパーの用紙吸入位置補正 6-83
 - 6.2.7.6 連続用紙 TOF 補正 6-83
 - 6.2.7.7 罫線各種調整 6-84
 - 6.2.7.8 印字開始位置調整 6-85
 - 6.2.7.9 トップマージン 6-85
- 6.2.8 マシン設定 6-86
- 6.2.9 その他設定 6-89
- 6.2.10 NVRAM 初期化 6-93

注：

1. NVRAM の再セットをユーザーのセット状態に合わせて行うこと。
2. Carrier 関係の部品を調整したときは、罫線調整を行うこと。

6.2.1 Head Cable と Carrier Shaft とのギャップ点検

点検要領： Head Cable が Carrier Shaft と平行になっていること。

調整方法： Head Cable を Print Unit に固定している 2 個の Head Cable Clamp を取り付けし直す。

6.2.2 Tractor の調整・交換時の注意

注意箇所： Tractor の Sprocket Pin が、左右の Tractor で位置ずれしていないこと。

調整方法： Tractor に角 Shaft を取り付けるとき Tractor の本体部と角 Shaft のはまる回転部とのマークを左右トラクターで一致させる。

6.2.3 Carrier Belt の張力点検・調整

点検要領

1. Top Cover Asm を外す。(6.1.1 参照)
2. Front Cover を外す。(6.1.3 参照)
3. キャリアーを左端に移動させ、図のようにフレームの長穴からプッシュ・プル・ゲージを入れる。
4. Carrier Belt の下側を Belt に平行に押し上げ、図のように上下の歯の凸と凸を接触させる。

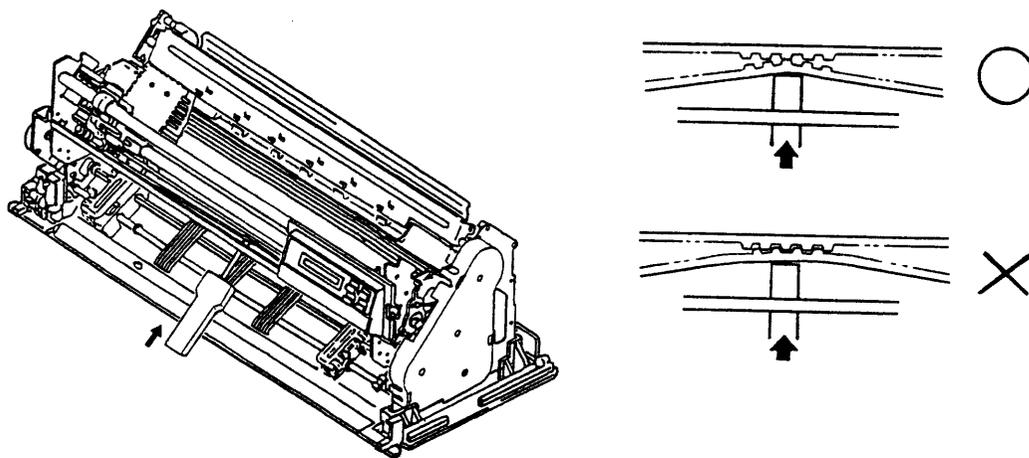


図 6-47. Carrier Belt の張力点検・確認

調整値： Belt を押し上げて上下の歯が接触した時のゲージの計測値が 400 ~ 500gf であること。

調整方法

1. Feed Belt **1** と下側の Idler Pulley **2** を外す。(6.1.18 参照)
2. 外側の Nut **3** と Spring Washer **4** を外す。
3. Tension Pulley Asm **5** を固定しているネジ **6** を緩める。
4. Nut **7** を緩めたり締めたりしながら、Belt の張力が調整値になるようにする。
5. ネジ **6** を本締めし、再度 Belt の張力を測定する。測定値が測定値内に入っていない場合は、3 から作業を繰り返す。
6. 調整が終わったら Spring Washer **4** と外側の Nut **3** を取り付け。

注： ネジ **6** を締める前と後では張力が変化することがあるので必ずネジ **6** を締めた後で、張力が調整値に入っていることを確認すること。

7. Nut **7** を先細のラジオペンチ等で固定しながら外側の Nut **3** を締め付ける。
8. 再度 Belt の張力を測定し、調整値内に入っていることを確認する。

注： Nut **3** を締め付ける時、Nut **7** が回転すると Belt の張力が変化するので確実に Nut **7** を固定すること。

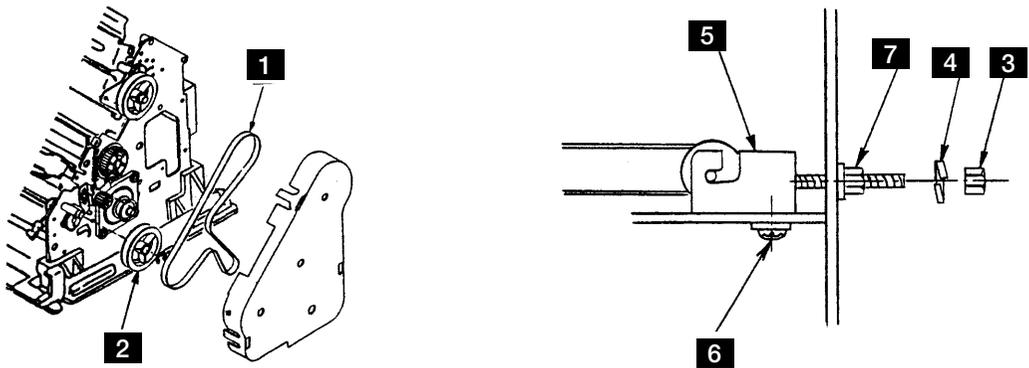


図 6-48. Carrier Belt の張力調整

6.2.4 Carrier Assembly の走行負荷点検・確認

点検箇所： Power Off の状態にして Ribbon Cassette を取り外し、Carrier を手で左右に移動させてみて、走行負荷がほぼ一定であればよい。

調整方法： もし、走行負荷が場所により大きく変動するときの予想原因とその対策を以下に記す。

[予想原因]

1. Oil Felt の Oil 切れ：
全体に重い。Carrier Shaft に Oil が付着していない。
 2. Bearing 破損：
Carrier Motor か Tension Pulley から、異音がきこえるか、Belt 経由でこまかい負荷変動の手応えがある。
 3. Ribbon Drive Asm の破損：
キャリアを移動すると、不定期に負荷が重くなる。キャリアを移動しても、リボンドライブのピンが回転しない等。
 4. Carrier Shaft, Support Shaft のブッシングの破損：
不定期に重い、あるいは動かない。
 5. Ribbon Shield の破損：
用紙を入れると、用紙接触部で重くなる。
- これらは、Belt を Pulley から外してチェックすると区別ができる。

[対策]

1. Carrier Oil Felt の Oil 切れのとき
 - Print Head を取り外し、Oil Felt Support の穴から、IBM # 6 オイルを Felt 全体に浸み込む程度の量だけ注油する。(余分な Oil がしったり落ちないこと)
2. Carrier Motor の Bearing 破損のとき
 - Carrier Motor を交換する。
3. Tension Pulley の Bearing 破損のとき
 - Tension Pulley Asm を交換する。
4. Ribbon Drive Asm の破損のとき
 - Ribbon Drive Asm を交換する。
5. Carrier/Support の Bushing 破損のとき
 - Carrier Frame Asm を交換する。
6. Ribbon Shield の破損のとき
 - Ribbon Shield を交換する。

6.2.5 初期値設定

1. 目的

NVRAMに種々の値を記憶しておくことにより、ユーザー固有のアプリケーションでの使用を容易にするための機能です。

2. 方法

この機能により、6-71 ページの図 6-50 に示される各項目の初期値を設定することができます。NVRAMのアドレスとそれに対応する内容については第3章を参照してください。また、設定の方法については、「IBM 5577-T02 シリアル・プリンター設置・操作ガイド」の「第4章. 初期設定値/調整値の変更」を参照してください。

初期値の印刷は以下の手順で行います。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択する。
- b. 次項目あるいは前項目スイッチを押して「2 ショキチ セッテイ」を選択し、設定スイッチを押す。前項目あるいは次項目スイッチを押して「ショキチ：ショキチインサツ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 用紙をセットし、印刷スイッチを押すと、図のように印字が開始されます。
- d. 終了
印刷終了後、印刷スイッチが押されるか、印刷不可状態で中止スイッチが押されることによって、初期診断テストが実行され、終了する。

* 初期設定値 *

[共通項目]

エミュレーションの設定	自動選択
ページ長	11 インチ
改行幅	6 LPI
印字速度	通常速
最大印字幅	13.2 インチ
ブザー	鳴る
用紙厚設定	自動調整 (普通)
ミシン目スキップ	スキップしない
片方向印字	受け付ける
用紙モード	連続紙
	DID 上向き印刷
	ASF 上向き印刷
ASF 用紙排出方向	上向き排出
紙ホチキス用紙	使用しない
ティアオフ機能	手動モード
ASF 用紙厚測定方法	用紙毎に測定
グラフィック印字強化	通常モード
コピー強化	強化しない
キャラクターモード	使用しない
スムージング	無効
インターフェース	スタンダード

[5 5 7 7 モード]

イメージ・データ折返し	折返す
レベル E 機能	設定
日本語コード・ページ	932
IBM 日本語文字セット	日本語文字セット (新)
90 年改訂	90 年改訂適用あり
(簡易) 平成書体	解除
デフォルト ANK	明朝 12 (コマンド有効)

[P P D S モード]

英語コード・ページ	437
即時取消機能	受け付ける
強調印字	解除
文字スケール	通常
代替グラフィック・モード	解除
文字セット	セット 1
スラッシュ付きゼロ	使用しない
自動改行/自動復帰	オフ
フォント・スタイルと文字ピッチ	10CPI

[E S C / P モード]

文字ピッチ	10CPI
文字コード表	カタカナ
国際文字選択	日本
自動改行	オフ
高速文字品位	高品位
LQ 文字品位	高速

図 6-49. 初期設定値の印字例

項目	メニュー		初期設定値	エミュレーション
	メニュー項目	選択メニュー		
エミュレーション	エミュレーション	5577 プロプリンター(PPDS) ESC/P ジドウ センタク	5577モード プロプリンター・モード ESC/Pモード 自動選択*	共通
ページ長	ヨウシ ナガサ	3インチ 3 2/3インチ 4インチ 4.5インチ 5インチ 5.5インチ 5 2/3インチ 6インチ 7インチ 8インチ 8.5インチ 9インチ 10インチ 11インチ 12インチ 14インチ	3インチ (76mm) 3 2/3インチ (93mm) 4インチ (102mm) 4.5インチ (114mm) 5インチ (127mm) 5.5インチ (140mm) 5 2/3インチ (144mm) 6インチ (152mm) 7インチ (178mm) 8インチ (203mm) 8.5インチ (216mm) 9インチ (229mm) 10インチ (254mm) 11インチ (279mm)* 12インチ (305mm) 14インチ (356mm)	共通
改行幅	カイギョウハバ	2 LPI 3 LPI 4 LPI 5 LPI 6 LPI 7.5 LPI 8 LPI	2 lpi 3 lpi 4 lpi 5 lpi 6 lpi* 7.5 lpi 8 lpi	共通
印字速度*** (PRINT SPEED)	インジ ソクド	ツウジョウ ソク コウソク	通常速* 高速	共通
最大印字幅	インジ ハバ	サイダイ 8インチ サイダイ 13.2インチ サイダイ 13.6インチ	8インチ (203mm) 13.2インチ (335mm)* 13.6インチ (345mm)	共通
ブザー	ブザー	ナル ナラナイ	鳴る* 鳴らない	共通
用紙厚設定	カミアツ セツタイ	ジドウ コク ジドウ フツウ ジドウ ウスク カミアツ コテイ カミアツ コテイ _ カミアツ コテイ _ _ カミアツ コテイ _ _ _ カミアツ コテイ _ _ _ _ カミアツ コテイ _ _ _ _ _ カミアツ コテイ 06 : カミアツ コテイ 11	自動調整 (ややこく) 自動調整 (普通) * 自動調整 (ややうすく) 用紙厚 1 に固定 用紙厚 2 に固定 用紙厚 3 に固定 用紙厚 4 に固定 用紙厚 5 に固定 用紙厚 6 に固定 : 用紙厚 11 に固定	共通

図 6-50 (1/4). 初期設定値選択表

項目	メニュー		初期設定値	エミュレーション
	メニュー項目	選択メニュー		
ミシン目スキップ	ミシンメスキップ	スキップシナイ スキップスル	スキップしない* スキップする	共通
片方向印字	カタホウコウ インジ	ウケツケナイ ウケツケル	受け付けない 受け付ける*	共通
用紙モード	ヨウシモード	レンゾクシ：DID↑，ASF↑ レンゾクシ：DID↓，ASF↑ レンゾクシ：DID↑，ASF↓ レンゾクシ：DID↓，ASF↓ タンピョウ：DID↑，ASF↑ タンピョウ：DID↓，ASF↑ タンピョウ：DID↑，ASF↓ タンピョウ：DID↓，ASF↓	連続紙* DID上向き印刷* ASF上向き印刷* 連続紙 DID下向き印刷 ASF上向き印刷 連続紙 DID上向き印刷 ASF下向き印刷 連続紙 DID下向き印刷 ASF下向き印刷 単票 DID上向き印刷 ASF上向き印刷 単票 DID下向き印刷 ASF上向き印刷 単票 DID上向き印刷 ASF下向き印刷 単票 DID下向き印刷 ASF下向き印刷	共通
自動給紙機構 使用時の用紙排出方向	ASFハイシュツ	ウエ ホウコウ シタ ホウコウ	上方向へ排出* 下方向へ排出	共通
紙ホチキス 用紙モード	カミホチキス	シヨウシナイ シヨウスル-ツウジヨウ シヨウスル-トクシュ	通常用紙使用* 紙ホチキス用紙使用 紙ホチキス用紙使用	共通
ティアオフ機構	ティアオフ	シュドウ ジドウ	排出キーによる* 自動に行う	共通
自動給紙機構用 給紙検出モード	ASF カミアツ	ヨウシゴトニ ソクテイ 1マイメノミ ソクテイ	用紙毎に測定* 最初の用紙のみ測定	共通
グラフィック強化 モード	グラフィック キョウカ	キョウカシナイ キョウカスル	強化しない* 強化する	共通
インタフェースモード	インタフェース	スタンダード コンバージド	スタンダード* コンバージド	共通
イメージ・データ 折り返しモード (日本語ソフトウェア 使用時のみ有効)	イメージ オリカ エシ	オリカエス オリカエサナイ	折り返す* 折り返さない	自動選択/5577
レベルE機能の設定 (日本語ソフトウェア 使用時のみ有効)	レベルEキノウ	セツテイ カイジョ	レベルE機能を設定* レベルE機能を解除	自動選択/5577
コード・ページ (日本語ソフトウェア)	コード ページ	932 942	コード・ページ932* コード・ページ942	自動選択/5577
IBM日本語 文字セット	ニホンゴ モジセ ット	ニホンゴモジセット (キュウ) ニホンゴモジセット (シン)	IBM日本語文字セット (旧) IBM日本語文字セット (新) *	自動選択/5577

図 6-50 (2/4). 初期設定値選択表

項目	メニュー		初期設定値	エミュレーション
	メニュー項目	選択メニュー		
90年改訂	90ネンカイトイ	テキヨウナシ テキヨウアリ	90年改訂適用しない 90年改訂適用する*	自動選択/5577
簡易平成書体	カンイヘイセイシヨタイ	カイジョ セツテイ	IBMフォントスタイル* 簡易平成書体	自動選択/5577
デフォルトANK	デフォルトANK	ミンチョウ12 (CMDユウコウ) OCR-B (CMDムコウ) OCR-B (CMDユウコウ) イチブOCR (CMDユウコウ) ミンチョウ12 (CMDムコウ)	明朝12 コマンド有効* OCR-B コマンド無効 OCR-B コマンド有効 イチブOCRコマンド有効 明朝12 コマンド無効	自動選択/5577
コピー強化モード	コピー キョウカ	キョウカシナイ キョウカスル	強化しない* 強化する	自動選択/ 5577/ESC/P
キャラクターモード	キャラクターモード	OFF “&\$\$” Entry “&!#” Entry	オフ* 開始宣言 &\$\$ 開始宣言 &!#	自動選択/ 5577/ESC/P
スムージングモード	スムージング	ユウコウ ムコウ	スムージング有効 スムージング無効*	自動選択/ 5577/ESC/P
コードページ (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	コード ページ	437 850	コード・ページ437* コード・ページ850	PPDS
即時取消し (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	トリケシ モード	オフ オン	受け付けない 受け付ける*	PPDS
強調文字 (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	キョウチョウ インジ	セツテイ カイジョ	設定 解除*	PPDS
文字スケール (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	モジ スケール	ツウジョウ タテ2バイ ヨコ2バイ タテ・ヨコ2バイ	通常* 縦2倍 横2倍 縦横2倍	PPDS
代替グラフィック・ モード (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	AGM	セツテイ カイジョ	設定 解除*	PPDS
文字セット (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	モジ セット	セット1 セット2	文字セット1* 文字セット2	PPDS
スラッシュ付きゼロ (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	スラッシュツキ ゼロ	シヨウシナイ シヨウスル	スラッシュ無し* スラッシュ付き	PPDS
自動改行/自動復帰 (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	ジドウ フッキ	LFオフ/CRオフ LFオン/CRオフ LFオフ/CRオン LFオン/CRオン	オフ* 自動改行 自動復帰 自動改行/自動復帰	PPDS
フォントスタイルと 文字ピッチ (英語ソフトウェア 使用時のみ有効)	フォント スタイル	10CPI 12CPI CONDENSED PROPORTIONAL	10CPI* 12CPI 横幅小文字 (17.1CPI) プロポーショナル文字ピッチ	PPDS

図 6-50 (3/4). 初期設定値選択表

項目	メニュー		初期設定値	エミュレーション
	メニュー項目	選択メニュー		
文字ピッチ	モジ ピッチ	10CPI 12CPI 15CPI 17.1CPI 20CPI PROPORTIONAL	10CPI指定* 12CPI指定 15CPI指定 17.1CPI (10CPI縮小) 20CPI (12CPI縮小) プロポーション指定	自動選択/ ESC/P
文字コード表	モジ コード	カタカナ カウチヨウグラフィックス	カタカナ・コード表* 拡張グラフィックス コード表	自動選択/ ESC/P
国際文字選択	コクサイ モジ	USA FRANCE GERMANY UK DENMARK1 SWEDEN ITALY SPAIN1 JAPAN NORWAY DENMARK2 SPAIN2 LATIN AMERICA KOREA LEGAL	USA フランス ドイツ イギリス デンマーク スウェーデン イタリア スペイン 日本* ノルウェー デンマーク II スペイン II ラテンアメリカ 韓国 リーガル	自動選択/ ESC/P
自動改行	ジドウカイギョウ	オフ オン	自動改行しない* 自動改行する	自動選択/ ESC/P
高速文字品位	コウソクモジヒンイ	コウヒンイ ツウジョウ	高品位* 通常	自動選択/ ESC/P
LQ文字品位	LQモジヒンイ	コウソク ツウジョウ	高速* 通常	自動選択/ ESC/P

図 6-50 (4/4). 初期設定値選択表

注：

1. * : 出荷時の初期設定値です。
2. ** : 英文ソフトウェア使用時 Proprinter のマニュアル中では、通常速、高速はそれぞれ、Letter Quality, Draft Quality と表記しています。

略語

- 1pi : 行/インチ
CPI : 文字/インチ
DID : 単票手差しモード
ASF : 単票自動給紙モード
CR : 復帰
LF : 改行
DL : ダウン・ロード (DOWN LOAD)
PROPORT : プロポーション (PROPORTIONAL)
DBL : 2倍 (DOUBLE)
DBL H & W : 縦横 2倍 (DOUBLE HIGH & WIDE)

6.2.6 調整値

6.2.6.1 罫線調整

1. 目的

罫線やグラフなどのイメージ・データを両方印字させたときに、右方向と左方向での印刷ずれを最小限にするための補正值を設定する機能です。

注： 補正を行っても両方向印字を行った場合の印字精度は片方向印字と比較すると多少劣ります。

2. 方法

この機能により、罫線の調整値を設定することができます。(図 6-52 参照)

また、詳細については、「IBM 5577-T02 シリアル・プリンター 設置・操作ガイド」を参照してください。

本罫線調整終了後、『罫線各種調整』(6.2.7.7 項参照)を行ってください。

罫線調整は以下の手順で行います。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択する。
- b. 次項目あるいは前項目スイッチを押して「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。
前項目あるいは次項目スイッチを押して「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 用紙をセットし、印刷スイッチを押すと、調整印刷が開始される。
- d. 印字されたパターンから補正量を読み取る。(図 6-51 参照) 例として、上下の罫線が最も一致している位置が+3なら補正量は+3ということになる。

注： 上下の罫線のズレが一定でない場合には、テストプリントか、実際の印刷にて確認してください。

- e. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ケイセン チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。
- f. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正したい印字速度を選択し、設定スイッチを押す。
- g. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正量に対応する設定値を選択し、設定スイッチを押す。この値はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えません。
- h. 中止スイッチを押し、再度「チョウセイ:チョウセイ インサツ」まで戻り、罫線パターンを印字し、“0”の位置において上下の罫線が一致していることを確認する。調整後もズレが目立つ場合には、再度調整モードに入り、選択値を-1または+1のいずれかズレの少ない方に設定する。

注： 調整印刷中に用紙モードを切り換えると、正しい調整が行えなくなる場合があります。用紙モードを切り換える際は印刷が終了してから行って下さい。

CURRENT ADJUST VALUES = 0B 11

NORMAL SPEED

*	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	*
---	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---

HIGH SPEED

*	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	*
---	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---

CURRENT L.M. = 6.2 MM



CURRENT B.M. 00

注： 連続紙モードで印刷した場合、単票用紙の下マージン（CURRENT B.M.）は印刷されない。

図 6-51. 罫線調整のための印字パターン

3. 終了

印刷終了後印刷スイッチが押されるか、印刷不可状態で中止スイッチが押されることによって、初期診断テストが実行され、終了する。

6.2.6.2 下向き印刷の左マージン調整

1. 目的

単票の下向き印刷時における左マージンの位置をあらかじめ設定しておくための機能です。

2. 方法

この機能により、左マージンの値を設定することができます。(図 6-52 参照)

また、詳細については、「IBM 5577-T02 シリアル・プリンター設置・操作ガイド」を参照してください。

左マージン値の設定は以下の手順で行います。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」を選択する。
- b. 次項目あるいは前項目スイッチを押して「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ：ヒダリマージン」を選択し、設定スイッチを押す。
- d. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、設定値を選択し、設定スイッチを押す。この値は、NVRAM に記憶され、電源を切っても消えません。
- e. 左マージンの設定値を確かめるには、「チョウセイ：ヒダリマージン」を選択し、設定スイッチを押す。最初に表示される値が、現在の左マージンである。

3. 終了

印刷スイッチを押すか、中止スイッチを押すことによって、初期診断テストが実行され、終了する。

6.2.6.3 単票用紙の下マージン調整

1. 目的

単票用紙の下マージンの現在値をアプリケーションに合わせて調整する機能です。

2. 方法

この機能により、下マージンの調整値を設定することができます。(図 6-52 参照)

また、詳細については、「IBM 5577-T02 シリアル・プリンター設置・操作ガイド」を参照してください。

下マージン調整は以下の手順で行います。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択する。
- b. 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 前項目あるいは次項目スイッチを押して、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。
- d. 印刷スイッチを押すと、調整印刷が開始されます。
- e. 印刷された調整パターンから現在の下マージンの位置を確認する。(図 6-51)
- f. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:シタマージン」を選択し、設定スイッチを押す。
- g. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、移動量を選択し、設定スイッチを押す。この値は、NVRAMに記憶され、電源を切っても消えません。
- h. 下マージンの現在値を確認するときは、次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。用紙をセットし、印刷スイッチを押して、下マージンの位置を確認する。

3. 終了

印刷スイッチを押すか、中止スイッチを押すことによって、初期診断テストが実行され、終了する。

メニュー項目	メニュー項目の意味	選択メニュー	選択メニューの意味
チョウセイ インサツ	調整印刷		
ケイセン チョウセイ ツウジョウソク	罫線調整 (通常速)	+7~-7	1/8ドット単位の補正値
ケイセン チョウセイ コウソク	罫線調整 (高速)	+7~-7	1/8ドット単位の補正値
ヒダリ マージン	単票左マージン設定 下向き印刷	6.0~34mm (0.2mm間隔)	左マージン値
シタ マージン	単票下マージン調整	-2.9~+2.9mm (約0.4mm間隔)	下マージンの調整値 (現在 位置からの移動量)

図 6-52. 調整メニュー

6.2.7 補正值

補正機能を表示させるには、以下の操作を行う。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押して「ゲダンキノウ」を表示させる。
- b. 設定スイッチと下段選択スイッチを同時に2秒以上押すと、ブザーがなり「CSRモード」に入る。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して、「2 ホセイ」を表示させる。

6.2.7.1 下向き印刷の左マージン補正

1. 目的

下向き印刷の左マージン調整(6.2.6.2参照)で設定された数値と、実際印刷された時のマージンの値とに誤差がある場合に左マージン 12.7mmの基準位置を補正する機能である。

2. 設定方法

注： 補正機能に入る前に、あらかじめ初期設定により、用紙モードを「単票、DID 下向き印刷」に設定しておく必要がある。

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ヒダリ マージン ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して「・ヒダリ マージン インサツ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- d. 単票用紙をセットし、印刷スイッチを押すと、現在の左マージン基準位置が印字される。
- e. 用紙左端から印字位置までの距離を測定し、12.7mmとの誤差を読み取る。
- f. 次項目または前項目スイッチを押して「・ヒダリ マージン ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- g. 次項目または前項目スイッチを押して、補正值を選択し、設定スイッチを押す。
例えば印刷された左マージンの値が12.7mmより0.4mm大きい場合は「-0.4mm」を選択する。
この補正はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。
- h. 補正終了後、再度「・ヒダリマージンインサツ」を行い、左マージンを確認する。12.7mmと一致していない場合は、ほぼ一致するまでf、gを繰り返す。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断テストが実行され終了する。

注： 事前に初期設定により用紙モードを変更した場合は、必ず元の設定に戻すこと。

6.2.7.2 減速距離補正

1. 目的

経時変化等により、キャリアの理論上の減速距離と実際の減速距離が異なる場合がある。この機能はその差を自動的に実測し、最短距離印字のパフォーマンスを向上させるものである。

2. 設定方法

注： この設定では連続紙または単票用紙を必要とするが、連続紙を使用する場合は、あらかじめ吸入した状態にしておく必要がある。

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で、設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ゲンソク キョリ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- c. (単票モードの場合は単票用紙をセットして) 印刷スイッチを押すと、キャリアが数回左右に移動し、自動的に補正を行う。
この補正はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断テストが実行され終了する。

6.2.7.3 単票用紙送り量補正

1. 目的

経時変化や使用環境、使用用紙の特性により、単票用紙の送り量に誤差が生じてくる場合がある。この機能は10インチの送り量における誤差を補正するものである。

尚、ASF自動モードで下向き印刷を行った時の2枚目以降については、他の単票送りと特性が異なるため、通常の単票用紙送りの補正とASF下向き印刷の2枚目以降の補正とは別々に行うようにしてある。

2. 通常の単票送りの補正方法

注： あらかじめ用紙モードを「単票」に設定しておく必要がある。(ASF下向き印字以外ならばどの単票モードでもかまわない。)

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。

- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ヨウシ オクリ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して「・10 インチ インサツ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- d. 単票用紙をセットし、印刷スイッチを押すと、第一行目に横罫線を印字した後、1/6 インチ改行する毎に1ドット印字し、第一行目から10インチ改行したところに再び横罫線を印字して用紙を排出する。
- e. 印字された横罫線間の距離を測定し、10インチ（254mm）との誤差を読み取る。
- f. 次項目または前項目スイッチを押して「・タンピョウ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- g. 次項目または前項目スイッチを押して補正值を選択し、設定スイッチを押す。
例えば印字された横罫線間の距離が254mmより0.5mm大きい時は「-0.5mm」を選択する。
この補正はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。
- h. 補正終了後、再度「・10 インチ インサツ」を行い、横罫線間距離を確認する。254mmと一致していない場合は、ほぼ一致するまでf、gの操作を繰り返す。
- i. 印刷スイッチを押すと、初期診断テストが実行され、終了する。

注： 事前に初期設定により用紙モードを変更した場合は、必ず元の設定に戻すこと。

3. ASF 下向き印刷の2枚目以降の補正方法

注： あらかじめ用紙モードを「単票、ASF 下向き印刷」に設定しておく必要がある

- a. ~ c. 「2. 通常の単票送り補正方法」と同じ操作をする。
- d. 改ページスイッチを押して、ASFから1枚目を吸入し、次に排出スイッチを押してその1枚目を排出する。
- e. 次に印刷スイッチを押して、ASFからの2枚目の用紙に印字を行い、印字された横罫線間の距離を測定し、10インチ（254mm）との誤差を読み取る。
- f. 次項目または前項目スイッチを押して「・ASF ↓ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- g. ~ i. 「2. 通常の単票送り補正方法」と同じ操作をする。

6.2.7.4 ASF 下向き印刷の先頭行位置補正

1. 目的

DID下向き印刷の時に比べて、ASF下向き印刷の1枚目及び2枚目以降とでは先頭行の位置がずれてしまう場合がある。

この機能はDID時の先頭行を基準に、ASF下向き印刷の1枚目と2枚目以降の先頭行をDID時の先頭行に一致する様、補正するものである。

2. 設定方法

注： あらかじめ、DID下向き印刷、ASF下向き印刷の1枚目、及び2枚目以降の3通りにおいて、印字確認機能等で先頭行にそれぞれ印字を行い、DID時に対応する誤差を測定しておく。

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ASF ↓ TOF ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して「・1マイメノ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- d. 次項目または前項目スイッチを押して補正值を選択し、設定スイッチを押す。例えばASF下向き印刷1枚目の先頭行位置がDID下向き印刷の時に比べて0.3mm大きい時は「-0.3mm」を選択する。
この補正はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。
- e. 次項目または前項目スイッチを押して「・2マイメ イコウノ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- f. 次項目または前項目スイッチを押して補正值を選択し、設定スイッチを押す。
例えばASF下向き印刷2枚目以降の先頭行位置がDID下向き印刷の時に比べて0.3mm小さい時は「+0.3mm」を選択する。
この補正はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

注： 終了後、再度それぞれの先頭行位置を確認し、一致していない場合は、再度「2 設定方法」の操作を繰り返す。

6.2.7.5 ASF ホッパーの用紙吸入位置補正

1. 目的

使用環境や使用用紙の特性により、ASF吸入時に重送したり、逆に吸入しないという傾向が大きくなる場合がある。

この機能はASFから用紙を吸入する時のホッパーの位置を通常時に比べて上下させることにより、重送または吸入ミスに対応させるものである。

2. 設定方法

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ASF キュウニユウ ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して補正值を選択し、設定スイッチを押す。
補正值±0の通常の場合に対し、-1, -2, -3を設定した場合はASF吸入時ホッパー位置はより低くなり、重送が発生している時にそれを低減する働きがある。
但し、低過ぎると逆に吸入しないという問題が発生するので注意する必要がある。特に、薄い用紙で問題がなくても厚い用紙では吸入しないという場合がある。
+1, +2, +3を設定した場合はASF吸入時のホッパー位置はより高くなり、吸入ミスが発生している時にそれを低減する働きがある。
この設定値はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

6.2.7.6 連続用紙 TOF 補正

1. 目的

アプリケーションによっては、TOF位置が負方向に設定されているものがある。TOF位置を負方向に補正するための機能である。

2. 設定方法

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態でスイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「レンゾクシ TOF ホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。

- c. 次項目または前項目スイッチを押して補正值を選択し、設定スイッチを押す。
この設定値はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

6.2.7.7 罫線各種調整

1. 目的

6.2.6.1 項で罫線調整を行っていない4種類の速度に対する罫線調整を行います。

2. 方法

この機能により6.2.6.1 項で行えなかった4種類の速度の罫線の調整値を設定することができます。(6.2.6.1 項参照) (必ず6.2.6.1 項で罫線調整を行った後に本項の調整を行ってください。)

- a. 「2ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「ケイセンカクシュ チョウセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
前項目あるいは次項目スイッチを押して「ケイセン チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 用紙をセットし、印刷スイッチを押すと、調整印刷が開始される。
- d. 印字パターンから補正量を読み取る。(6.2.6.1 の2d (6-75 ページ) 参照)
- e. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ケイセンカクシュ チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。
- f. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正したい印字速度を選択し、設定スイッチを押す。
- g. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正量に対応する設定値を選択し、設定スイッチを押す。この値はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えません。
中止スイッチを押し、再度「ケイセン チョウセイ インサツ」まで戻り、罫線パターンを印字し、「0」の位置において上下の罫線が一致していることを確認する。調整後にズレが目立つ場合には、再度チョウセイモードに入り、選択値を-1または+1のいずれかズレのない方に設定する。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

6.2.7.8 印字開始位置調整

1. 目的

上向き印刷時のプリンター左端からの印字開始位置は固定であるが、使用環境や印刷装置個々の特性により印刷装置毎にその位置が異なる場合がある。

この機能により単票、上連続紙および下連続紙の上向き印刷時の印字開始位置を調整することができます。

注： 通常は、単票の場合は用紙ガイド、連続紙の場合はトラクターの位置を調整して印刷位置を調整してください。

2. 調整方法

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「インジカイシイチホセイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
前項目または次項目スイッチを押して「カイシイチ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。
- c. 調節したい用紙をセットし、印刷スイッチを押すと調整パターンが印刷される。短い縦棒が印字開始位置を表し、右側の数値はその印字開始位置の補正值です。
- d. 印字パターンから希望する印字開始位置に最も近い補正值を読みとる。
- e. 次項目または前項目スイッチを押し、読みとった補正值を選択し、設定スイッチを押す。この値NVRAMに記憶され、電源を切っても消えません。
- f. 他の用紙モードを調整する場合は、中止スイッチを押し、再度 b. より操作を繰り返す。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

6.2.7.9 トップマージン

1. 目的

この機能によりトップマージン位置をミリ単位で調整することが出来る。

2. 調整方法

- a. 「2 ホセイ」が表示されている状態で設定スイッチを押す。
- b. 次項目または前項目スイッチを押して「トップマージン」を表示させ、設定スイッチを押す。

- c. 前項目または次項目スイッチを押して「レンゾクシ TM」を選択し、設定スイッチを押す。
(連続紙の場合)
単票↑送りの場合は「タンピョウ↑オクリ TM」、
単票↓送りの場合は「タンピョウ↓オクリ TM」を選択し、設定スイッチを押す。
- d. 次項目または前項目スイッチを押し、希望する値を選択し、設定スイッチを押す。
この値がNVRAMに記憶され、電源を切っても消えません。
- e. 現在位置を「連続紙の場合 8.5mm」、「単票↑送りの場合 6.4mm」、
「単票↓送りの場合 6.4mm」としたい場合は、「キジュンイチ ホゾン」を選択し、「ホゾン
スル」の項目を表示させ、設定スイッチを押します。

注：「キジュンイチ ホゾン」の「ホゾンスル」は、カード交換時以外では、設定しないで下さい。

- f. 他の用紙モードを調整する場合は、中止スイッチを押し、再度c.より操作を繰り返す。

3. 終了

印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

6.2.8 マシン設定

設定は以下の手順で行う。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押し、「ゲダン キノウ」を表示させる。
- b. 設定スイッチと下段選択スイッチを同時に2秒以上押すと、ブザーが鳴り「CSRモード」に入る。
- c. 次項目または前項目スイッチを押して「3マシン セッティ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- d. 次項目または前項目スイッチを押して目的の機能を表示させ、設定スイッチを押す。
- e. 次項目または前項目スイッチを押して目的の設定条件を表示させ、設定スイッチを押す。
この設定はNVRAMに記憶され、電源を切っても消えない。
- f. 印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

マシン設定機能として以下の機能が用意されている。

- 用紙厚エラー検出モード [カミアツ エラー ケンシュツ]

[ケンシュツスル] と [ケンシュツシナイ] の2つが設定条件である。

[ケンシュツスル] が工場出荷時の設定で、これを選んだ時は、紙厚固定モードでも用紙毎に紙厚を測定し、固定値からかけ離れた値の時は、エラーとする。

[ケンシュツシナイ] の時は、紙厚固定モードでは紙厚測定を行わないようにする。これにより、紙厚測定位置の紙厚と実際の印字部分の紙厚が違う場合でも、紙厚固定モードで印字可能とな

る。誤った使用をするとプリントヘッドの寿命を短くする原因となるので注意すること。

- 用紙厚設定メニューの追加 [カミアツ メニュー ツイカ]

[ツイカスル] と [ツイカシナイ] の2つが設定条件である。

[ツイカスル] を選んだ時は、初期値の紙厚設定に [ジドウ・サラニ ウスク] を追加し、輸送中のトラブル等で AGA のギャップが適正值からずれた時に使用できるようにする。

[ツイカシナイ] が工場出荷時の設定で、この時は [ジドウ・サラニ ウスク] は選ばないようにする。

- 用紙厚検出位置の変更 [カミアツ ソクテイ イチ]

[レンゾクシ カミアツ ソクテイ] と [タンピョウ カミアツ ソクテイ] の2つが設定条件である。

[レンゾクシ カミアツ ソクテイ] には [ツウジョウ] と [トクシュ] の設定条件がある。

[ツウジョウ] の場合の用紙厚自動検出位置は、用紙上端より約 6mm 下方の位置である。複葉紙のなかで、用紙端の紙厚が一定でない物が有り、[ツウジョウ] の設定では紙厚の適正值が検出できない場合がある。その際 [トクシュ] を選ぶことにより、通常の検出位置から更に 17mm (2/3 インチ) 下方に動かし、用紙上端から約 23mm の位置で検出する。[トクシュ] が工場出荷時の設定である。

[タンピョウ カミアツ ソクテイ] には [ツウジョウ] と [トクシュ1] と [トクシュ2] の設定条件がある。

[ツウジョウ] の場合の用紙厚自動検出位置は、用紙上端より約 5mm 下方の位置である。複葉紙のなかで、用紙端の紙厚が一定でない物が有り、[ツウジョウ] の設定では紙厚の適正值が検出できない場合がある。その際 [トクシュ1] を選ぶことにより、通常の検出位置から更に 76mm (3 インチ) 下方に動かし、用紙上端から約 81mm の位置で検出する。[トクシュ2] の設定は通常の検出位置から更に 89mm (3.5 インチ) 下方に動かし、用紙上端から約 94mm の位置で検出する。[ツウジョウ] が工場出荷時の設定である。

- 紙ホチキスモードの動作方式選択 [カミ ホチキス セツテイ]

初期設定において紙ホチキスがONに設定されている場合、論理ページにおいて次のページに移る時に Feed & Back 動作 (一旦用紙を余分に送ってからまた戻す動作) をするかしないかを選択する機能である。

[5577-K02 ホウシキ] と [5577-H02 ホウシキ] の2つが設定条件である。

[5577-K02 ホウシキ] が工場出荷時の設定で、この時 Feed & Back 動作は行わず、スループットへの影響は小さい。

Feed & Back を行うモードは [5577-H02 ホウシキ] と表示する。これはどうしてもたるみが発生する用紙の場合に選択する。

- 短単票用紙送りモード [タンピョウ↑オクリ]

長さ95mmの単票が上向き印刷のローラー切り換えで落ちてしまう問題に対処するものである。
[ツウジョウ モード] と [ミジカイ ヨウシ モード] の2つが設定条件である。
[ツウジョウ モード] が工場出荷時の設定で、この時の単票送りは途中で下ローラー閉じから上ローラー閉じに切り替わる通常の動作をする。
[ミジカイ ヨウシ モード] を選んだ時は単票吸入後常時上下のローラーが共に閉じており、ローラー切り換えを行わない。

注： [ミジカイ ヨウシ モード] を選んだ時は、次の [タンピョウ ↓ オクリ] は [ツウジョウ モード] に自動設定され、初期設定の [シヨキチ：ヨウシ モード] は [タンピョウ：DID ↑ ASF ↑] に自動設定される。

- 短単票用紙送りモード（下向き印刷時） [タンピョウ ↓ オクリ]

長さ85mmの単票が下向き印刷のローラー切り替えで落ちてしまう問題に対処するものである。
[ツウジョウ モード] と [ミジカイ ヨウシ モード] の2つが設定条件である。
[ツウジョウ モード] が工場出荷時の設定で、この時の単票送りは途中で上ローラー閉じから下ローラー閉じに切り替わる通常の動作をする。
[ミジカイ ヨウシ モード] を選んだ時は単票吸入後常時上下のローラーが共に閉じており、ローラー切り換えを行わない。また、ASFを使用した場合、1枚目を一旦全部吸入して次にスタッカー側に戻す動作も行わないようにする。

注： [ミジカイ ヨウシ モード] を選んだ時は、前述の [タンピョウ ↑ オクリ] は [ツウジョウ モード] に自動設定され、初期設定の [シヨキチ：ヨウシ モード] は [タンピョウ：DID ↓ ASD ↓] に自動設定される。

- 自動給紙使用時のハガキ吸入モード [ASF キュウニューウ モード]

ハガキ等の腰の強い用紙がASFからの吸入時にストッパーを乗越えてしまう障害に対するものである。
[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つが設定条件である。
[ツウジョウ] が工場出荷時の設定である。
[トクシュ] が選ばれた時は、ASFからの用紙吸入時、上ローラーを半閉じにし、ストッパーに突き当たるまでの送り量も減らし、用紙がストッパーを乗越えるのを防ぐ。

- 旧自動給紙機構のロータリークラッチモード [ASF クラッチ セッテイ]

旧ASF (ID # 23F2310) を使用した場合、連続紙の紙ホチキスモードのFeed & Back動作によって、ASFのロータリークラッチが不正に接続してしまい、連続紙の用紙送りに中に単票を吸入し、双方の先端がぶつかって、ジャムが発生することがあり、その対策である。
[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つが設定条件である。
[ツウジョウ] が工場出荷時の設定である。
[トクシュ] が選ばれた時は、次の3つの条件全てを満たしている時のみ、クラッチをニュート

ラルにする動作（Feed & Back 動作の量を大きくする）をする。

条件1：初期設定で紙ホチキス モードが選ばれている。

条件2：マシン設定機能の紙ホチキス モードの動作方式選択で [5577-H02 ホウシキ] が選択されている。

条件3：旧 ASF が接続されている。

以上3条件のうち1つでも欠けている時は、この [トクシュ] の設定は無視される。

- 自動給紙機構使用時の SKEW 取り動作（下向き印字時）[ASF ↓ ヨウシツキアテ]

ASF 下向き印字の際、1 枚目と 2 枚目以降の TOF 位置を合わせることを目的に、ペーパーSTOPパーに用紙を突き当てず、位置リセットをセンサー基準で行う。

[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つを選べるようにする。

工場出荷時の設定は「ツウジョウ」で ASF からの用紙吸入時用紙を STOPパーへ突き当てない。「トクシュ」が選ばれた時は、用紙を STOPパーへ突き当てる。

- 自動給紙機構使用時の SKEW 取り動作 [ASF ↑ ヨウシツキアテ]

ASF 上向き印字の際、ペーパーSTOPパーの精度不良により、ハガキ等の用紙幅の狭い用紙の SKEW を起こす障害に対応するものである。

[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つを選べるようにする。

工場出荷時の設定は [ツウジョウ] で、用紙を STOPパーへ突き当てる。

[トクシュ] が選ばれた時は、ASF からの用紙吸入時、用紙をペーパーSTOPパーに突き当てないようにし、精度不良の影響を受けないようにする。

6.2.9 その他設定

設定は以下の手順で行う。

- 印刷不可状態で下段選択スイッチを押し、「ゲダン キノウ」を表示させる。
- 設定スイッチと下段選択スイッチを同時に2秒以上押すと、ブザーが鳴り、「CSRモード」に入る。
- 次項目または前項目スイッチを押して「4 ソノタ セツテイ」を表示させ、設定スイッチを押す。
- 次項目または前項目スイッチを押して目的の機能を表示させ、設定スイッチを押す。
- 次項目または前項目スイッチを押して目的の設定条件を表示させ、設定スイッチを押す。
この設定は NVRAM に記憶され、電源を切っても消えない。
- 印刷スイッチを押すと、初期診断プログラムが実行され終了する。

その他設定機能として以下の機能が用意されている。

- 最終論理ページ自動印刷モード [EOF インジ ホウシキ]

連続紙の EOF 状態で論理ページの終端まで印字させる方法を選択するものである。

[1 ギョウズツ インジ] と [サイゴマデ インジ] の 2 つが設定条件である。

[1 ギョウズツ インジ] が工場出荷時の設定で、この場合は印刷可にする度に 1 行ずつ印字しては印刷不可となる。

[サイゴマデ インジ] の時は、一旦印刷可にすると、一度に最後まで印字する。

- 位置決めスイッチ機能 [イチギメ・キーキノウ]

位置決めスイッチを無効にして、誤操作によるトップ マージンの変更が発生しないようにするものである。

[ユウコウ] と [ムコウ] の 2 つが設定条件である。

[ユウコウ] が工場出荷時の設定で、この場合は位置決めスイッチは有効である。

[ムコウ] の場合は位置決めスイッチは無効である。

- メッセージ言語 [メッセージ ゲンゴ]

[ニホンゴ] と [エイゴ] の 2 つが設定条件である。

[ニホンゴ] が工場出荷時の設定で、この時は LCD の表示や初期値印刷は日本語で行う。

[エイゴ] の場合は LCD の表示や初期値印刷は英語で行う。

この LCD 表示の変更は設定終了後、初期診断プログラムが実行される時から適用される。

- 取消方式 [トリケシ ホウシキ]

誤動作を防止するために、ワンタッチでは取り消しが効かないようにするものである。

[トリケシ・キー] と [ゲダン・キー+トリケシ・キー] の 2 つが設定条件である。

[トリケシ・キー] が工場出荷時の設定で、この時は取消スイッチのみで取り消しができる。

[ゲダン・キー+トリケシ・キー] の場合は、下段選択スイッチ+取消スイッチで取り消しができる。

- 罫線位置の計算方法の変更 [ケイセンイチ ケイサン]

奇数ドットの文字幅に罫線コマンドで引かれる罫線の位置の計算方法 (丸め計算) が、5577-F01 系と 5577-F02 系とで違っていたのに対応する機能である。

[5577-F01 ホウシキ] と [5577-F02 ホウシキ] の 2 つが設定条件である。

[5577-F01 ホウシキ] が工場出荷時の設定で、この時は丸め切り上げの計算を行うようにする。

[5577-F02 ホウシキ] の場合は、丸め切捨ての計算を行うようにする。

- OEM モードの設定 [OEM モードセッテイ]

[IBM モード] と [OEM モード] の 2 つが設定条件である。

[IBM モード] が工場出荷時の設定で、この時は各初期値設定が IBM 用となる。

[OEM モード] の場合は、各初期値設定が OEM 向けに変更される。

- エミュレーション切り替えコマンド仕様 [エミュレーション キリカエ]

[5577-K02 ホウシキ] と [5577-H02 ホウシキ] の2つが設定条件である。

[5577-K02 ホウシキ] が工場出荷時の設定で、この場合初期値設定でエミュレーションを変更すると、変更前のプリンター・モードが初期化されるようになる。

[5577-H02 ホウシキ] の場合はエミュレーションを変更しても変更前のプリンター・モードは初期化されないようになる。

- INIT 信号への即応性の選択 [INIT ショリ ホウシキ]

[ツウジョウ] と [ソクジ] の2つが設定条件である。

[ツウジョウ] が工場出荷時の設定で、INIT 信号が入った時にすべてのデータを印字してからPORを実行する。

[ソクジ] の場合は、内部保留のデータがあっても受信バッファが空になった段階でPORを実行する。

- 罫線印刷時のプリント・ヘッド・ピン制御の選択 [ケイセン ショリ ホウシキ]

[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つが設定条件である。

[ツウジョウ] が工場出荷時の設定で、特別なプリント・ヘッド・ピンの制御は行わない。

[トクシュ] の場合は、プリント・ヘッド・ピンの異常磨耗を防ぐための制御を行う。

- イメージ・データの取り込み方式の選択 [イメージ ショリ ホウシキ]

[ツウジョウ] と [トクシュ] の2つが設定条件である。

[ツウジョウ] が工場出荷時の設定で、受信バッファに1バイトずつデータを取り込む。

[トクシュ] の場合は、受信バッファを使わずイメージ・データを取り込むため、イメージ・データ印刷の高速化が期待できる。

- イメージ・データの印刷密度の選択 [イメージ ショリ (ESC/P)]

[コウソク] と [ツウジョウ] の2つが設定条件である。

[コウソク] が工場出荷時の設定で、イメージ・データ 360dpi を 180dpi に変換して印刷する。

[ツウジョウ] の場合は、簡易平成書体を選択する。

- NFWS の設定 [NFWS セツタイ]

NFWS (金融機関向け Networked Finance Workstation) のもとで使用するモードで起動させるかどうかを選択する。

[OFF]、[ON] の2つが設定条件である。

[OFF] が工場出荷時の設定である。

[ON] の場合、現在の設定状態によらず

エミュレーション= 5577
インタフェース=コンバージド
となり、特別な仕様で動作する。
設定された場合、印刷可にすると、LCDに“NFWS”と表示されます。

- AUTO FEED XT 信号の扱い [AUTO FEED XT]

Windows 95 環境下での不要フィード対策である。
「ウケツケル」と「ウケツケナイ」の2つが設定条件である。
「ウケツケル」の場合は、電源を入れた直後の印字開始時に1度だけ信号の状態を見ます。
「ウケツケナイ」が工場出荷時の設定で、まったく信号の状態を見ません。不要フィードが入る場合は、こちらを選択してください。

- IEEE 1284 の設定 [IEEE 1284]

IEEE 1284 双方向通信（ニブルモード）を有効にするかどうかを選択する。
「ユウコウ」、「ムコウ」の2つの設定条件がある。
「ユウコウ」が工場出荷時の設定である。
「ムコウ」は従来の設定である。

6.2.10 NVRAM 初期化

初期化は次の手順で行う。

- a. 印刷不可状態で下段選択スイッチを押し、「ゲダン キノウ」を表示させる。
- b. 設定スイッチと下段選択スイッチを同時に2秒以上押し、ブザーが鳴り「CSRモード」に入る。
- c. 次項目または前項目スイッチを押し、「5 NVRAM ショキカ」を表示させ、設定スイッチを押し。
- d. 次項目または前項目スイッチを押し、目的の機能を表示させ、設定スイッチを押し、ブザーが鳴り、NVRAMが初期化される。
- e. 印刷スイッチを押し、初期診断プログラムが実行され終了する。

NVRAM 初期化として、以下の機能が用意されている。

- 全て初期化 [スベテ ショキカ]
工場出荷時のトップマージンと減速距離補正値を除き、NVRAMの全ての内容が、マイクロコードが設定している値に初期化される。
- 一部初期化 [イチブ ショキカ]
次の項目について、マイクロコードが設定している値に初期化される。
 - － 初期値設定全て
 - － 左マージン
 - － 下マージン
 - － 連続紙トップマージン*
 - － 単票（上向き）トップマージン*
 - － 単票（下向き）トップマージン*
 - － ミシン目調整位置

注： *の値については、プリンター出荷時に使用されたカードの場合は工場出荷時の調整値に初期化される。

- 旧バージョン設定 [キユウ バージョン]
初期設定の一部をROMバージョンV3.00以前の工場出荷時の設定にします。
エミュレーション＝5577
インターフェース＝コンバージド
ニホンゴモジセット＝ニホンゴモジセット（キユウ）
90 ネンカイテイ＝テキヨウナシ

