



# Linux in una partizione logica



---

## Indice

<b>Linux in una partizione logica . . . . .</b>	<b>1</b>
Novità . . . . .	1
Stampa di questo argomento . . . . .	1
Pianificazione dell'esecuzione di Linux in una partizione logica . . . . .	2
Supporto Linux su server iSeries. . . . .	2
Partizione dipendente rispetto a partizione indipendente su cui è in esecuzione Linux . . . . .	5
I/E virtuali in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux . . . . .	5
I/E collegate direttamente in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux . . . . .	6
IOA (I/O adapter/ adattatore I/E) iSeries supportati da Linux . . . . .	7
Supporto SCSI collegato direttamente per una partizione logica. . . . .	10
Acquisizione di Linux per server iSeries. . . . .	14
Ordinazione di un nuovo server o aggiornamento di un server esistente per l'esecuzione di una partizione logica. . . . .	15
Creazione di una partizione logica per l'esecuzione di Linux . . . . .	15
Configurazione di una partizione logica . . . . .	15
Assegnazione di IOA (adattatori I/E) a una partizione logica. . . . .	16
Creazione di una descrizione server di rete e di uno spazio di memoria del server di rete . . . . .	20
Configurazione della console LAN per una partizione logica. . . . .	22
Collegamento della console virtuale . . . . .	22
Installazione di Linux in una partizione logica. . . . .	23
Installazione di Linux da immagini CD-ROM nell'IFS (integrated file system). . . . .	24
Avvio e arresto della NWSD. . . . .	25
Avvio protezione di parità unità . . . . .	26
Gestione di Linux in una partizione logica . . . . .	27
Autorizzazione alla partizione logica necessaria per una partizione logica . . . . .	27
Visualizzazione e modifica della configurazione hardware . . . . .	28
Collegamento della propria partizione logica alla LAN. . . . .	29
Stampa della configurazione del server per le partizioni logiche . . . . .	38
Spostamento dinamico di unità processore condiviso . . . . .	39
Aggiunta dinamica di dischi a una partizione Linux . . . . .	39
NWSD (Network server description - descrizione server di rete) . . . . .	42
Supporto dell'applicazione . . . . .	47
Copia di riserva e ripristino di una partizione logica . . . . .	47
Avvio di una partizione logica . . . . .	61
Risoluzione dei problemi di Linux in esecuzione su una partizione logica . . . . .	64
Esecuzione del debug dei messaggi di errore della NWSD . . . . .	64
Esecuzione del debug di un errore della multifunzionalità del processore . . . . .	65
SRC (System reference code-codice di riferimento di sistema) per Linux . . . . .	66
Ripristino in seguito a un malfunzionamento di una rete Ethernet virtuale. . . . .	68
Informazioni correlate per Linux in una partizione logica . . . . .	69



---

## Linux in una partizione logica

IBM e vari distributori Linux si sono associati per coniugare il sistema operativo Linux con l'affidabilità del server iSeries. Linux fornisce a iSeries una nuova generazione di applicazioni basate sul web. IBM ha modificato il kernel PowerPC di Linux per eseguirlo su precedenti server iSeries e in una partizione logica dipendente da AIX o da OS/400 e ha dato il proprio contributo, attraverso tale kernel, alla comunità Linux. Questo paragrafo contiene informazioni su come pianificare una strategia per assicurare una corretta installazione di Linux sul server, su come configurare una partizione logica idonea a eseguire Linux e su come gestire e risolvere i problemi relativi a una partizione logica su cui è in esecuzione Linux.

### Informazioni correlate

Partizionamento per Linux per Squadrons

---

## Novità

Questo argomento evidenzia le modifiche a Linux in una partizione logica per il presente release.

### Come individuare le novità o le modifiche

Come supporto per individuare facilmente le modifiche tecniche che sono state apportate, queste informazioni utilizzano le seguenti immagini:

L'immagine  per contrassegnare l'inizio delle informazioni nuove o modificate.

L'immagine  per contrassegnare la fine delle informazioni nuove o modificate.

Per ulteriori informazioni relative alle novità o alle modifiche del presente release, consultare Memo per gli utenti.

---

## Stampa di questo argomento

E' possibile visualizzare o stampare i PDF dei manuali correlati.

Per visualizzare o scaricare la versione PDF del presente documento, selezionare Linux in una partizione logica.

### Salvataggio di file PDF

Per salvare un PDF sulla stazione di lavoro per la visualizzazione o la stampa:

1. Fare clic con il tastino destro del mouse sul PDF nel browser (fare clic con il tastino destro del mouse sul collegamento precedente).
2. Fare clic su **Salva oggetto con nome...** se si utilizza Internet Explorer. Fare clic su **Salva link come...** se si utilizza Netscape Communicator.
3. Andare all'indirizzario in cui si desidera salvare il PDF.
4. Fare clic su **Salva**.

### Come scaricare Adobe Acrobat Reader

E' necessario Adobe Acrobat Reader per visualizzare o stampare tali PDF. E' possibile scaricarlo una copia dal sito web di Adobe ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) ).

### Informazioni correlate

“Informazioni correlate per Linux in una partizione logica” a pagina 69

Di seguito vengono riportati gli IBM Redbook (in formato PDF), i siti Web e gli argomenti dell'Information Center correlati a Linux in un argomento della partizione logica. E' possibile visualizzare o stampare uno qualsiasi dei PDF.

---

## Pianificazione dell'esecuzione di Linux in una partizione logica

Prima di configurare il server iSeries per Linux, è necessario pianificare e valutare con attenzione le risorse software e hardware.

Questa sezione guida l'utente nella fase di pianificazione, antecedente alla creazione di una partizione logica su cui eseguire Linux.

**Nota:** si consiglia di eseguire una copia di riserva completa dei dati del server prima di modificarne la configurazione.


### Informazioni correlate

Copia di riserva e ripristino

## Supporto Linux su server iSeries

Per partizionare con esito positivo iSeries per l'esecuzione di Linux, il server richiede specifici hardware e software.

Sulla partizione primaria deve essere in esecuzione la V5R1 o versioni successive di OS/400 e tale partizione deve essere aggiornata con le ultime PTF. E' possibile reperire le ultime PTF OS/400 correlate a Linux sul sito web IBM.

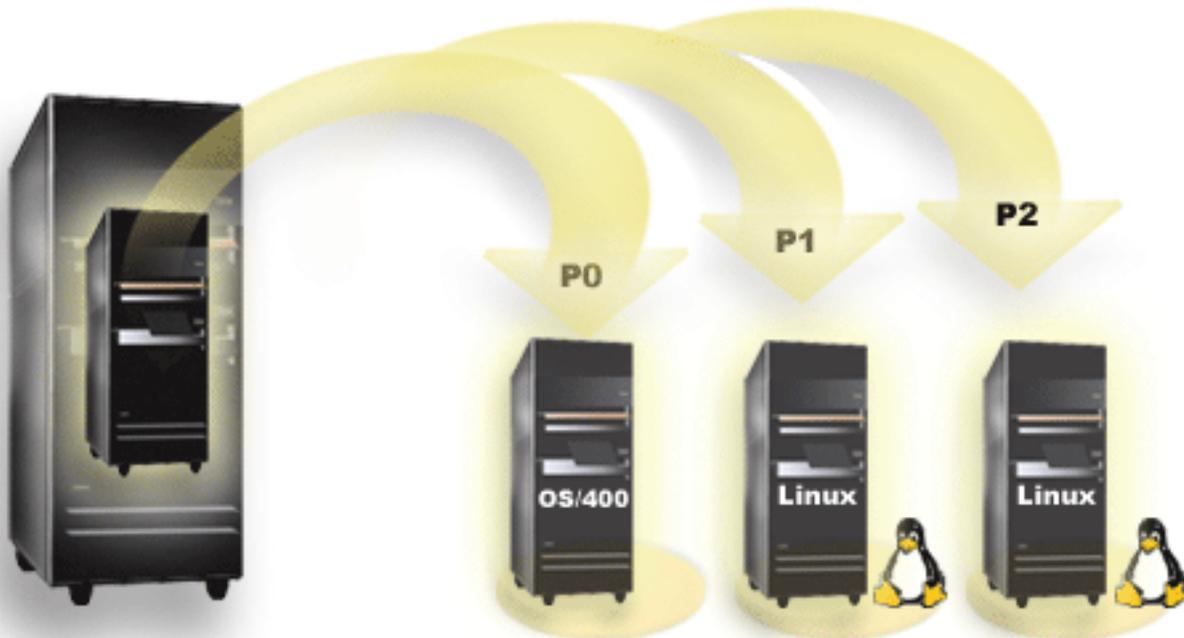

Linux non è supportato su una partizione primaria. Per ulteriori informazioni sulla funzione del software, consultare Funzione della partizione logica OS/400 a seconda del release.

Modelli selezionati possono eseguire Linux nella configurazione lotto processori condivisi. Quando si utilizzano i processori condivisi, un processore può essere condiviso da un numero pari a 10 partizioni

OS/400 e Linux. Altri modelli richiedono l'utilizzo di processori dedicati per una partizione Linux. Quegli stessi modelli inoltre richiedono la disabilitazione della multifunzionalità del processore per l'intero server, inclusa la partizione primaria.

Il sistema operativo Linux supporta processori singoli o più processori. Tale scelta viene effettuata al momento della creazione della partizione logica. Se un kernel Linux creato per un processore singolo viene caricato all'interno di una partizione con più processori assegnati ad esso, esso funzionerà correttamente, ma verrà utilizzato soltanto un processore. Se vengono assegnati più processori a una partizione, è necessario utilizzare Linux creato per SMP (Symmetric MultiProcessors). E' possibile assegnare qualsiasi numero di processori disponibili a una partizione logica. Le seguenti tabelle consentono di stabilire se il server supporta Linux in una partizione logica.

Tabella 1. Modello 270

Codice	Numero processori	LPAR supportata	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
2248	1	No	No	No	No
2250	1	No	No	No	No
2252	1	No	No	No	No
2253	2	No	No	No	No
2422	1	No	No	No	No
2423	1	No	No	No	No
2424	2	No	No	No	No
2431	1	Sì	Sì	Sì	No
2432	1	Sì	Sì	Sì	No
2434	2	Sì	Sì	Sì	No
2452	1	Sì	Sì	Sì	No
2454	2	Sì	Sì	Sì	No

Tabella 2. Modello 820

Codice	Numero processori	LPAR supportata	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
2395	1	Sì	No	No	No
2396	1	Sì	No	No	No
2397	2	Sì	Sì	No	Sì
2398	4	Sì	Sì	No	Sì
2425	1	Sì	No	No	No
2426	2	Sì	Sì	No	Sì
2427	4	Sì	Sì	No	Sì
0150	1	Sì	Sì	Sì	No
0151	2	Sì	Sì	Sì	No
0152	4	Sì	Sì	Sì	No
2435	1	Sì	Sì	Sì	No
2436	1	Sì	Sì	Sì	No
2437	2	Sì	Sì	Sì	No
2438	4	Sì	Sì	Sì	No

Tabella 2. Modello 820 (Continua)

Codice	Numero processori	LPAR supportata	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
2456	1	Sì	Sì	Sì	No
2457	2	Sì	Sì	Sì	No
2458	4	Sì	Sì	Sì	No

Tabella 3. Modello 830

Codice	Numero processori	Supporta LPAR	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
2400	4	Sì	Sì	No	Sì
2402	4	Sì	Sì	No	Sì
2403	8	Sì	Sì	No	Sì
2351	4/8	Sì	Sì	No	Sì
0153	4/8	Sì	Sì	No	Sì

Tabella 4. Modello 840

Codice	Numero processori	Supporta LPAR	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
2418	12	Sì	Sì	No	Sì
2420	24	Sì	Sì	No	Sì
2416	8/12	Sì	Sì	No	Sì
2417	12/18	Sì	Sì	No	Sì
2419	12/18	Sì	Sì	No	Sì
2461	24	Sì	Sì	Sì	No
2352	8/12	Sì	Sì	Sì	No
2353	12/18	Sì	Sì	Sì	No
2354	18/24	Sì	Sì	Sì	No
0158	12	Sì	Sì	Sì	No
0159	24	Sì	Sì	Sì	No

Tabella 5. Modello 890

Codice	Numero processori	Supporta LPAR	Supporta Linux	Processore condiviso Linux	Disabilitare multifunzionalità processore
0197	24	Sì	Sì	Sì	No
0198	32	Sì	Sì	Sì	No
2487	16/24	Sì	Sì	Sì	No
2488	24/32	Sì	Sì	Sì	No

Contattare il responsabile delle vendite IBM o il Business Partner IBM per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei codici esistenti sul server.

### **Informazioni correlate**

Funzione della partizione logica OS/400 in base al release

Concetto sulla partizione logica: lotto processori condivisi

Concetto sulla partizione logica: processore dedicato

“Esecuzione del debug di un errore della multifunzionalità del processore” a pagina 65

Per eseguire Linux su alcuni server iSeries, è necessario disabilitare la multifunzionalità del processore in OS/400.

Linux su iSeries

## **Partizione dipendente rispetto a partizione indipendente su cui è in esecuzione Linux**

Linux viene eseguito sia in un ambiente con partizioni dipendenti che con partizioni indipendenti.

Una partizione dipendente utilizza risorse I/E che appartengono a una partizione OS/400 ospitante. La partizione OS/400 ospitante può essere primaria o secondaria. Le risorse I/E che una partizione dipendente può utilizzare da un server includono unità nastro, CD e disco.

E' necessario avviare la partizione logica dipendente dalla partizione OS/400 ospitante attivando una NWS (network server description/descrizione server di rete). La NWS viene utilizzata per controllare la partizione logica. La partizione logica può essere attiva soltanto quando il server è attivo e non in stato limitato. Quando OS/400 si trova in stato limitato, tutte le NWS vengono automaticamente disattivate. Una partizione OS/400 può ospitare più partizioni logiche. E' necessario eseguire un'adeguata pianificazione della capacità per accertarsi che il server possa supportare le partizioni logiche.

Si sconsiglia inoltre di attivare una partizione logica dipendente utilizzando il pannello Gestione stato partizioni. Se si attiva la partizione logica su cui è in esecuzione Linux utilizzando il pannello Gestione stato partizioni, non sarà disponibile alcuna unità I/E virtuale.

Una partizione logica indipendente non è vincolata a una partizione OS/400 ospitante in merito all'utilizzo di alcuna risorsa I/E. La partizione logica dispone delle proprie unità disco o utilizza un supporto di rete per effettuare un avvio di rete. Una partizione logica indipendente può essere avviata anche se la partizione primaria non è completamente attiva. Una partizione logica indipendente può essere avviata dal pannello Gestione stato partizioni.

### **Informazioni correlate**

Pianificazione della capacità delle partizioni logiche

## **I/E virtuali in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux**

Le risorse I/E virtuali sono unità installate dalla partizione OS/400 ospitante che fornisce la funzione I/E alla partizione logica.

Il kernel Linux di iSeries e OS/400 supportano numerosi tipi differenti di risorse I/E virtuali. Queste sono la console virtuale, l'unità disco virtuale, il CD virtuale, il nastro virtuale ed Ethernet virtuale.

Console virtuale fornisce la funzione di console per la partizione logica tramite una partizione OS/400. La console virtuale può essere stabilita sul server o sulla partizione primaria. L'utilizzo della console virtuale consente al programma di installazione di comunicare con l'utente prima che le risorse di rete vengano configurate. Essa può essere anche utilizzata per la risoluzione degli errori del server.

Unità disco virtuale può essere fornita soltanto da un server. I dischi virtuali forniscono l'accesso ai dischi virtuali di NWSSTG per Linux. Per impostazione predefinita, il comando CRTNWSSTG crea un ambiente disco con una partizione disco formattata con il file system FAT16. Il programma di

installazione di Linux riformatterà il disco per Linux oppure è possibile utilizzare i comandi Linux, ad esempio fdisk e mke2fs per la formattazione del disco per Linux.

CD virtuale è necessario per supportare l'installazione di Linux e viene fornito unicamente da un server. Per impostazione predefinita, una partizione Linux può visualizzare tutte le unità CD sulla partizione logica. E' possibile modificare un'opzione sulla NWSD per limitare l'accesso di Linux ad alcune o a tutte quelle unità.

Nastro virtuale fornisce l'accesso alle unità nastro di OS/400 da una partizione logica. Per impostazione predefinita, una partizione logica può visualizzare tutte le unità nastro sulla partizione dipendente. E' possibile modificare un'opzione sulla NWSD per limitare l'accesso di Linux ad alcune o a tutte quelle unità.

Ethernet virtuale fornisce la stessa funzione dell'utilizzo di un adattatore Ethernet di 1 Gigabyte (GB). Una partizione logica può utilizzare l'Ethernet virtuale per stabilire più collegamenti tra partizioni ad alta velocità. Le partizioni OS/400 e Linux possono comunicare reciprocamente utilizzando TCP/IP sulle porte di comunicazione Ethernet virtuale.

#### **Attività correlate**

“Creazione di una descrizione server di rete e di uno spazio di memoria del server di rete” a pagina 20

Una NWSD (network server description) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

#### **Informazioni correlate**

“Utilizzo di Ethernet virtuale in una partizione logica” a pagina 30

Una partizione logica può utilizzare l'Ethernet virtuale per stabilire più collegamenti tra partizioni ad alta velocità.

Scenari della partizione logica e guest

## **I/E collegate direttamente in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux**

Con I/E collegate direttamente, Linux gestisce le risorse hardware direttamente e il sistema operativo Linux controlla tutte le risorse I/E.

Un'I/E collegata direttamente consente di assegnare unità disco, unità nastro, unità ottiche e adattatori LAN a una partizione logica su cui è in esecuzione Linux. E' necessario disporre di una NWSD per installare Linux in una partizione logica. Una volta installato Linux, è possibile configurare l'avvio indipendente della partizione. Per un hardware collegato direttamente, tutti i messaggi di errore e diagnostici verranno visualizzati all'interno della partizione logica.

Contattare il proprio responsabile delle vendite IBM o Business Partner IBM per ulteriore assistenza sull'utilizzo di I/E collegate direttamente in una partizione logica.

#### **Concetti correlati**

“Adattatori LAN collegati direttamente” a pagina 29

E' possibile che una partizione logica su cui è in esecuzione Linux disponga dei propri adattatori LAN.

#### **Attività correlate**

“Assegnazione di IOA (adattatori I/E) a una partizione logica” a pagina 16

Contiene informazioni sulle modalità di assegnazione di adattatori I/E alle partizioni logiche.

#### **Informazioni correlate**

Scenari della partizione logica e guest

## IOA (I/O adapter/ adattatore I/E) iSeries supportati da Linux

E' possibile assegnare gli IOA a una partizione logica. iSeries supporta i seguenti adattatori in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux.

I programmi di controllo unità Linux acenic, olympic e pcnet32 sono disponibili con Linux. Tali programmi di controllo vengono compilati nel kernel e risultano disponibili presso il proprio distributore di fiducia Linux.

Il programma di controllo ibmsis fornisce un'interfaccia al sistema operativo per comunicare con le unità nastro, ottica e disco. Tale programma di controllo unità è disponibile presso il proprio distributore di fiducia Linux come modulo kernel. E' possibile reperire la versione più aggiornata di tale programma di controllo sul sito web di Linux per iSeries.

Il programma di controllo icom è un'unità di origine aperta disponibile con Linux. E' possibile compilare tale programma di controllo nel kernel ed è possibile reperirlo presso il proprio distributore Linux di fiducia. Per ordinare gli adattatori WAN CCIN 2745 o 2772, potrebbe essere necessario ordinare hardware RPQ 847141, 847142 o 847143 quando i codici di ordinazione 0608, 0609 o 0610 non sono disponibili. L'adattatore WAN CCIN 2771 è un adattatore di base per il server e può essere utilizzato con Linux, ma non è un dispositivo che è possibile ordinare separatamente.

Il programma di controllo lpfc fornisce un'interfaccia al sistema operativo per comunicare con i server secondari dell'unità disco attraverso un canale di fibre ottiche. E' possibile reperire la versione più aggiornata di tale programma di controllo sul sito web di Linux per iSeries. Le configurazioni supportate includono topologie a collegamento diretto, hub gestiti e strutture ad interruttori. Per ordinare l'adattatore canale a fibre ottiche CCIN 2766, potrebbe essere necessario ordinare l'hardware RPQ 847145 quando il codice di ordinazione 0612 non è disponibile.

Il programma di controllo e1000 è disponibile da Intel. E' possibile compilare tale programma di controllo unità nel kernel ed è possibile reperirlo presso il proprio distributore Linux di fiducia. E' possibile reperire la versione più aggiornata di tale unità sul sito web degli adattatori porta singola/doppia Intel PRO/1000.

E' possibile che tale elenco cambi entro i limiti stabiliti dal release OS/400. Fare riferimento al sito Web Linux per iSeries.

Tabella 6. Adattatori I/E supportati

Adattatori (CCIN)	Codici	Descrizione	Programma di controllo unità Linux	Rivenditore sottosistema/ Tipo sottosistema	ID rivenditore PCI/ID PCI
2742	0613	WAN a 2 linee con 2 porte RVX che supporta la comunicazione seriale	icom	1014/021A	1014/0219
2743	0601	1-Gbps Ethernet (a fibre ottiche)	acenic	1014/0104	12AE/0001
2744	0603	100/16/4-Mbps Token Ring	olympic	1014/016D	1014/003E
2745	0608	WAN a 2 linee con 2 porte RVX che supporta la comunicazione asincrona multipla	icom	0000/0000	1014/0031

Tabella 6. Adattatori I/E supportati (Continua)

Adattatori (CCIN)	Codici	Descrizione	Programma di controllo unità Linux	Rivenditore sottosistema/ Tipo sottosistema	ID rivenditore PCI/ID PCI
2748	0605	Ultra-2 SCSI (3 bus; cache di scrittura di 26-MB; cache di lettura adattabile estesa; RAID 5*; che supporta disco interno, unità nastro, CD-ROM e DVD-RAM)	ibmsis	1014/0099	1014/0096
2757	0618	Ultra-3 SCSI (4 bus; cache di scrittura di 757-MB; RAID 5** di hardware; che supporta disco interno, unità nastro, CD-ROM, DVD-RAM e DVD-ROM)	ibmsis	1014/0241	1014/0180
2760	0602	1-Gbps Ethernet UTP (twisted pair non protetto)	acenic	1014/00F2	12AE/0001
2763	0604	Ultra-2 SCSI (2 bus; cache di scrittura di 10-MB; RAID 5*; che supporta disco interno, unità nastro, CD-ROM e DVD-RAM)	ibmsis	1014/0098	1014/0096
2766	0612	Adattatore canale a fibra ottica per onde corte per topologie point-to-point o loop regolato; che supporta collegamento nastro e disco in OS/400(R); che supporta il disco per Linux	lpfc	10DF/F900	10DF/F900
2771		WAN a due linee con 1 porta RVX che supporta la comunicazione asincrona ed 1 porta del modem RJ11 che supporta V.90 56k	icom	0000/0000	1014/0031
2772	0609/0610	WAN a 2 linee con 2 porte del RJ11 che supporta V.90 56k; disponibile in pacchetti non-CIM (Complex Impedence Matching) e CIM.	icom	0000/0000	1014/0031

Tabella 6. Adattatori I/E supportati (Continua)

Adattatori (CCIN)	Codici	Descrizione	Programma di controllo unità Linux	Rivenditore sottosistema/ Tipo sottosistema	ID rivenditore PCI/ID PCI
2778	0606	Ultra-2 SCSI (3 bus; cache di scrittura di 78-MB; RAID 5*; cache di lettura adattabile estesa; che supporta disco interno, unità nastro, CD-ROM e DVD-RAM)	ibmsis	1014/0097	1014/0096
2782	0619	Ultra-3 SCSI (2 bus; cache di lettura di 40-MB ; RAID 5** di hardware; che supporta disco interno, unità nastro, CD-ROM, DVD-RAM e DVD-ROM)	ibmsis	1014/0242	1069/B166
2793	0614/0615	WAN a 2 linee con 1 porta RVX che supporta più protocolli e 1 porta del modem dati RJ11 che supporta V.92 56k V.92, compressione dati V.44, modem FAX e funzioni FAX V.34; disponibile in pacchetti non CIM (Complex Impedence Matching) e CIM. Il codice 0165 corrisponde ad un pacchetto CIM.	icom	1014/0251	1014/0219
2805	0616/0617	WAN a 4 linee con 4 porte del modem RJ11 che supporta V.92 56k e funzioni FAX V.34; disponibile in pacchetti non-CIM (Complex Impedence Matching) e CIM.	icom	1014/0252	1014/0219
2838	0607	100/10-Mbps Ethernet	pcnet32	1014/0133	1022/2000
2849	0624	100/10-Mbps Ethernet (twisted pair non protetto)	pcnet32	1014/024C	1022/2000
5700	0620	1000/100/10-Mbps Ethernet (a fibre ottiche)	e1000	8086/1009	8086/1009

Tabella 6. Adattatori I/E supportati (Continua)

Adattatori (CCIN)	Codici	Descrizione	Programma di controllo unità Linux	Rivenditore sottosistema/ Tipo sottosistema	ID rivenditore PCI/ID PCI
5701	0621	100/100/10-Mbps Ethernet (twisted pair non protetto)	e1000	8086/100F	8086/100F
5702	0624	Ultra-3 SCSI (2 bus; nessuna memoria cache di scrittura; nessun hardware RAID; supporta disco interno, unità nastro interne o esterne, CD-ROM, DVD-RAM)	ibmsis	1014/0266	1069/B166

### Informazioni correlate

Linux su iSeries

Adattatori porta singola/doppia Intel PRO/1000

## Supporto SCSI collegato direttamente per una partizione logica

Il programma di controllo unità *ibmsis* è disponibile per abilitare il supporto per il disco SCSI, il nastro e le unità ottiche direttamente collegate.

La compressione disco non è supportata all'interno di Linux. Il programma di controllo unità *ibmsis*, una volta installato, possiede due programmi di utilità utilizzati per unità SCSI collegate direttamente supportate. Il programma di utilità *sisconfig* viene utilizzato per la configurazione del disco direttamente collegato e per eseguire il ripristino in seguito a un errore. E' possibile utilizzare questo programma di utilità per visualizzare lo stato dell'hardware del disco, per avviare e arrestare la protezione di parità unità, per avviare e formattare un disco e per eseguire altre operazioni di manutenzione. Il programma di utilità *sisupdate* viene utilizzato per l'aggiornamento di firmware sugli adattatori supportati. Questi programmi di utilità vengono eseguiti soltanto in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux. E' necessaria l'autorizzazione utente principale per utilizzare questi comandi.

Utilizzando l'opzione per la Visualizzazione stato hardware disco in *sisconfig*, viene visualizzato un tipo di modello per ciascuna unità SCSI direttamente collegata. E' possibile stabilire se Linux abbia accesso al disco dal numero del modello. Se Linux non possiede tale accesso al disco, è possibile utilizzare *sisconfig* per risolvere i comuni errori del disco. Se *sisconfig* non rende accessibile il disco alla partizione logica, contattare il livello successivo di supporto.

Le unità SCSI collegate direttamente in una partizione logica visualizzano le seguenti informazioni:

Tabella 7. Unità di controllo SCSI

Modello	Descrizione	Attività <i>Sisconfig</i>
020	Il disco non è protetto e non è compresso.	Non è necessario utilizzare <i>sisconfig</i> .
050	Il disco non è protetto e non è compresso.	Non è necessario utilizzare <i>sisconfig</i> .
060	Il disco è compresso.	E' opportuno inizializzare e formattare il disco.
07x	Il disco è protetto dalla parità.	Non è necessario utilizzare <i>sisconfig</i> .

Tabella 7. Unità di controllo SCSI (Continua)

Modello	Descrizione	Attività Sisconfig
08x	Il disco è compresso ed è protetto dalla parità.	E' opportuno inizializzare e formattare il disco. E' opportuno inoltre arrestare la protezione di parità unità.

Informazioni tecniche aggiuntive su come utilizzare i programmi di utilità `ibmsis` sono incluse in un file `readme` a seguito di ciascun scaricamento.

Alcuni programmi di controllo Linux sono necessari prima di poter utilizzare le unità SCSI collegate direttamente. Prima di utilizzare `ibmsis`, verificare di avere a disposizione i seguenti programmi di controllo Linux:

Tabella 8. Programmi di controllo Linux

Descrizione	Nome modulo
Programma di controllo unità SCSI di basso livello	<code>ibmsis</code>
Programma di controllo del disco SCSI nel kernel Linux di base	<code>sd.o</code>
Programma di controllo del nastro SCSI nel kernel Linux di base	<code>st.o</code>
Programma di controllo del CD-ROM SCSI nel kernel Linux di base	<code>sr.o</code>
Programma di controllo SCSI nel kernel Linux di base	<code>scsi_mod.o</code>

## Protezione di parità unità

La protezione di parità unità è una funzione di disponibilità hardware che impedisce la perdita di dati a causa di errori dell'unità disco o a causa di danneggiamenti al disco.

Per proteggere i dati, l'IOA (input/output adapter) del disco calcola e salva un valore di parità per ogni bit di dati. Concettualmente, l'IOA calcola il valore di parità dai dati nella stessa ubicazione su ogni altra unità disco nella serie di parità unità. Quando si verifica un errore del disco, è possibile ricostruire i dati utilizzando il valore di parità e i valori dei bit nella stessa ubicazione su altri dischi. Il server continua l'esecuzione durante la ricostruzione dei dati. Lo scopo generale della protezione di parità unità è fornire un'elevata disponibilità e proteggere i dati con il minor dispendio energetico possibile.

Anche le partizioni Guest su cui è in esecuzione Linux su iSeries supportano la protezione di parità unità. E' possibile suddividere i dati su unità disco protette dalla parità per migliorare le prestazioni utilizzando LVM (Logical Volume Manager) o Linux Software RAID 0 tramite il programma di controllo `md`. LVM controlla le risorse disco mettendo in corrispondenza i dati tra una vista logica semplice e flessibile dello spazio di memoria e i dischi fisici effettivi. Per ulteriori informazioni su LVM (Logical Volume Manager) o Linux software RAID, fare riferimento alla documentazione HOW TO di Linux appropriata.

## Visualizzazione dello stato di parità unità

La visualizzazione della parità unità hardware è organizzata dalla serie di parità unità.

Essa include tutte le serie di parità unità sul server e tutte le unità disco correntemente configurate per utilizzare la protezione di parità unità.

Tabella 9. Descrizione stato

Stato	Descrizione
Attivo	Tale unità è completamente operativa.
Non riuscito	Tale unità ha avuto esito negativo. E' possibile che sia richiesta un'azione utente per conservare la protezione di parità dei dati. Se un'altra unità in questo server secondario ha esito negativo, è possibile che si verifichi una perdita di dati.
Non pronto	L'unità non può eseguire funzioni correlate al supporto magnetico, ma può ancora comunicare con l'IOA.
Prot R/W	L'unità non può elaborare un'operazione di lettura o di scrittura. E' possibile che un'unità si trovi in questo stato a causa di un problema della cache, della configurazione unità o di altri tipi di problemi che potrebbero mettere in pericolo l'integrità dei dati.
Sincronizzato	Si sta costruendo la parità per la serie di parità dai dati con il server secondario dell'unità disco.
Ricostruito	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. Si stanno ricostruendo i dati in questa unità da altre unità nel server secondario dell'unità disco.
Non protetto	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. Tale unità è operativa. Tuttavia, un'altra unità nel server secondario dell'unità disco ha avuto esito negativo o la si sta ricostruendo. Se un'altra unità in questo server secondario ha esito negativo, è possibile che si verifichi una perdita di dati.

## Manutenzione simultanea disco

La manutenzione simultanea disco consente di sostituire i dischi senza arrestare il server.

## Aggiunta di unità disco utilizzando la manutenzione simultanea

Il supporto di manutenzione simultanea è una funzione della compressione hardware dell'unità server. Non tutti i server supportano la manutenzione simultanea. Su server senza protezione di parità unità o software RAID, il server non è disponibile quando si verifica un malfunzionamento hardware correlato al disco. Il server rimane non disponibile finché l'hardware malfunzionante non viene riparato o sostituito. Tuttavia, con la protezione di parità unità o il software RAID, è spesso possibile riparare o sostituire l'hardware malfunzionante durante l'utilizzo del server. Se il server non è disponibile quando si verifica un malfunzionamento hardware correlato al disco, è possibile avviare la partizione Linux in modalità di salvataggio per eseguire l'operazione di manutenzione simultanea, che consentirà all'hardware malfunzionante di essere sostituito senza arrestare la partizione primaria.

Quando si verifica un malfunzionamento del disco, è necessario conoscere l'esatta ubicazione del disco malfunzionante. La rimozione dell'unità disco malfunzionante potrebbe causare risultati imprevisti nei propri file di dati ed occorrerà più tempo per completare il successivo riavvio.

Il pannello dello stato dell'unità disco visualizza lo stato delle singole unità disco. I possibili valori sono:

Tabella 10. Stato unità disco

Stato	Descrizione
Operativo	L'unità disco è operativa e pronta per accettare operazioni di immissione o emissione.
Non operativo	Tale unità non può comunicare con l'IOA. Verificare che l'unità sia attiva.
Non pronto	L'unità non può eseguire funzioni correlate al supporto magnetico, ma può ancora comunicare con l'IOA.
Protetto da lettura/scrittura	Protetto da lettura/scrittura

Tabella 10. Stato unità disco (Continua)

Stato	Descrizione
DPY/Non riuscito	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. L'unità disco ha avuto esito negativo all'interno della relativa serie di parità unità, provocando la perdita della protezione dei dati per tale serie.
DPY/Attivo	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. L'unità è operativa e pronta per accettare operazioni di immissione o emissione.
Perdita di prestazioni	L'unità è funzionante, ma è possibile che le prestazioni siano influenzate a causa di problemi di hardware (come ad esempio un problema con la cache IOA.)
DPY/Non protetto	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. La protezione dei dati non è più operativa a causa di un malfunzionamento in un'altra risorsa.
DPY/ Ricostruzione	Tale unità fa parte di un server secondario dell'unità disco che dispone della protezione di parità unità. Si sta ricostruendo la protezione dei dati.
Formattazione richiesta	E' necessario formattare l'unità disco per poterla utilizzare su questo IOA.

## Migrazione hardware del disco

Normalmente, la migrazione di unità disco da un tipo di IOA ad un altro è un'attività poco complessa. Tuttavia, alcuni percorsi di migrazione sono più complicati rispetto ad altri. La tabella seguente descrive i differenti scenari di migrazione e l'operazione necessaria.

Tabella 11. Migrazione adattatore

Vecchio adattatore	Nuovo adattatore	Descrizione
2748 2763 2778	2748 2763 2778	E' possibile spostare le unità disco liberamente tra tali adattatori senza alcuna operazione speciale.
2757 2782	2757 2782	E' possibile spostare le unità disco liberamente tra tali adattatori senza alcuna operazione speciale.
2748 2763 2778	2757 2782	E' possibile spostare le unità disco liberamente in questo percorso. Le unità protette dalla parità vengono convertite in modo chiaro da un layout di parità RAID 5* a RAID 5**.
2757 2782	2748 2763 2778	E' possibile spostare liberamente le unità disco non protette in questo percorso. Lo spostamento di unità disco protette dalla parità richiede un'operazione di salvataggio e di ripristino delle unità disco associate.

Tabella 11. Migrazione adattatore (Continua)

Vecchio adattatore	Nuovo adattatore	Descrizione
2748 2757 2763 2778 2782	5702	Lo spostamento di unità disco richiede un'operazione di salvataggio e ripristino. Dopo avere collegato le unità disco al nuovo adattatore, è necessario iniziarle e formattarle.
5702	2748 2757 2763 2778 2782	Lo spostamento di unità disco richiede un'operazione di salvataggio e ripristino. Dopo avere collegato le unità disco al nuovo adattatore, è necessario iniziarle e formattarle.
2780 5702 5703	2780 5703	E' possibile spostare le unità disco liberamente tra tali adattatori senza alcuna operazione speciale.
2780 5703	5702	Le unità formattate 512 possono essere spostate liberamente. Lo spostamento di unità formattate 522 richiede un'operazione di salvataggio e ripristino. Dopo avere collegato le unità disco, è necessario iniziarle e formattarle.
2780 5703	2748 2757 2763 2778 2782	Lo spostamento di unità disco richiede un'operazione di salvataggio e ripristino. Dopo avere collegato le unità disco al nuovo adattatore, è necessario iniziarle e formattarle.
2748 2757 2763 2778 2782	2780 5703	Lo spostamento di unità disco richiede un'operazione di salvataggio e ripristino. Dopo avere collegato le unità disco al nuovo adattatore, è necessario iniziarle e formattarle.

## Acquisizione di Linux per server iSeries

Linux è un sistema operativo di origine aperto. E' possibile ottenere Linux in formato origine e costruirlo tramite organizzazioni individuali o aziendali.

Il codice di origine Linux aperto favorisce il feedback e un ulteriore sviluppo da parte dei programmatori. Si consiglia agli sviluppatori Linux di progettare la propria distribuzione specializzata del sistema operativo in modo da soddisfare le proprie esigenze specifiche e offrire gratuitamente il codice di origine alla comunità Linux Linux per un'eventuale inclusione.

Tutte le distribuzioni Linux condividono un kernel e una libreria di sviluppo Linux simili. I distributori Linux forniscono componenti personalizzati che rendono più semplice l'installazione e la manutenzione dei server Linux. Prima di installare un'altra versione del distributore di Linux, verificare che il kernel sia stato compilato per il Power PC e per l'hardware iSeries. Altrimenti, è possibile che il server non venga configurato correttamente e non esegua Linux in una partizione logica.

Molti distributori forniranno uno scaricamento via Internet o una versione CD-ROM di Linux.

## **Ordinazione di un nuovo server o aggiornamento di un server esistente per l'esecuzione di una partizione logica**

LPAR Validation tool emula una configurazione LPAR e convalida le partizioni pianificate.

In aggiunta, LPAR Validation Tool consente di verificare il posizionamento dell'hardware OS/400 e Linux all'interno del server per assicurarsi che tale posizionamento sia valido.

Contattare il responsabile delle vendite IBM o il Business Partner IBM per effettuare l'ordinazione. E' possibile effettuare l'ordinazione utilizzando il programma di configurazione iSeries. Tale programma è stato migliorato in modo tale che supporti l'ordinazione di IOA senza IOP quando una partizione Linux è in fase di definizione.

Quando si effettua l'ordinazione di un server con risorse che supportano Linux in una partizione logica, specificare il codice 0142.

### **Informazioni correlate**

Partizionamento logico dinamico

---

## **Creazione di una partizione logica per l'esecuzione di Linux**

Questo argomento descrive le fasi necessarie per l'installazione di Linux su iSeries.

Prima di iniziare la configurazione di una partizione su un server iSeries, con OS/400 V5R1 o versioni successive non gestite da HMC, per l'esecuzione di Linux, consultare l'argomento di pianificazione per assistenza. Sarebbe inoltre opportuno che l'utente avesse dimestichezza con le nozioni di base relative alle partizioni logiche prima di iniziare a creare una partizione logica.

Si consiglia di eseguire una copia di riserva completa dei dati del server prima di modificarne la configurazione. Fare riferimento a Copia di riserva e ripristino per istruzioni sull'esecuzione di una copia di riserva completa dei dati del server.

### **Informazioni correlate**

Partizionamento per Linux per Squadrons

Copia di riserva e ripristino

"Pianificazione dell'esecuzione di Linux in una partizione logica" a pagina 2

Prima di configurare il server iSeries per Linux, è necessario pianificare e valutare con attenzione le risorse software e hardware.

## **Configurazione di una partizione logica**

Una partizione logica su un server iSeries può supportare Linux, un sistema operativo non-OS/400.

**Nota:** per eseguire Linux in una partizione logica, è necessario disporre di V5R1 o versioni successive senza HMC in esecuzione nella partizione primaria.

### **Prerequisiti**

#### **Copia di riserva dei dati del server**

Prima di creare nuove partizioni sul server, fare riferimento alle istruzioni relative all'esecuzione di una copia di riserva completa dei dati del server.

#### **Configurazione del server dei programmi di manutenzione**

Per poter accedere alle funzioni della partizione logica, è necessario innanzitutto configurare il server dei programmi di manutenzione.

## iSeries Navigator

iSeries Navigator fornisce un wizard grafico come supporto per la creazione delle partizioni logiche. Esso viene fornito con iSeries Access per Windows e non richiede una licenza iSeries Access per l'utilizzo. Per istruzioni e spiegazioni dettagliate, consultare gli argomenti di aiuto in iSeries.

Per creare una partizione logica, attenersi alla seguente procedura:

1. In iSeries, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tastino destro del mouse sul server fisico e selezionare **Configura partizioni**.
5. Dal pannello Configura partizione logica, fare clic con il tasto destro del mouse su **Sistema fisico** e selezionare **Nuove partizioni logiche** per avviare il wizard.

### Informazioni correlate

Funzione della partizione logica OS/400 in base al release

## Assegnazione di IOA (adattatori I/E) a una partizione logica

Contiene informazioni sulle modalità di assegnazione di adattatori I/E alle partizioni logiche.

Prima di modificare la configurazione hardware, utilizzare l'LVT (LPAR Validation Tool). Tale strumento consente di verificare la collocazione di OS/400 e dell'hardware della partizione logica all'interno del server per accertarsi che tale collocazione sia valida. L'emissione generata dall'LVT convaliderà la collocazione dell'hardware e assicurerà che la partizione logica venga configurata correttamente.

**Nota:** è possibile che una collocazione non corretta di adattatori per partizioni logiche dia come risultato una funzionalità imprevista nella partizione logica.

Se si desidera utilizzare unità hardware reali come linee di comunicazione, unità disco, unità CD e nastro interne in una partizione logica, è necessario assegnare gli IOA di controllo esplicitamente alla partizione logica. Tali istruzioni non si applicano a unità virtuali come Ethernet virtuale, disco virtuale CD virtuale o nastro virtuale fornito da una partizione OS/400 ospitante.

La logica per identificare gli IOA è contenuta negli IOP a cui essi sono correlati. Per partizioni logiche, gli IOA non sono collegati agli IOP quindi è possibile che la relativa identità non venga stabilita. In effetti, le posizioni scheda utilizzate dalle partizioni logiche disporranno di una delle seguenti descrizioni:

**Posizione vuota:** IOA non ancora installato.

**Posizione occupata:** IOA installato, ma non ancora assegnato a una partizione logica o non supportato dalla partizione logica a cui è assegnato.

**IOA di comunicazione:** la risorsa è un adattatore di comunicazione ed è supportata dalla partizione logica a cui è assegnata.

**IOA multifunzione:** la risorsa è un adattatore multifunzione ed è supportata dalla partizione logica a cui è assegnata.

**Programma di controllo disco:** la risorsa è un programma di controllo disco ed è supportata dalla partizione logica a cui è assegnata.

**Adattatore generico:** IOA installato ed è possibile che sia supportato dalla partizione logica a cui è assegnato.

**IOA di memoria:** la risorsa è un adattatore di memoria ed è supportata dalla partizione logica a cui è assegnata.

A causa di tale identificazione non specifica, è molto importante annotare l'indirizzo logico e fisico delle posizioni scheda che verranno utilizzate da una partizione logica. E' necessario che la partizione logica abbia accesso al bus su cui si trovano gli IOA. L'unica restrizione è che, se il bus è condiviso con una

partizione OS/400, è necessario che la partizione OS/400 sia il proprietario, condiviso (proprietà condivisa) e che la partizione logica lo utilizzi condiviso (utilizzo condiviso).

E' necessario che una partizione logica abbia accesso al bus su cui si trovano gli IOA. L'unica restrizione è che, se il bus è condiviso con una partizione OS/400, è necessario che la partizione OS/400 sia il proprietario, condiviso (proprietà condivisa) e che la partizione logica lo utilizzi condiviso (utilizzo condiviso).

#### **Concetti correlati**

“Adattatori LAN collegati direttamente” a pagina 29

E' possibile che una partizione logica su cui è in esecuzione Linux disponga dei propri adattatori LAN.

“I/E collegate direttamente in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux” a pagina 6

Con I/E collegate direttamente, Linux gestisce le risorse hardware direttamente e il sistema operativo Linux controlla tutte le risorse I/E.

### **Modifica del tipo di proprietà del bus (per proprietà bus condiviso)**

Per modificare la proprietà di un bus, attenersi alla seguente procedura:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tastino destro del mouse su **Partizione logica** e selezionare **Configura partizioni**. In questo momento si sta operando nella finestra Configura partizioni logiche.
5. Fare clic con il tastino destro del mouse sul bus per cui si desidera modificare la proprietà e selezionare **Proprietà**.
6. Selezionare la pagina **Partizioni**.
7. Selezionare la proprietà del bus in **Proprietà partizione logica** e quindi selezionare il tipo di proprietà in **Condivisione**. Se il tipo di proprietà è condiviso, le partizioni che condividono il bus vengono visualizzate nell'elenco. Fare clic su **Aiuto** per ulteriori informazioni su tali opzioni.
8. Fare clic su **OK**.

### **Spostamento di un IOA non assegnato in una partizione logica**

Per spostare un IOA non assegnato in una partizione logica, effettuare le seguenti fasi:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tastino destro del mouse su **Partizione logica** e selezionare **Configura partizioni**. In questo momento si sta operando nella finestra Configura partizioni logiche.
5. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'IOA che si desidera spostare e selezionare **Sposta**.
6. Selezionare la partizione logica adibita a ricevere l'IOA in **Sposta su -- Partizione logica**.
7. Fare clic su **OK**. L'IOA specificato dall'utente viene ora spostato.

### **Spostamento di un IOA non assegnato in una partizione OS/400**

Questa operazione richiede l'utilizzo di Gestore servizio hardware. Se non si ha dimestichezza con questo programma, contattare il proprio tecnico di manutenzione hardware per assistenza. Sarebbe opportuno che questo metodo fosse utilizzato soltanto da utenti che abbiano dimestichezza con l'utilizzo della manutenzione simultanea. Un uso improprio di tale metodo potrebbe causare una configurazione non corretta delle unità.

**Nota:** sarebbe opportuno non eseguire tale procedura se qualsiasi hardware è contrassegnato come malfunzionante. Essa andrebbe eseguita soltanto quando tutto l'hardware del server è completamente operativo.

Per spostare un IOA non assegnato in una partizione OS/400, attenersi alla seguente procedura:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tastino destro del mouse su **Partizione logica** e selezionare Configura partizioni. In questo momento si sta operando nella finestra Configura partizioni logiche.
5. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'IOA che si desidera spostare e selezionare **Sposta**.
6. Selezionare la partizione logica adibita a ricevere l'IOA in **Sposta su -- Partizione logica**.
7. Fare clic su **OK** per spostare l'IOA specificato.
8. Verificare che l'IOP appartenga alla partizione desiderata. Se l'IOP non appartiene alla partizione desiderata, spostarlo.
9. Nella riga comandi OS/400, immettere STRSST e premere **Invio**.
10. Dal pannello di collegamento Avvio SST (STRSST), immettere l'ID utente e la parola d'ordine dei programmi di manutenzione e premere **Invio**.
11. Dal pannello SST (System Service Tool), selezionare l'opzione **1** (Avvio di un programma di manutenzione) e premere **Invio**.
12. Dal pannello Avvio di un programma di manutenzione, selezionare l'opzione **7** (Gestore servizio hardware) e premere **Invio**.
13. Dal pannello Compressione risorse hardware, selezionare l'opzione **9** (Hardware contenuto all'interno del pacchetto) accanto all'unità di sistema o di espansione del sistema che contiene l'IOA e premere **Invio**.
14. Selezionare l'opzione **5** (Visualizzazione dettagli) accanto all'IOA desiderato e premere **Invio**. Annotare il nome risorsa, l'ID telaio e la posizione della scheda.
15. Ritornare al pannello Compressione risorsa hardware, selezionare l'opzione **3** (Manutenzione simultanea) accanto all'IOA che si desidera rendere disponibile e premere **Invio**.
16. Dal pannello Manutenzione simultanea risorsa hardware, selezionare l'opzione **9** (Gestione risorsa di controllo) accanto all'IOA selezionato e premere **Invio**.
17. Dal pannello Risorsa di controllo, selezionare l'opzione **7** (Assegnazione a) accanto all'IOA e premere **Invio**. Verificare tipo/modello, numero di serie e numero di parte dell'IOA.
18. Dal pannello Conferma aggiunta risorse I/E, accertarsi che l'IOA desiderato sia stato aggiunto verificando l'indirizzo logico e premendo **Invio**.
19. Selezionare **Visualizza** per aggiornare l'interfaccia di iSeries Navigator.
20. Fare clic con il tastino destro del mouse su **Sistema fisico** e selezionare **Ripristina e Elimina risorse di partizionamento senza notifiche**.

## **Spostamento di un IOA assegnato a un IOP in una partizione logica**

Sarebbe opportuno eseguire tale operazione quando è possibile eliminare l'IOP dalla partizione logica.

Per spostare un IOA non assegnato a un IOP in una partizione logica, attenersi alla seguente procedura:

1. Accertarsi che le unità collegate al processore I/E che si desidera spostare non siano occupate. Sarebbe opportuno disattivarle ed elencarle come hardware non disponibile.
2. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
3. Selezionare la partizione primaria del server.
4. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare Partizioni logiche.

5. Fare clic con il tastino destro del mouse su Partizione logica e selezionare Configura partizioni. In questo momento si sta operando nella finestra Configura partizioni logiche.
6. Selezionare la partizione che dispone del processore I/E che si desidera spostare.
7. Fare clic con il tastino destro del mouse sul processore IOA che si desidera spostare e selezionare **Sposta**.
8. Selezionare la casella **Elimina informazioni sulla risorsa hardware dalla partizione di origine**.
9. Selezionare **Hardware non assegnato in Sposta su -- Partizione logica** per ricevere l'IOP.
10. Fare clic su **OK** per spostare l'IOP specificato.
11. Verificare che l'IOP sia identificato come Hardware non assegnato.
12. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'IOA che si desidera spostare e selezionare **Sposta**.
13. Selezionare la partizione logica adibita a ricevere l'IOA in **Sposta su -- Partizione logica**.
14. Fare clic su **OK** per spostare l'IOA specificato.
15. Ripetere i passi da 12 a 14 per spostare più IOA.
16. Riportare nuovamente l'IOP nella partizione logica a cui apparteneva.

### **Assegnazione di un IOA assegnato a un IOP in una partizione logica**

Sarebbe opportuno eseguire tale operazione quando non è possibile eliminare l'IOP dalla partizione logica.

Questa operazione richiede l'utilizzo di Gestore servizio hardware. Se non si ha dimestichezza con questo programma, contattare il proprio tecnico di manutenzione hardware per assistenza. Sarebbe opportuno che questo metodo fosse utilizzato soltanto da utenti che abbiano dimestichezza con l'utilizzo della manutenzione simultanea. Un uso improprio di tale metodo potrebbe causare una configurazione non corretta delle unità.

1. Nella riga comandi OS/400 della partizione a cui appartiene l'IOP a cui è assegnato l'IOA desiderato, immettere STRSST e premere **Invio**.
2. Dal pannello di collegamento Avvio SST (STRSST), immettere l'ID utente e la parola d'ordine dei programmi di manutenzione e premere **Invio**.

**Nota:** è necessario che l'utente dei programmi di manutenzione disponga dell'autorizzazione alla gestione.

3. Dal pannello SST (System Service Tool), selezionare l'opzione **1** (Avvio di un programma di manutenzione) e premere **Invio**.
4. Dal pannello Avvio di un programma di manutenzione, selezionare l'opzione **7** (Gestore servizio hardware) e premere **Invio**.
5. Dal pannello Gestore servizio hardware, selezionare l'opzione **1** (Compressione di risorse hardware) e premere **Invio**.
6. Dal pannello Compressione risorse hardware, selezionare l'opzione **9** (Hardware contenuto all'interno del pacchetto) accanto all'unità di sistema o di espansione del sistema che contiene l'IOA e premere **Invio**.
7. Selezionare l'opzione **5** (Visualizzazione dettagli) accanto alla porta di comunicazione desiderata e premere **Invio**. Annotare il nome risorsa, l'ID telaio e la posizione della scheda.
8. Ritornare al pannello Compressione risorsa hardware, selezionare l'opzione **3** (Manutenzione simultanea) accanto alla porta di comunicazione che si desidera rendere disponibile e premere **Invio**.
9. Dal pannello Manutenzione simultanea risorsa hardware, selezionare l'opzione **9** (Gestione risorsa di controllo) accanto all'IOA selezionato e premere **Invio**.
10. Dal pannello Gestione risorsa di controllo, selezionare l'opzione **F7** (Rilasciato da) accanto all'IOP visualizzato e premere **Invio**.

11. Confermare che venga rilasciato il collegamento IOP/IOA desiderato verificando il nome risorsa e premere **Invio**. L'IOA non è più controllato dall'IOP quindi viene identificato come "Posizione occupata". Le fasi successive vengono effettuate utilizzando i pannelli di configurazione LPAR.
12. Nella riga comandi OS/400 della partizione primaria, immettere STRSST e premere **Invio**.
13. Dal pannello di collegamento Avvio SST (STRSST), immettere l'ID utente e la parola d'ordine dei programmi di manutenzione e premere **Invio**.

**Nota:** è necessaria l'autorizzazione alla gestione LPAR per modificare la configurazione LPAR.

14. Dal pannello SST (System Service Tool), selezionare l'opzione **5** (Gestione server) e premere **Invio**.
15. Dal pannello Gestione partizioni di sistema, selezionare l'opzione **1** (Visualizzazione informazioni sulla partizione).
16. Dal pannello Visualizzazione informazioni sulla partizione, selezionare l'opzione **5** (Visualizzazione risorse I/E del server).
17. Dal pannello Visualizzazione risorse I/E del server, premere due volte **F10** per visualizzare l'indirizzo fisico (ID telaio e posizioni della scheda).
18. Individuare la posizione occupata desiderata utilizzando l'ID telaio e la posizione della scheda. Premere due volte **F10** per visualizzare le informazioni sulla proprietà e annotarle. Sarebbe opportuno che la proprietà del bus fosse condivisa. Premere altre tre volte **F10** per visualizzare l'indirizzo logico associato e annotarlo.
19. Ritornare al pannello Gestione partizioni di sistema, selezionare l'opzione **3** (Gestione configurazione partizione) e premere **Invio**.
20. Dal pannello Gestione configurazione partizione, selezionare l'opzione **Invio** (Eliminazione risorse I/E) accanto alla partizione che dispone della Posizione occupata desiderata.

**Nota:** questo sarà il proprietario del bus su cui viene visualizzato.

21. Dal pannello Eliminazione risorse I/E, selezionare l'opzione **2** (Rimozione ed eliminazione risorse hardware) accanto alla Posizione occupata desiderata e premere **Invio**. Sarebbe opportuno che la proprietà del bus fosse condivisa.
22. Dal pannello Conferma eliminazione risorse I/E, accertarsi che la Posizione occupata desiderata sia stata eliminata verificando l'indirizzo logico e premendo **Invio**.
23. Ritornare al pannello Gestione configurazione partizione, selezionare l'opzione **3** (Aggiunta risorse I/E) accanto alla partizione logica a cui si desidera aggiungere la Posizione occupata e premere **Invio**.
24. Dal pannello Aggiunta risorse I/E, selezionare l'opzione **1** (Proprietà dedicata) accanto alla Posizione occupata da assegnare alla partizione logica. Se tale partizione non ha accesso al bus, selezionare l'opzione **3** (Utilizzo bus condiviso) e **1** accanto alla Posizione **Occupata**.
25. Dal pannello Conferma aggiunta risorse I/E, accertarsi che l'IOA desiderato sia stato aggiunto verificando l'indirizzo logico e premendo **Invio**.
26. Dal pannello SST (System Service Tool), selezionare l'opzione **5** (Gestione server) e premere **Invio**.
27. Dal pannello Gestione partizioni di sistema, selezionare l'opzione **4** (Ripristino dati di configurazione) e premere **Invio**.
28. Dal pannello Ripristino dati di configurazione, selezionare l'opzione **4** (Eliminazione risorse di partizionamento logico senza notifica) e premere **Invio**.

## Creazione di una descrizione server di rete e di uno spazio di memoria del server di rete

Una NWSD (network server description) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

I valori di parametro predefiniti o suggeriti vengono forniti all'interno delle parentesi. Queste impostazioni riguardano soltanto una partizione logica. Fare riferimento al paragrafo Descrizione e parametro di NWSD per ulteriori informazioni sulle descrizioni di parametro.

Al termine della seguente procedura, verrà creato un disco virtuale per una partizione logica su cui è in esecuzione Linux:

1. Nella riga comandi OS/400 sulla partizione host, immettere CRTNWSD e premere **F4** per la richiesta.
2. Dal pannello Creazione descrizione server di rete, fornire le seguenti informazioni:

NWSD (Fornire un nome per la NWSD)  
RSRCNAME (\*NONE). TYPE (\*GUEST)  
ONLINE (\*NO o \*YES)  
PARTITION (Fornire il nome della partizione Linux)  
CODEPAGE (437)  
TCPPORTCFG (\*NONE)  
RSTDDEVSRSC (per unità nastro e CD virtuale) (\*NONE)  
SYNCTIME (\*TYPE)  
IPLSRC (\*NWSSTG)

**Attenzione:** per avviare una NWSD con un kernel da un file di flusso, impostare il parametro IPLSRC su \*STMF e impostare il parametro IPLPATH in modo che punti al kernel. Questa operazione caricherà soltanto il kernel. Una volta che il kernel è in esecuzione, sarà necessario individuare un file system principale. In un'installazione iniziale, è possibile che il file system principale sia un disco RAM fisicamente collegato al kernel.

È possibile memorizzare un kernel in una partizione di NWSSTG ed eseguire l'avvio da lì. È necessario che NWSSTG disponga di un tipo di partizione "PreP Boot" (type0x41) contrassegnato come avviabile.

IPLSTMF (\*NONE)

**Attenzione:** Questo è il file da cui caricare se si specifica che il kernel viene avviato da un file di flusso. È necessario disporre dell'accesso di lettura al file e del percorso che conduce ad esso per usare il comando di attivazione.

IPLPARM (\*NONE)

3. Da Gestione spazi di memoria NWS (WRKNWSSTG) selezionare l'opzione 1 (Creazione spazio di memoria NWS) e premere **Invio**.

4. Immettere le seguenti informazioni:

NWSSTG (Nome)  
Creazione spazio di memoria NWS) e premere NWSSIZE ((Fare riferimento alla documentazione relativa all'installazione del proprio distributore Linux di fiducia)  
FROMNWSSTG (\*NONE)  
FORMAT (\*OPEN)

5. Premere **Invio**.

**Attenzione:** uno spazio di memoria del server di rete avere un'ampiezza pari a 64 GB per un singolo spazio di memoria. È possibile collegare a un server un massimo di 48 spazi di memoria.

6. Selezionare l'opzione 10 (Aggiunta collegamento) accanto allo spazio di memoria appena creato e premere **Invio**; viene visualizzato Aggiunta collegamento memoria server (ADDNWSSTGL), fornire quindi le seguenti informazioni:

NWSSTG (Nome)  
NWSD (Nome)  
DYNAMIC (\*YES)

DRVSEQNBR (\*CALC)

#### **Informazioni correlate**

“Descrizioni e parametri di NWSD (network server description - descrizione server di rete)” a pagina 44

Una NWSD (network server description) (NWSD) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

## **Configurazione della console LAN per una partizione logica**

Operations Console è un componente installabile di iSeries Access per Windows. Esso consente di utilizzare il proprio PC come console del server, di eseguire le funzioni del pannello di controllo o di effettuare entrambe le operazioni.

Con Operations Console, è possibile gestire i server iSeries che si trovano sulla LAN (local area network). E' inoltre possibile gestire numerosi server iSeries in differenti ubicazioni, incluse altre LAN. L'intero traffico tra la console e il server iSeries è codificato per garantire una maggiore sicurezza del server.

Una volta che è stata installata una Operations console basata sulla LAN, è possibile utilizzare lo stesso collegamento per fornire la console Linux. Il vantaggio di tale operazione è che tutto il traffico della console Linux tra il server iSeries e la console verrà codificato.

Per utilizzare il collegamento LAN di Operations Console al fine di fornire la console Linux, utilizzare gli stessi comandi Telnet descritti in Collegamento alla console virtuale; tuttavia è necessario eseguire i comandi sul PC su cui è in esecuzione Operations Console e sarebbe opportuno utilizzare un indirizzo TCP/IP di 127.0.0.1 e una porta 2301 con il comando Telnet. 127.0.0.1 è progettato da TCP/IP come server locale. Ciò farà in modo che il programma Telnet si colleghi al programma Operations Console, che collegherà a sua volta il client Telnet alla console Linux.

Se il programma Operations Console è collegato a più server iSeries, non è correntemente possibile specificare a quale server si collega la console Linux. Si consiglia, quindi, se si utilizza il supporto della console Linux, di collegare il client Operations Console Operations Console a un solo server iSeries alla volta.

L'utilizzo del programma Operations Console per collegarsi alla console Linux è un'alternativa all'utilizzo di un collegamento Telnet diretto al server iSeries.

#### **Attività correlate**

“Collegamento della console virtuale”

La console virtuale fornisce la funzione di console per il server Linux.

#### **Informazioni correlate**

Operations Console

## **Collegamento della console virtuale**

La console virtuale fornisce la funzione di console per il server Linux.

Essa viene utilizzata principalmente durante l'installazione iniziale di Linux. La console virtuale può inoltre essere utilizzata per visualizzare gli errori del server o per ripristinare le comunicazioni sulla LAN. Tale collegamento della console viene utilizzato prima di configurare TCP/IP.

E' possibile utilizzare ogni client Telnet come console Linux. Più client Telnet possono condividere l'accesso alla stessa console virtuale. Per collegarsi a una console, è necessario eseguire il Telnet alla porta 2301 della partizione primaria o del server. TCP/IP deve essere configurato e in esecuzione su almeno una partizione OS/400. L'esempio riportato di seguito utilizza il client IBM Personal Communications.

Utilizzare uno dei seguenti metodi per effettuare tale operazione:

#### **Concetti correlati**

“Configurazione della console LAN per una partizione logica” a pagina 22

Operations Console è un componente installabile di iSeries Access per Windows. Esso consente di utilizzare il proprio PC come console del server, di eseguire le funzioni del pannello di controllo o di effettuare entrambe le operazioni.

#### **Informazioni correlate**

Autorizzazione alla partizione logica

## **Collegarsi alla console virtuale con IBM Personal Communications.**

Per collegarsi a una console virtuale con IBM Personal Communications, attenersi alla seguente procedura:

1. Sul pulsante Avvio, selezionare **IBM Personal Communications** e **Avvia o Configura sessione**.
2. Dal pannello Personalizza comunicazioni, selezionare **ASCII** come proprio tipo di host e selezionare **Parametri di collegamento**.
3. Dal pannello Telnet ASCII, immettere il nome host o l'indirizzo IP della partizione primaria o del server, immettere il numero porta 2301 della partizione primaria o ospitante e premere **OK**.
4. Dal pannello Console partizione Guest OS/400, selezionare la partizione alla quale si desidera collegarsi come console.
5. Immettere la parola d'ordine e l'ID dei programmi di manutenzione OS/400 per collegarsi alla partizione Linux.

### **Collegamento alla console virtuale tramite il comando MSDOS:**

Per collegarsi alla console virtuale tramite il comando MSDOS, attenersi alla seguente procedura:

1. Da una Richiesta comandi MS DOS, eseguire il Telnet sul server e sulla porta 2301 (*telnet xxxxxx 2301*).
2. Selezionare la partizione alla quale si desidera collegarsi come console.
3. Immettere la parola d'ordine e l'ID dei programmi di manutenzione OS/400 per collegarsi alla partizione Linux.

E' necessario il privilegio Pannello remoto per la partizione Linux per utilizzare la console virtuale Linux. L'ID utente dei programmi di manutenzione QSECOFR non può utilizzare la console Linux.

## **Installazione di Linux in una partizione logica**

Informazioni per l'installazione di Linux in una partizione logica su iSeries.

Prima di installare Linux in una partizione, è necessario configurare il server iSeries per l'esecuzione di Linux.

IBM gestisce correntemente Business partner IBM che supportano Linux su server iSeries. Il distributore Linux di fiducia fornirà una documentazione specifica sulle modalità di installazione di Linux su iSeries.

#### **Attività correlate**

“Installazione di Linux da immagini CD-ROM nell'IFS (integrated file system)” a pagina 24

La maggior parte dei distributori Linux fornisce immagini CD-ROM ISO che è possibile scaricare dal relativo sito Web. Se il proprio distributore dispone di più CD fisici per l'installazione di Linux, le immagini del file ISO costituiscono un modo conveniente per eseguire l'installazione da un indirizzario sul proprio server iSeries.

“Configurazione di una partizione logica” a pagina 15

Una partizione logica su un server iSeries può supportare Linux, un sistema operativo non-OS/400.

#### **Informazioni correlate**

## Installazione di Linux da immagini CD-ROM nell'IFS (integrated file system)

La maggior parte dei distributori Linux fornisce immagini CD-ROM ISO che è possibile scaricare dal relativo sito Web. Se il proprio distributore dispone di più CD fisici per l'installazione di Linux, le immagini del file ISO costituiscono un modo conveniente per eseguire l'installazione da un indirizzario sul proprio server iSeries.

Le immagini ISO utilizzate per installare Linux disporranno di una delle seguenti descrizioni:

- Scaricato: questa opzione consente di scaricare un'immagine ottica dall'unità ottica virtuale. E' possibile scaricare soltanto immagini che hanno uno stato di Caricato.
- Caricato: questa opzione consente di caricare un'immagine ottica nell'unità ottica virtuale. E' possibile caricare soltanto immagini che hanno uno stato di Scaricato.
- Montato: questa opzione consente di caricare un'immagine ottica nell'unità ottica virtuale e di attivarla. E' possibile caricare soltanto immagini che hanno uno stato di Caricato.

Per installare dalle immagini CD-ROM memorizzate nell'IFS, seguire le fasi riportate di seguito:

**Attenzione:** i seguenti comandi vengono eseguiti soltanto durante l'impostazione iniziale.

1. Nella riga comandi OS/400, immettere il comando CRTDEVOPT e premere **Invio**.
2. Dal pannello Creazione descrizione unità (Unità ottica), fornire le seguenti informazioni e premere **Invio**.
  - Descrizione unità (fornire un nome per la nuova descrizione unità.)
  - Nome risorsa (\*VRT)
  - Tipo di unità (\*RSRCNAME)
3. Nella riga comandi, immettere il comando CRTIMGCLG e premere **Invio**.
4. Dal pannello Creazione catalogo immagini, fornire le seguenti informazioni e premere **Invio**.
  - Nome indirizzario nome catalogo di immagini
5. Nella riga comandi, immettere il comando WRKIMGCLGE e premere **Invio**.
6. Dal pannello Gestione voci catalogo immagini selezionare **Aggiunta** (opzione 1) per aggiungere un'immagine ottica al catalogo immagini e premere **Invio**.

**Attenzione:** è necessario effettuare i seguenti comandi per utilizzare le immagini ISO.
7. Nella riga comandi, immettere il comando WRKIMGCLGE e premere **Invio**.
8. Dal pannello Gestione voci catalogo immagini, effettuare quanto segue:
  - a. Selezionare Caricamento (opzione 6) sulla prima immagine CD.
  - b. Attivare l'unità e premere **Invio**. Nella riga comandi, immettere il comando VRYCFG e premere **Invio**.
  - c. Dal pannello Attivazione unità, fornire le seguenti informazioni:
    - Descrizione unità ottica virtuale
    - Tipo config di \*DEV
    - Modificare lo stato in \*ON
9. Nella riga comandi, immettere il comando LODIMGCLG e premere **Invio**.
10. Dal pannello Caricamento o Scaricamento catalogo immagini, fornire le seguenti informazioni e premere **Invio**.
  - Catalogo immagini (Specifica il nome del catalogo immagini che va caricato dall'unità ottica virtuale.)
  - Nome unità (Specifica il nome dell'unità ottica virtuale in cui è necessario caricare il catalogo immagini).

11. Nella riga comandi, immettere il comando WRKOPTVOL e premere **Invio**.
12. Dal pannello Gestione volumi ottici, verificare che le informazioni siano corrette.  
**Attenzione:** i seguenti comandi imposteranno la descrizione server di rete per effettuare l'installazione dalle immagini ISO in IFS.
13. Nella riga comandi, immettere il comando WRKCFGSTS e premere **Invio**.
14. Dal pannello Gestione stato configurazione, fornire le seguenti informazioni: L'installazione avrà inizio. Quando l'installazione richiederà il CD #2, effettuare quanto segue.  
**Attenzione:** sarà necessario effettuare i seguenti comandi per modificare le immagini ISO.
  - WRKCFGSTS \*NWS
  - 8 Descrizione server di rete
  - 2 Aggiornamento
  - Origine IPL = \*STMF
  - File di flusso IPL = /qopt/path per avviare l'immagine (è lo stesso procedimento utilizzato per l'accesso dal CD-ROM)
  - Parametri IPL = \*NONE WRKCFGSTS \*NWS
  - 1 per attivare la partizione
 L'installazione avrà inizio. Quando l'installazione richiederà il CD #2, effettuare quanto segue.  
**Attenzione:** sarà necessario effettuare i seguenti comandi per modificare le immagini ISO.
15. Nella riga comandi, immettere il comando WRKIMGCLGE e premere **Invio**.
16. Dal pannello Gestione voci catalogo immagini, fornire le seguenti informazioni (ripetere tale fase finché non saranno stati installati tutti i CD):
  - Scaricamento (opzione 9) su CD caricato
  - Caricamento (opzione 6) del CD successivo

#### Attività correlate

“Installazione di Linux in una partizione logica” a pagina 23

Informazioni per l'installazione di Linux in una partizione logica su iSeries.

“Configurazione di una partizione logica” a pagina 15

Una partizione logica su un server iSeries può supportare Linux, un sistema operativo non-OS/400.

#### Informazioni correlate

Linux su iSeries

## Avvio e arresto della NWSD

Sarà necessario arrestare e avviare (attivare e disattivare) la NWSD per eseguire l'IPL di una partizione logica su cui è in esecuzione Linux.

Utilizzare uno dei seguenti metodi per effettuare tale operazione:

#### Attività correlate

“Ripristino delle NWSD per una partizione logica” a pagina 59

In una situazione di ripristino in seguito a un disastro, dovranno essere ripristinati tutti gli oggetti di configurazione, il che comprende la descrizione server di rete (NWSD) per la partizione logica.

## Arrestare la NWSD con iSeries Navigator

Per arrestare NWSD, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows** → **Server xSeries integrato**.
2. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'NSWD che si desidera arrestare.
3. Fare clic su **Chiudi sessione**.

## Avviare la NWSW con iSeries Navigator

Per avviare la NWSW, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows** → **Server xSeries integrato**.
2. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'NSWD che si desidera avviare.
3. Fare clic su **Avvia**.

## Arresto di NWSW tramite i comandi CL

Per arrestare NWSW utilizzando il comando CL Gestione stato configurazione (WRKCFGSTS), attenersi alla seguente procedura:

1. Immettere WRKCFGSTS \*NWS e premere **Invio**.
2. Immettere 2 accanto alla NWSW che si desidera arrestare e premere **Invio**.

## Avvio di NWSW tramite i comandi CL

Per avviare NWSW utilizzando il comando CL Gestione stato configurazione (WRKCFGSTS), attenersi alla seguente procedura:

1. Immettere WRKCFGSTS \*NWS e premere **Invio**.
2. Immettere 1 accanto alla NWSW che si desidera avviare e premere **Invio**.

## Avvio protezione di parità unità

Avviare la protezione di parità unità quando si collega un nuovo server secondario disco al proprio server.

E' necessario avviare la protezione di parità unità prima di configurare le unità disco associate per l'utilizzo in Linux perché tale operazione provoca la perdita di tutti i dati. Se si desidera installare in una serie di parità, avviare la partizione logica in modalità di salvataggio prima dell'installazione e attenersi alla procedura riportata di seguito.

**Nota:** quando si gestisce una protezione di parità unità, i pannelli visualizzati possono differire leggermente dai pannelli indicati a causa di differenze nei requisiti del server secondario disco. Il modo migliore per assicurarsi di eseguire la fase corretta in ogni procedura consiste nel fare riferimento ai titoli dei pannelli.

Per avviare la protezione di parità unità, seguire queste fasi:

1. Dalla partizione logica, avviare SISCONFIG.
2. Sul menu Gestione unità disco, selezionare l'opzione **2** (Gestione protezione di parità unità).
3. Sul pannello Gestione protezione di parità unità, selezionare l'opzione **2** (Avvio protezione di parità unità) e premere il tasto **Invio**. Viene visualizzato il pannello Avvio protezione di parità unità. Esso elenca tutti i server secondari dell'unità disco per i quali è possibile avviare la protezione di parità unità.
4. Immettere **1** nella colonna Opzione accanto ai sottosistemi dell'unità disco per i quali si desidera avviare la protezione di parità unità. Premere il tasto **Invio**.

**Nota:** è possibile selezionare i dischi collegati a IOA differenti contemporaneamente.

5. Se il server individua un problema di configurazione, viene visualizzata una notifica di avvertenza. Se non viene elencata alcuna unità per l'avvio della protezione di parità unità e l'utente ha la convinzione di possedere una configurazione valida, esaminare /var/log/messages per le registrazioni di possibili errori. E' possibile eseguire tale operazione manualmente o tramite SISCONFIG, utilizzando l'opzione **4** (Analisi registrazione).

6. Se si sceglie di continuare, viene visualizzato il pannello Conferma avvio protezione di parità unità. Il pannello indica tutti i server secondari dell'unità disco selezionati e le singole unità disco idonee per l'avvio.
7. Premere **Invio** per confermare la selezione.
8. Premere **c** per confermare il formato e avviare l'operazione di protezione di parità. Tutti i dati presenti nelle unità selezionate vengono persi. A questo punto, il tasto Invio inizia la procedura per l'avvio della protezione di parità unità. Una volta avviata, questa procedura continua l'esecuzione finché non è completa.
9. Se i server secondari selezionati sono corretti, premere il tasto **Invio** per continuare.

---

## Gestione di Linux in una partizione logica

Questo paragrafo contiene informazioni sulla gestione di una partizione su cui è in esecuzione Linux.

L'utente imparerà come avviare una partizione su cui è in esecuzione Linux e come comunicare e condividere informazioni tra una partizione logica e una partizione OS/400. E' possibile reperire ulteriori informazioni sulla gestione di una partizione consultando Gestione partizioni logiche. Fare riferimento al proprio distributore Linux per la gestione di attività specifiche di Linux.

### Informazioni correlate

Gestione delle partizioni logiche

## Autorizzazione alla partizione logica necessaria per una partizione logica

Le autorizzazioni concesse agli utenti dei programmi di manutenzione determinano a quali informazioni sulle partizioni logiche essi possono accedere e quali attività possono eseguire. Usare cautela nell'assegnare i privilegi del profilo utente dei programmi di manutenzione per gestire la sicurezza delle partizioni.

Due privilegi funzionali dei programmi di manutenzione sono relativi alle partizioni logiche. Tali privilegi supportano le operazioni di base o la gestione avanzata.

La seguente tabella descrive quale autorizzazione è necessaria per completare un'attività della partizione logica.

*Tabella 12. Autorizzazione alla partizione logica.* La presente tabella descrive quale autorizzazione è necessaria per completare un'attività della partizione logica.

Funzione	Autorizzazione alla gestione	Autorizzazione operativa
Copia di riserva di NWSD per una partizione	X	
Creazione di una partizione logica	X	
Modifica delle informazioni sull'host della partizione logica	X	
Cancellazione di unità disco per una partizione logica	X	
Cancellazione di NWSD per una partizione logica	X	
Visualizzazione dell'ambiente operativo delle partizioni secondarie	X	X
Visualizzazione della cronologia del codice di riferimento per le partizioni secondarie	X	X

Tabella 12. Autorizzazione alla partizione logica (Continua). La presente tabella descrive quale autorizzazione è necessaria per completare un'attività della partizione logica.

Funzione	Autorizzazione alla gestione	Autorizzazione operativa
Stampa della configurazione del server per le partizioni logiche	X	X
Ripristino delle NWSW per le partizioni logiche	X	
Salvataggio dei dati di configurazione di una partizione logica	X	X
Scollegamento di unità disco da una partizione logica	X	
Disattivazione di NSWD	X	
Attivazione di NSWD	X	

### Informazioni correlate

Autorizzazione alla partizione logica

## Visualizzazione e modifica della configurazione hardware

Utilizzare i seguenti paragrafi per informazioni su come visualizzare e modificare la configurazione hardware dei propri server.

### Visualizzazione della registrazione console per la partizione logica

E' possibile utilizzare la visualizzazione della registrazione della console per la partizione logica in modo da visualizzare le informazioni relative alla console per la partizione logica su cui è in esecuzione Linux.

E' possibile eseguire tale procedura da SST (Server service tool) o da DST (Dedicated service tool) sulla partizione primaria. Per utilizzare il pannello Visualizzazione registrazione della console di ambiente Guest, seguire queste fasi:

1. Dalla partizione primaria, avviare SST o DST.
2. Dal pannello SST, selezionare l'opzione **5** (Gestione server) e premere **Invio**.
3. Dal pannello DST, selezionare l'opzione **11** (Gestione server) e premere **Invio**.
4. Selezionare l'opzione **1** (Visualizzazione informazioni sulla partizione) e premere **Invio**.
5. Selezionare l'opzione **10** (Visualizzazione registrazione della console di ambiente logico) e premere **Invio**.

Una volta giunti nella Visualizzazione registrazione della console di ambiente Guest, è possibile visualizzare le informazioni relative alla console per la partizione logica.

### Visualizzazione dell'ambiente operativo delle partizioni secondarie

E' possibile utilizzare il pannello di visualizzazione dell'ambiente operativo della partizione per individuare quale release del sistema operativo è in esecuzione su ogni partizione logica.

Per visualizzare il tipo di sistema operativo relativo a ogni partizione, seguire queste fasi:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla partizione e selezionare **Proprietà**.
5. Selezionare la pagina **Generale** per visualizzare il sistema operativo. Fare clic su **Aiuto** se sono necessarie altre informazioni su questo campo.
6. Fare clic su **OK**.

## Visualizzazione della cronologia del codice di riferimento per le partizioni secondarie

Un codice di riferimento indica uno stato o una condizione di errore.

Il server registra la cronologia del codice di riferimento (gli ultimi 200 codici di riferimento) per le partizioni secondarie.

Per visualizzare la cronologia dell'SRC per una partizione logica, attenersi alla seguente procedura:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Partizione logica** e selezionare **Proprietà**.
5. Selezionare la pagina **Codice di riferimento** per visualizzare un elenco dei 200 SRC più recenti. Fare clic su **Aiuto** se sono necessarie altre informazioni su questo campo.
6. Fare clic su **OK**.

### Riferimenti correlati

"SRC (System reference code-codice di riferimento di sistema) per Linux" a pagina 66

Il seguente elenco contiene gli SRC specifici per Linux e le operazioni di correzione suggerite.

## Modifica delle informazioni sull'host della partizione logica

Una partizione logica dipendente è vincolata a una partizione OS/400 in merito ad alcune o a tutte le risorse I/E. La partizione OS/400 ospitante può essere primaria o secondaria.

Per modificare le informazioni relative all'host della partizione logica, seguire queste fasi:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla partizione logica e selezionare **Proprietà**.
5. Selezionare la pagina **Ambiente** per specificare il nome di una partizione OS/400 che funzionerà come server. Fare clic su **Aiuto** se sono necessarie altre informazioni su questo campo.
6. Fare clic su **OK**.

## Collegamento della propria partizione logica alla LAN

Fornisce informazioni sulle modalità di collegamento della partizione logica su iSeries alla LAN (local access network).

E' possibile collegare la partizione logica alla LAN utilizzando TCP/IP. E' inoltre possibile utilizzare adattatori LAN collegati direttamente per collegarsi alla LAN o è possibile utilizzare Ethernet virtuale e il server.

Per ulteriori informazioni relative al collegamento della propria partizione logica alla LAN, fare riferimento a:

### Adattatori LAN collegati direttamente

E' possibile che una partizione logica su cui è in esecuzione Linux disponga dei propri adattatori LAN.

Una volta assegnati gli adattatori LAN supportati alla partizione logica, OS/400 non riconosce l'esistenza dell'hardware e non è in grado di utilizzare la risorsa I/E.

Sarà necessario fare riferimento alla documentazione del proprio distributore Linux per informazioni sull'impostazione di TCP/IP di rete.

### Concetti correlati

“I/E collegate direttamente in una partizione logica su cui è in esecuzione Linux” a pagina 6  
Con I/E collegate direttamente, Linux gestisce le risorse hardware direttamente e il sistema operativo Linux controlla tutte le risorse I/E.

#### **Attività correlate**

“Assegnazione di IOA (adattatori I/E) a una partizione logica” a pagina 16  
Contiene informazioni sulle modalità di assegnazione di adattatori I/E alle partizioni logiche.

## **Ethernet virtuale**

Una partizione logica può utilizzare l’Ethernet virtuale per stabilire più collegamenti tra partizioni ad alta velocità.

Il software della partizione logica consente la configurazione di un numero pari a 16 reti della LAN virtuale diverse. Ethernet virtuale fornisce la stessa funzione dell’utilizzo di un adattatore Ethernet di 1 gigabyte (GB). Le partizioni OS/400 e Linux possono comunicare reciprocamente utilizzando TCP/IP sulle porte di comunicazione Ethernet virtuale.

Per ulteriori informazioni correlate alla configurazione di Ethernet virtuale, fare riferimento a:

### **Utilizzo di Ethernet virtuale in una partizione logica:**

Una partizione logica può utilizzare l’Ethernet virtuale per stabilire più collegamenti tra partizioni ad alta velocità.

Il software della partizione logica consente la configurazione di un numero pari a 16 reti della LAN virtuale diverse. Ethernet virtuale fornisce la stessa funzione dell’utilizzo di un adattatore Ethernet di 1 Gigabyte (GB). Le partizioni OS/400 e Linux possono comunicare reciprocamente utilizzando TCP/IP sulle porte di comunicazione Ethernet virtuale.

L’abilitazione e l’installazione di Ethernet virtuale richiede un riavvio della partizione Linux, ma non richiede alcun hardware o software speciale. Una volta abilitato uno specifico Ethernet virtuale per una partizione logica, un’unità di rete vethXX viene creata in tale partizione. L’utente può quindi impostare la configurazione di TCP/IP in modo appropriato per l’avvio della comunicazione con un’altra partizione. Ethernet virtuale fornisce la possibilità di ottenere più percorsi di comunicazione tra le applicazioni che vengono eseguite in ogni partizione.

#### **Informazioni correlate**

Ethernet virtuale  
Linux su iSeries

### **Abilitazione di Ethernet virtuale:**

Ethernet virtuale fornisce la possibilità di ottenere più percorsi di comunicazione tra le applicazioni che vengono eseguite in ogni partizione.

L’abilitazione e l’installazione di Ethernet virtuale richiede un riavvio della partizione Linux, ma non richiede alcun hardware o software speciale. Una volta abilitato uno specifico Ethernet virtuale per una partizione logica, un’unità di rete vethXX viene creata in tale partizione. L’utente può, quindi, impostare una configurazione TCP/IP in modo appropriato per avviare la comunicazione con un’altra partizione.

Per abilitare Ethernet virtuale, seguire queste fasi:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l’ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.

4. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Proprietà** e selezionare la pagina **Ethernet virtuale**. Visualizzare le opzioni di Ethernet virtuale per la partizione logica. Fare clic su **Aiuto** se sono necessarie altre informazioni su questo campo.
5. Fare clic su **OK**.

### **Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale:**

La creazione di una descrizione di linea Ethernet è la prima fase della configurazione di OS/400 per utilizzare Ethernet virtuale.

Tale configurazione consente a una partizione logica di comunicare con una partizione OS/400 utilizzando Ethernet virtuale.

Per configurare una nuova descrizione di linea Ethernet che supporti Ethernet virtuale, completare le seguenti fasi:

1. Nella riga comandi OS/400, immettere WRKHDWRSC \*CMN e premere **Invio**.
2. Dal pannello Gestione risorse di comunicazione, selezionare l'opzione **7** (Visualizzazione dettagli risorsa) accanto alla porta Ethernet virtuale appropriata. La porta Ethernet identificata come 268C è la risorsa Ethernet virtuale. Ne esisterà soltanto una per ogni Ethernet virtuale collegata alla partizione.
3. Dal pannello Visualizzazione dettagli risorsa, scorrere in basso fino ad individuare l'indirizzo della porta. Tale indirizzo corrisponde all'Ethernet virtuale selezionato durante la configurazione della partizione.
4. Dal pannello Gestione risorse di comunicazione, selezionare l'opzione **5** (Gestione descrizioni configurazione) accanto alla porta Ethernet virtuale appropriata e premere **Invio**.
5. Dal pannello Gestione descrizioni configurazione, selezionare l'opzione **1** (Creazione) e immettere il nome della descrizione di linea e premere **Invio**.
6. Dal pannello Creazione descrizione di linea Ethernet (CRTLINETH), fornire le seguenti informazioni:
  - RSRCTYPE
  - LINESPEED (1G)
  - DUPLEX (\*FULL)

Premere **Invio**. Assicurarsi che la dimensione telaio massima sia 8996. Modificando la dimensione del telaio in 8996, viene migliorato il trasferimento di dati attraverso Ethernet virtuale.


7. Premere **Invio**.

Dal pannello Gestione descrizione configurazione, verrà visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta creazione della descrizione di linea.

### **Metodi di connettività di Ethernet virtuale:**

Ethernet virtuale crea un segmento di Ethernet virtuale ad alta velocità che può essere utilizzato per il collegamento di partizioni logiche in un server iSeries.

Questo segmento LAN è separato da qualsiasi LAN reale con la quale il server possa avere un collegamento. Una Ethernet virtuale è composta da una descrizione della linea virtuale e dall'interfaccia TCP/IP di OS/400. L'interfaccia TCP/IP di Linux possiede un indirizzo IP proprio ma utilizza l'unità di rete virtuale per il suo hardware. Se una partizione logica è collegata soltanto a un segmento Ethernet virtuale e si desidera che comunichi con i server su una LAN esterna, sarà necessario creare un ponte di comunicazione TCP/IP tra la LAN OS/400 esterna e il segmento LAN OS/400 virtuale. Un flusso logico dei pacchetti IP assumerà una forma simile a quella riportata di seguito:

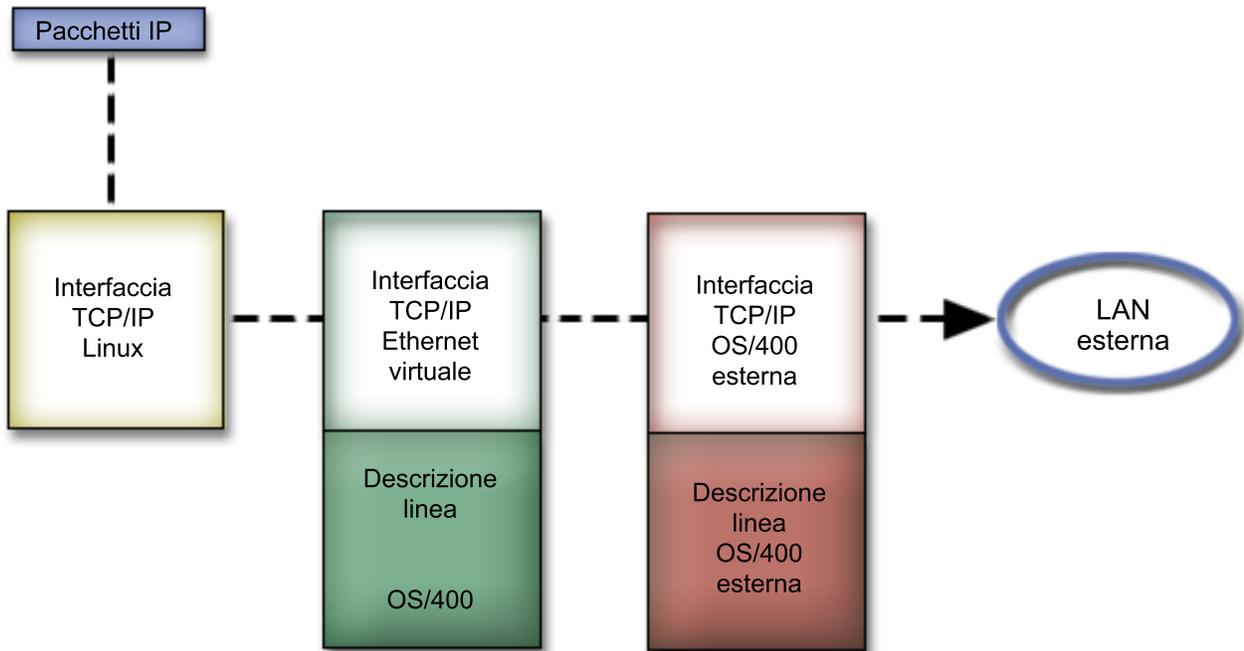

Il traffico avviato dalla partizione logica si dirige dall'interfaccia di rete Linux all'interfaccia OS/400 virtuale. Se l'interfaccia virtuale è associata all'interfaccia esterna, i pacchetti IP possono proseguire sull'interfaccia esterna verso la loro destinazione.

Esistono tre metodi per creare un ponte tra segmenti Ethernet virtuale ed esterni. Ciascun metodo possiede alcune differenze che lo rendono utile in base alla conoscenza di TCP/IP e del relativo ambiente. Scegliere uno dei metodi seguenti:

*ARP Proxy:*

I metodi ARP Proxy utilizzano una tecnica comunemente nota come sottorete trasparente.

Mentre le informazioni seguenti forniscono una procedura per la creazione di una connettività tra le reti esterne e virtuali, è possibile che sia necessario acquisire ulteriori informazioni sulla sottorete trasparente. Di seguito sono riportati alcuni collegamenti utili:


**V4 TCP/IP for AS/400(R): More Cool Things Than Ever** 

Questo redbook fornisce scenari campione che illustrano soluzioni comuni con configurazioni esempio. Fornisce inoltre supporto nella pianificazione, installazione, adattamento, configurazione e risoluzione problemi di TCP/IP sul server iSeries.

**Instradamento TCP/IP e bilanciamento del carico di lavoro**

Questo argomento fornisce tecniche e istruzioni per l'instradamento e il bilanciamento del carico di lavoro.

Se si sceglie di utilizzare il metodo ARP Proxy, è necessario avere una chiara comprensione della sottorete e di TCP/IP. E' necessario ottenere un blocco contiguo di indirizzi IP instradabili tramite la rete. Questo blocco di indirizzi IP viene inserito nella sottorete e si assegna un indirizzo all'interfaccia TCP/IP virtuale e un indirizzo al collegamento TCP/IP nella partizione logica, come descritto nella figura seguente.

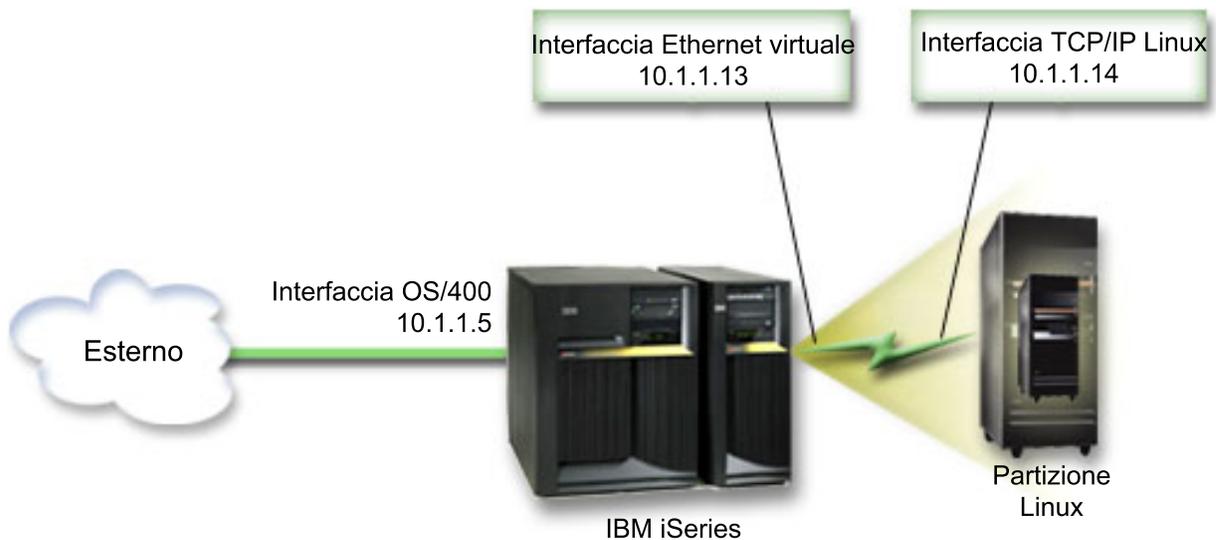

In questo esempio viene utilizzato un blocco contiguo di quattro indirizzi IP, che è 10.1.1.12 - 10.1.1.15. Poiché si tratta di un blocco di quattro indirizzi IP, la maschera di sottorete relativa a questi indirizzi è 255.255.255.252. Per configurare un'impostazione simile a questa, utilizzare le istruzioni seguenti:

1. Ottenere un blocco contiguo di indirizzi IP instradabili tramite la propria rete. Poiché esiste soltanto una partizione logica, sono necessari solo quattro indirizzi IP. Il quarto segmento del primo indirizzo IP presente nel blocco deve essere divisibile per quattro. Il primo e l'ultimo indirizzo IP di questo blocco rappresentano gli indirizzi della Sottorete e IP di trasmissione e sono inutilizzabili. Il secondo e terzo indirizzo IP possono essere utilizzati per un'interfaccia TCP/IP virtuale e per un collegamento TCP/IP nella partizione logica. Secondo tale esempio, il blocco di indirizzi IP è 10.1.1.12 - 10.1.1.15 con una maschera di sottorete pari a 255.255.255.252.

E' inoltre necessario un indirizzo IP specifico per l'indirizzo TCP/IP esterno. Questo indirizzo IP non deve appartenere al proprio blocco di indirizzi contigui, ma deve trovarsi all'interno della stessa sottorete originale di indirizzi del proprio blocco. Nell'esempio, l'indirizzo IP esterno è 10.1.1.5 con una maschera di sottorete pari a 255.255.255.0.

2. Creare un'interfaccia TCP/IP OS/400 per il server. In questo esempio, verrà assegnato 10.1.1.5 come un indirizzo IP e la maschera di sottorete sarà 255.255.255.0.
3. "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31. Fare attenzione alla porta della risorsa hardware, poiché sarà necessaria durante la configurazione di TCP/IP nella partizione logica. Nel caso dell'esempio sopra citato, si presume che la risorsa hardware sia CMN05 con una porta 0 e, sebbene arbitrario, il nome della descrizione della linea è VETH0. *CRTLINETH LIND(VETH0) RSRNAME(CMN05) LINESPEED(1G) DUPLEX(\*FULL)*
4. Aggiungere un'interfaccia TCP/IP relativa alla descrizione della linea Ethernet. Tenendo in considerazione l'esempio, è possibile utilizzare:

```
ADDTCPIFC INTNETADR('10.1.1.13') LIND('VETH0') SUBNETMASK ('255.255.255.252')
LCLIFC('10.1.1.5')
```

**Attenzione:** Se il quarto segmento dell'interfaccia TCP/IP virtuale è maggiore del quarto segmento dell'indirizzo IP ARP Proxy, allora è necessario impostare AUTOSTART su \*NO in questa interfaccia. OS/400 avvia l'interfaccia TCP/IP secondo un ordine numerico ed è necessario avviare l'interfaccia ARP proxy prima di avviare qualsiasi interfaccia TCP/IP virtuale.

5. Attivare l'inoltro del datagramma IP. Ciò consente alle interfacce TCP/IP OS/400 di inviarsi i pacchetti IP reciprocamente. *CHGTCPA IPDTGFWD(\*YES)*
6. Avviare le interfacce TCP/IP. E' possibile utilizzare un comando come *STRTCPIFC INTNETADR(indirizzo IP)*. In relazione all'esempio, saranno immessi comandi come:

- `STRTCPIFC INETADDR('10.1.1.5')` // avvia l'interfaccia ARP proxy esterna
  - `STRTCPIFC INETADDR('10.1.1.13')` // avvia l'interfaccia Ethernet virtuale
7. Sulla partizione logica, impostare la sottorete utilizzando le istruzioni o gli strumenti forniti dalla distribuzione Linux. Assicurarsi di utilizzare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, la porta e l'indirizzo IP del router corretti.

Durante la configurazione di TCP/IP in Linux, sarà necessario conoscere la rete o l'unità di rete. Se si sta eseguendo una versione del kernel a 32-bit pari a 2.4.9 o minore, l'unità di rete è VETH più il numero di porta al momento in cui è stata configurata una descrizione della linea Ethernet. Se si sta eseguendo un kernel a 64-bit o un kernel a 32-bit superiore o pari a 2.4.10, l'unità di rete è ETH più il numero di porta. Consultare "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31 per ulteriori informazioni. Nell'esempio:


- l'indirizzo IP dell'interfaccia è 10.1.1.14
  - la maschera di sottorete è 255.255.255.252
  - l'indirizzo IP del gateway è 10.1.1.13
  - l'unità di rete è VETH0 o ETH0 a seconda della versione del kernel.
8. Per verificare le comunicazioni di rete, eseguire il ping dell'interfaccia Ethernet virtuale e di un host sulla rete esterna dalla partizione logica. Successivamente da OS/400 eseguire il ping dell'interfaccia Ethernet virtuale e dell'interfaccia Linux.

NAT (*Network Address Translation*):

NAT può instradare il traffico tra la partizione logica e la rete esterna utilizzando l'Ethernet virtuale.

Questo formato particolare di NAT viene denominato NAT statico e consente sia la ricezione che l'uscita del traffico IP sulla e dalla partizione logica. E' possibile utilizzare anche altri formati di NAT come il NAT mascherato se non è necessario che le partizioni logiche ricevano il traffico avviato da client esterni. Alla stregua dei metodi Instradamento TCP/IP e ARP Proxy, è possibile trarre vantaggio dal collegamento di rete OS/400 esistente. Poiché verranno utilizzate le regole del Pacchetto IP, è necessario utilizzare iSeries Navigator per creare e applicare tali regole.

L'illustrazione riportata di seguito rappresenta un esempio di utilizzo di NAT per collegare la partizione logica a una rete esterna. La rete 10.1.1.x rappresenta una rete esterna mentre la rete 192.168.1.x rappresenta la LAN Ethernet virtuale.

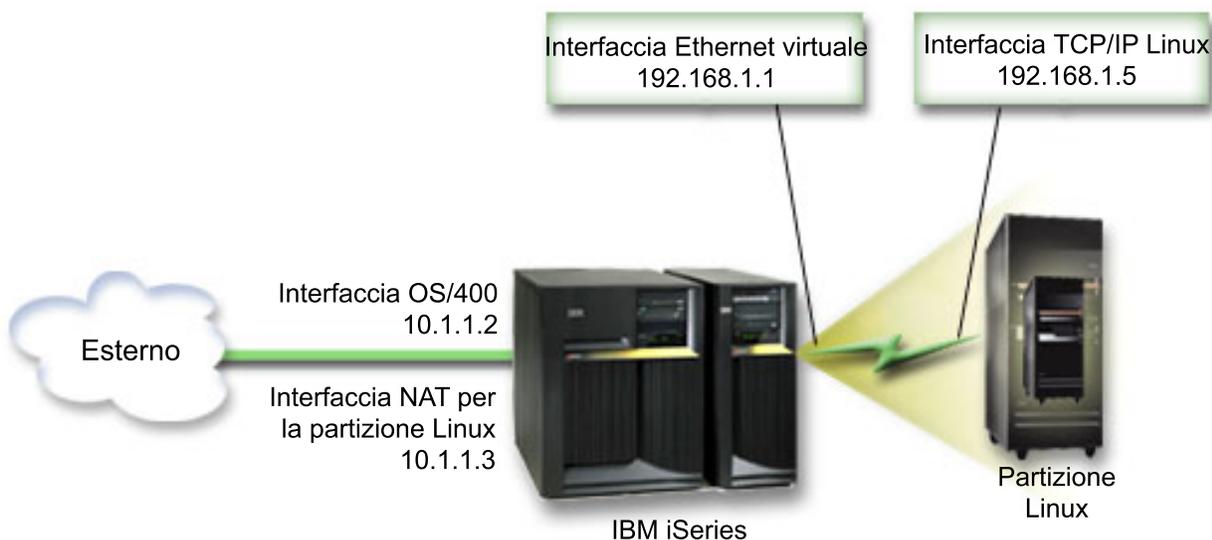

In questo esempio, tutto il traffico TCP/IP esistente per la partizione ospitante iSeries viene eseguito sull'interfaccia 10.1.1.2. Poiché si tratta di uno scenario di corrispondenza statica, il traffico in ricezione viene convogliato dall'interfaccia 10.1.1.3 all'interfaccia 192.168.1.1. Il traffico in uscita viene convogliato dall'interfaccia 192.168.1.1 all'interfaccia 10.1.1.3 esterna. La partizione logica utilizza l'interfaccia virtuale (192.168.1.1) e la propria interfaccia 192.168.1.5 per comunicare con il server.

Per far funzionare NAT statico, è necessario configurare in primo luogo le comunicazioni TCP/IP OS/400 e Linux. Successivamente verranno create e applicate le regole del Pacchetto IP. Utilizzare la procedura seguente:

1. Durante la configurazione della partizione logica, assicurarsi di aver selezionato la creazione di Ethernet virtuale. Tale operazione viene descritta in Configurazione di una partizione logica.
2. "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31. Fare attenzione alla porta della risorsa hardware, poiché sarà necessaria durante la configurazione di TCP/IP nella partizione logica. Nel caso dell'esempio sopra citato, si presume che la risorsa hardware sia CMN05 con una porta 0 e, sebbene arbitrario, il nome della descrizione della linea è VETH0. `CRTLINETH LIND(VETH0) RSRCNAME(CMN05) LINESPEED(1G) DUPLEX(*FULL)`
3. Aggiungere un'Interfaccia TCP/IP relativa alla descrizione della linea virtuale. Seguendo l'esempio, è possibile utilizzare: `ADDTCPIFC INTNETADR('192.168.1.1') LIND('VETH0') SUBNETMASK ('255.255.255.0')`

Avviare la nuova interfaccia TCP/IP utilizzando il comando `STRTCPIFC INTNETADR(indirizzo IP)` o `STRTCPIFC INTNETADR('192.168.1.1')`, in relazione all'esempio.

4. Sulla partizione logica, impostare la sottorete utilizzando le istruzioni o gli strumenti forniti dalla distribuzione Linux. Assicurarsi di utilizzare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, la porta dalla fase 2 e l'indirizzo IP del gateway corretti.

Durante la configurazione di TCP/IP in Linux, sarà necessario conoscere la rete o l'unità di rete. Se si sta eseguendo una versione del kernel a 32-bit pari a 2.4.9 o minore, l'unità di rete è VETH più il numero di porta al momento in cui è stata configurata una descrizione della linea Ethernet. Se si sta eseguendo un kernel a 64-bit o un kernel a 32-bit superiore o pari a 2.4.10, l'unità di rete è ETH più il numero di porta. Consultare "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31 per ulteriori informazioni. Nell'esempio:

- l'indirizzo IP dell'interfaccia è 192.168.1.5
- la maschera di sottorete è 255.255.255.0
- l'indirizzo IP del gateway è 10.1.1.3
- l'unità di rete è VETH0 o ETH0 a seconda della versione del kernel

5. Creare un'altra interfaccia TCP/IP che consenta il collegamento alla rete esterna. Essa deve utilizzare la stessa descrizione della linea dell'interfaccia TCP/IP esterna. Questa interfaccia eseguirà alla fine la conversione dell'indirizzo per la propria partizione. Controllare per assicurarsi che la nuova interfaccia comunichi in modo adeguato con la LAN esterna. Nel caso dell'esempio, questa interfaccia possiede un indirizzo IP pari a 10.1.1.3 sulla descrizione della linea denominata ETHLINE.
6. Avviare l'interfaccia TCP/IP esterna. `STRTCPIFC INTNETADR('10.1.1.3')`
7. E' necessario verificare in questo momento il funzionamento del collegamento Ethernet virtuale. Dalla partizione logica, eseguire il ping del gateway di Linux e, da OS/400, eseguire il ping della partizione logica. Se l'esecuzione del ping ha avuto esito positivo, continuare.
8. Attivare l'inoltro del datagramma IP. Ciò consente alle interfacce TCP/IP OS/400 di inviarsi i pacchetti IP reciprocamente. `CHGTCPA IPDTGFWD(*YES)`
9. Collegarsi al server con iSeries Navigator. E' assolutamente sconsigliato collegarsi al server con l'interfaccia NAT appena creata.
10. Seguire il percorso fino a Regole del pacchetto. Utilizzare l'interfaccia Regole del pacchetto per scrivere almeno tre regole per l'abilitazione di NAT statico. E' necessario creare due regole Nuovo indirizzo definito e una regola Nuovo indirizzo associato.
  - a. Nella finestra Regole del pacchetto, creare un nuovo file di regole selezionando Nuovo file dal menu File.


- b. Nel menu **Nuovo file di regole**, fare clic con il tasto destro del mouse su **Indirizzi definiti** e selezionare **Nuovo indirizzo definito**.
- c. Immettere un nome indirizzo, l'indirizzo IP della partizione logica e un tipo Garantito. In relazione all'esempio, verrà immesso:
  - Nome indirizzo = LINUXPART
  - Indirizzo definito = Indirizzo IP nel quale l'indirizzo IP è pari a 192.168.1.5
  - Tipo = Garantito
- d. Nel menu **Nuovo file di regole**, fare clic con il tasto destro del mouse su **Indirizzi definiti** e selezionare **Nuovo indirizzo definito**.
- e. Immettere un Nome indirizzo, l'indirizzo IP della partizione logica e un tipo Margine. In relazione all'esempio, verrà immesso:
  - Nome indirizzo = SHELL
  - Indirizzo definito = Indirizzo IP nel quale l'indirizzo IP è pari a 10.1.1.3
  - Tipo = Margine
- f. Espandere la voce del menu **Conversione indirizzo** dalla finestra del menu Nuovo file di regole.
- g. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Indirizzi associati** e selezionare **Nuovo indirizzo associato**.
- h. Immettere i valori nei campi Nome indirizzo associato, A nome indirizzo e Nome linea. E' possibile lasciare la Registrazione su giornale impostata su off. In relazione all'esempio, verrà immesso:
  - Nome indirizzo associato = LINUXPART
  - A nome indirizzo= SHELL
  - Linea = ETHLINE
  - Registrazione su giornale = OFF
- i. Verificare le regole selezionando **Verifica** nel menu File.
- j. Salvare il file di regole.
- k. Dopo un'ulteriore verifica, selezionare **Attiva** dal menu file. Le regole di NAT statico diventano attive.

Per verificare le comunicazioni in uscita, eseguire il ping di un host esterno dalla partizione logica. Successivamente, dall'host esterno, eseguire il ping della partizione logica per verificare le comunicazioni in ricezione.

*Instradamento TCP/IP:*

E' inoltre possibile instradare il traffico verso le proprie partizioni logiche tramite il server iSeries tramite varie tecniche di instradamento.

Questa soluzione non è difficile da configurare sul proprio iSeries ma, a seconda dalla topologia della rete, l'implementazione potrebbe non essere pratica. Considerare la figura seguente:

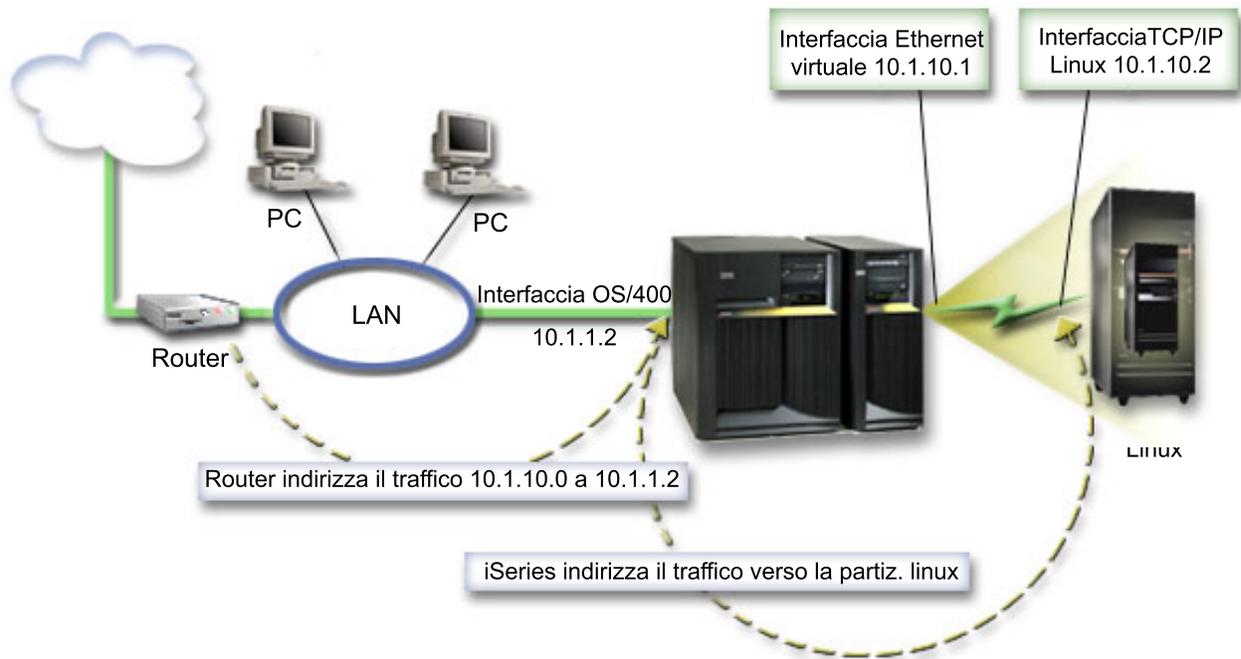

L'interfaccia TCP/IP esistente (10.1.1.2) si collega alla LAN. La LAN è collegata alle reti remote con un router. L'interfaccia TCP/IP di Linux viene indirizzata come 10.1.10.2 e l'interfaccia TCP/IP Ethernet virtuale come 10.1.10.1. In OS/400, se si attiva l'Inoltro datagramma IP, iSeries instraderà i pacchetti IP sulla e dalla partizione logica. Quando si definisce il collegamento TCP/IP di Linux, l'indirizzo del router deve essere 10.1.10.1.

La difficoltà in questo tipo di instradamento consiste nell'ottenere i pacchetti IP in iSeries. In questo scenario, è possibile definire un instradamento sul router in modo tale che esso trasferisca i pacchetti destinati alla rete 10.1.10.0 all'interfaccia 10.1.1.2. Questo procedimento funziona ottimamente per i client di rete remoti. Funzionerà anche per i client LAN locali (client collegati alla stessa LAN di iSeries) se questi riconoscono lo stesso router dell'hop successivo. Se ciò non accade, allora ciascun client deve possedere un instradamento che indirizza il traffico 10.1.10.0 verso l'interfaccia 10.1.1.2 iSeries e, successivamente, avvia l'impraticabilità di tale metodo. Se esistono centinaia di client LAN, allora è necessario definire centinaia di instradamenti.

Per configurare un'impostazione simile a questa, utilizzare le istruzioni seguenti:

1. Durante la configurazione della partizione logica, assicurarsi di aver selezionato la creazione di Ethernet virtuale. Consultare "Configurazione di una partizione logica" a pagina 15 per ulteriori informazioni.
2. "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31. Fare attenzione alla porta della risorsa hardware, poiché sarà necessaria durante la configurazione di TCP/IP nella partizione logica. Nel caso dell'esempio sopra citato, si presume che la risorsa hardware sia CMN05 con una porta 0 e, sebbene arbitrario, il nome della descrizione della linea è VETH0. CRTLINETH LIND(VETH0) RSRNAME(CMN05) LINESPEED(1G) DUPLEX(\*FULL)
3. Aggiungere un'Interfaccia TCP/IP relativa alla descrizione della linea virtuale. Seguendo l'esempio, è possibile utilizzare: ADDTCPIFC INTNETADR('10.1.10.1') LIND('VETH0') SUBNETMASK ('255.255.255.0')  
Avviare la nuova interfaccia TCP/IP utilizzando il comando STRTCPIFC INTNETADR (*indirizzo IP*) o STRTCPIFC INTNETADR('10.1.10.1') in relazione all'esempio.
4. Sulla partizione logica, impostare la sottorete utilizzando le istruzioni o gli strumenti forniti dalla distribuzione Linux. Assicurarsi di utilizzare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, la porta e l'indirizzo IP del gateway corretti.

Durante la configurazione di TCP/IP in Linux, sarà necessario conoscere la rete o l'unità di rete. Se si sta eseguendo una versione del kernel a 32-bit pari a 2.4.9 o minore, l'unità di rete è VETH più il numero di porta al momento in cui è stata configurata una descrizione della linea Ethernet. Se si sta eseguendo un kernel a 64-bit o un kernel a 32-bit superiore o pari a 2.4.10, l'unità di rete è ETH più il numero di porta. Consultare "Creazione di una descrizione linea Ethernet per l'Ethernet virtuale" a pagina 31 per ulteriori informazioni. Nell'esempio:

l'indirizzo IP dell'interfaccia è 10.1.10.2

la maschera di sottorete è 255.255.255.0

l'indirizzo IP del gateway è 10.1.10.1

l'unità di rete è VETH0 o ETH0 a seconda della versione del kernel.

5. Attivare l'inoltro del datagramma IP. Ciò consente alle interfacce TCP/IP OS/400 di inviarsi i pacchetti IP reciprocamente. CHGTCPA IPDTGFW(\*YES)

## Stampa della configurazione del server per le partizioni logiche

Se si esegue OS/400 V5R2 sulla partizione primaria e tutte le altre partizioni, sul server sono partizioni logiche, si consiglia vivamente di stampare la configurazione del server per tutte le risorse I/E.

La memoria ausiliaria della partizione primaria deve essere protetta utilizzando RAID o tramite l'esecuzione del mirroring per minimizzare le perdite nella configurazione della partizione logica. Le informazioni relative alla configurazione delle partizioni logiche non vengono salvate durante il processo di salvataggio, perciò sarà necessaria una stampa per assegnare le risorse appropriate, nel caso si dovesse ripristinare il server in seguito a disastro.

Sarà inoltre necessario stampare il prospetto di configurazione del sistema per tutte le partizioni logiche nel caso si dovesse eseguire una MES (Miscellaneous Equipment Specification) altrimenti nota come aggiornamento hardware nel server con partizioni logiche. Tali informazioni saranno di supporto al Business Partner IBM o al rappresentante delle vendite IBM per comprendere le modalità di assegnazione delle risorse I/E alle partizioni logiche.

**Nota:** la stampa di un elenco di configurazioni dell'alloggiamento tramite l'Hardware Service Manager all'interno di SST fornirà all'utente solo un elenco di configurazioni delle risorse assegnate a quella specifica partizione. Questo prospetto non fornirà i dettagli per l'intero server. Per questa ragione, si raccomanda di attenersi alla procedura riportata di seguito usando la partizione primaria.

Attenersi alla seguente procedura per stampare la configurazione server.

1. Dalla partizione primaria avviare SST o DST.
2. Da SST selezionare l'opzione 5 (Gestione server); da DST selezionare l'opzione 11 (Gestione server) e premere **Invio**.
3. Selezionare l'opzione 1 (Visualizzazione informazioni sulla partizione).
4. Selezionare l'opzione 5 (Visualizzazione risorse I/E server).
5. Nel campo Livello di dettaglio da visualizzare, immettere \*ALL per impostare il livello di dettaglio su ALL.
6. Premere **F6** per stampare la configurazione I/E del server.
7. Selezionare l'opzione 1 e premere **Invio** per stampare un file di spool.
8. Premere **F12** per tornare al pannello Visualizzazione informazioni sulla partizione.
9. Selezionare l'opzione 2 (Visualizzazione configurazione elaborazione partizione).
10. Premere **F6** per stampare la configurazione di elaborazione.
11. Premere **F12** per tornare al pannello Visualizzazione informazioni sulla partizione.
12. Selezionare l'opzione 7 (Visualizzazione opzioni di comunicazione).
13. Premere **F6** per stampare la configurazione di comunicazione.
14. Selezionare l'opzione 1 e premere **Invio** per stampare un file di spool.

15. Tornare alla riga comandi OS/400 e stampare questi tre file di spool.

#### **Concetti correlati**

“Salvataggio dei dati di configurazione di una partizione logica” a pagina 55

I dati di configurazione della partizione logica vengono conservati automaticamente per l'intera durata del server fisico.

## **Spostamento dinamico di unità processore condiviso**

E' possibile spostare dinamicamente le unità di processori condivisi tra partizioni logiche.

La capacità di spostare dinamicamente la potenza del processore diventa importante quando è necessaria un'ottimizzazione per eseguire modifiche nei carichi di lavoro. Ai processori sono associati valori minimi e massimi. Tali valori consentono di stabilire un intervallo all'interno del quale è possibile spostare dinamicamente la risorsa senza disattivare la partizione logica. Per processori condivisi, è possibile specificare un valore minimo pari alla quantità minima di potenza di elaborazione necessaria per supportare la partizione logica. Il valore massimo deve essere inferiore alla quantità di potenza di elaborazione disponibile nel server. Se si modifica il valore minimo e massimo, sarà necessario disattivare la partizione.

Per spostare la potenza di elaborazione condivisa da una partizione logica a un'altra, attenersi alla seguente procedura:

1. In iSeries Navigator, espandere **Collegamenti** o l'ambiente attivo.
2. Selezionare la partizione primaria del server.
3. Espandere **Configurazione e servizio** e selezionare **Partizioni logiche**.
4. Fare clic con il tasto destro su **Partizione logica** e selezionare **Configura partizioni**. In questo momento si sta operando nella finestra Configura partizioni logiche.
5. Dalla finestra **Configura partizione logica**, selezionare la partizione da cui si desidera spostare la potenza di elaborazione condivisa.
6. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Processori lotto condiviso** e selezionare **Sposta**.
7. Selezionare le unità che si desidera gestire in **Visualizza unità in -- Lotto processori**. Se sono necessarie ulteriori informazioni su questo campo, fare clic su **Aiuto**.
8. Specificare la quantità di potenza di elaborazione condivisa da spostare nel campo **Quantità da spostare**. Questo valore deve essere inferiore alla quantità corrente di potenza di elaborazione condivisa disponibile per la partizione logica. I valori Quantità dopo spostamento per l'origine devono essere compresi nell'intervallo dei valori minimo/massimo specificato per la potenza di elaborazione condivisa per entrambe le partizioni.
9. Selezionare la partizione adibita a ricevere i processori dedicati in **Sposta su -- Partizione logica**.
10. Fare clic su **OK** per spostare la potenza di elaborazione condivisa specificata.

## **Aggiunta dinamica di dischi a una partizione Linux**

Le unità virtuali semplificano la configurazione hardware sul server iSeries in quanto non richiedono all'utente di aggiungere ulteriori unità fisiche al server per eseguire Linux.

E' possibile assegnare fino a 64 dischi virtuali a una partizione Linux, con un massimo di 20 dischi visibili a Linux, in base a quale distribuzione si utilizza. Ciascun disco supporta fino a 1000 GB di memoria. Ogni disco virtuale viene considerato da Linux come una singola unità fisica. Tuttavia, lo spazio associato nell'IFS (integrated file system) di OS/400 è diffuso attraverso tutti i bracci disco disponibili sul server iSeries. Ciò fornisce i vantaggi di RAID senza il sovraccarico del supporto RAID nel kernel Linux.

OS/400 fornisce la funzione di aggiunta dinamica di dischi virtuali a una partizione Linux. E' possibile assegnare spazio disco nell'IFS e renderlo disponibile in Linux senza riavviare OS/400 o Linux. IL

responsabile server Linux può inoltre configurare lo spazio disco appena assegnato e renderlo disponibile, ancora una volta senza interrompere il server.

Per aggiungere dinamicamente dischi virtuali a una partizione Linux, effettuare quanto segue:

1. Creare un'unità disco utilizzando iSeries Navigator.
  - a. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows**.
  - b. Fare clic con il tastino destro del mouse sulla cartella **Unità disco** e fare clic su **Nuovo disco**.
  - c. Nel campo Nome unità disco, specificare il nome dell'unità disco.
  - d. Nel campo Descrizione, specificare una descrizione di tale disco.
  - e. Se si desidera copiare i dati da un altro disco, selezionare **Inizializza disco con dati da un altro disco**. Quindi specificare il disco di origine da cui copiare i dati.
  - f. Nel campo Capacità, specificare la capacità disco.
  - g. Fare clic su **OK**.
2. Collegare un'unità disco utilizzando iSeries Navigator.
  - a. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows** → **Unità disco**.
  - b. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'unità disco disponibile e selezionare **Aggiungi collegamento**.
  - c. Selezionare il server a cui si desidera collegare il disco.
  - d. Selezionare uno dei tipi di collegamento disponibili e la posizione di sequenza del collegamento.
  - e. Selezionare uno dei tipi di accesso dati disponibili.
  - f. Fare clic su **OK**.

3. Stabilire il nome unità del nuovo disco. Per quanto riguarda OS/400, lo spazio è disponibile nella partizione Linux. Ora è necessario eseguire un paio di fasi all'interno di Linux per partizionare, formattare e accedere al disco. Tale nome dipende da due fattori:

- La distribuzione di Linux
- Il numero di dischi correntemente assegnati

Ad esempio, con la distribuzione SUSE con un singolo disco assegnato, la prima unità disco è nota come /dev/hda. Il secondo disco (il disco virtuale appena assegnato) è noto come /dev/hdb.

4. Creare le partizioni sul nuovo disco con il comando fdisk in Linux. Il comando fdisk è un comando Linux standard ed è lo stesso per tutte le distribuzioni. E' necessario disporre di privilegi di superutente (cioè principale) per eseguire tale comando.
  - a. Nella riga comandi, immettere `fdisk /dev/hdb` e premere **Invio**.

Il comando dà come risultato la seguente richiesta: Command (m for help):

5. Immettere **p** (per stampare) nella richiesta, per visualizzare la tabella di partizione corrente per il disco. Per impostazione predefinita, un nuovo disco virtuale visualizza una singola partizione formattata come FAT16. Ad esempio,

```
Disk /dev/hdb: 64 heads, 32 sectors, 200 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 bytes
```

```
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hdb1        1           199     203760    6   FAT16
```

6. Cancellare la partizione. La partizione FAT16 non è richiesta. E' necessario cancellare la partizione corrente e quindi crearne una nuova.
  - a. Per cancellare la partizione, immettere **d** sulla richiesta comandi.

Il comando fdisk dà come risultato la seguente richiesta: Partition number (1-4):

7. Immettere il numero di partizione (in questo caso, 1) e premere **Invio**. La richiesta fdisk restituisce un messaggio che indica che la cancellazione è avvenuta correttamente.
8. Creare una nuova partizione.
  - a. Immettere il comando **n** per una nuova partizione. La richiesta fdisk restituisce quanto segue:

```
Command action
E   extended
P   primary partition (1-4)
```

- b. Immettere il comando **p** e premere **Invio**. La richiesta fdisk restituisce quanto segue:  
Partition number (1-4):
- c. Dal momento che questa è la prima partizione sul disco, immettere **1** e premere **Invio**. La richiesta fdisk restituisce quanto segue:  
First cylinder (1-200, default 1):
- d. Immettere **1** e premere **Invio**. La richiesta fdisk restituisce quanto segue:  
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-200, default 200):
- e. Immettere **200** e premere **Invio**. Viene nuovamente visualizzata la richiesta fdisk, ad indicare che la creazione della partizione è stata completata correttamente.

**Nota:** il tipo di partizione assume il valore predefinito in Linux. Se è necessario un tipo di disco differente (come ad esempio LVM o Linux Extended), utilizzare il comando **t** (per il tipo) per modificare il tipo di partizione.

9. Immettere **w** (per la scrittura - write) per sincronizzare le modifiche e premere **Invio**. Fino a questo punto, non sono state apportate modifiche alla struttura del disco. Una volta sincronizzate le modifiche, fdisk risponde con i seguenti messaggi diagnostici:

```
The partition table has been altered!
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

10. Immettere **mkfs** per formattare la nuova partizione. Il comando **mkfs** è un comando Linux standard che dovrebbe essere disponibile su ogni distribuzione Linux. Esistono numerosi parametri facoltativi per **mkfs**, ma normalmente i valori tradizionali soddisfano la maggior parte degli utilizzi. Per formattare la partizione creata nelle fasi precedenti, immettere il seguente comando (ancora una volta, come avviene con il comando **fdisk**, è necessario essere collegati come utente principale per eseguire il comando **mkfs**):

```
mkfs /dev/hdb1
```

Si tenga a mente che una singola partizione esiste sul secondo disco. Da ciò deriva il nome `/dev/hdb1` (`hdb` indica che è il secondo disco e `1` indica che è la partizione 1). Vengono visualizzati i seguenti messaggi diagnostici:

```
mke2fs 1.28 (31-Aug-2002)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
51200 inodes, 204784 blocks
10239 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
25 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
 8193, 24577, 40961, 57345, 73729
```

```
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Questo filesystem verrà automaticamente controllato ogni 29 montaggi o 180 giorni, a seconda di quale occasione avvenga prima. Utilizzare `tune2fs -c` or `-i prt` sovrascrivere.

11. Creare un nuovo indirizzario. Infine, all'interno dell'albero file di Linux, è necessario creare un indirizzario che è possibile utilizzare per accedere al nuovo file system. E' inoltre necessario assegnare il nuovo filesystem a quel punto all'interno dell'albero dell'indirizzario. Per effettuare ciò, viene creato un indirizzario e montata la risorsa fisica nel seguente modo:

- a. Immettere `mkdir /mnt/data` e premere **Invio**.
  - b. Immettere `mount /dev/hdb1 /mnt/data` e premere **Invio**.
12. Aggiungere una voce. Si dispone ora del nuovo spazio disco disponibile nella partizione su cui è in esecuzione Linux. Per facilitare il caricamento automatico della risorsa tramite gli avvii di Linux, aggiungere una voce al file `/etc/fstab` file (questo è il file che memorizza le definizioni di caricamento). Per questo esempio, la voce in `/etc/fstab` dovrebbe essere visualizzata nel seguente modo:
- ```
/dev/hdb1 /mnt/data ext2 defaults 1 1
```

## NWSD (Network server description - descrizione server di rete)

Utilizzare i seguenti argomenti per acquisire informazioni su come collegarsi e cancellare le descrizioni server di rete.

Una NWSD (network server description) (NWSD) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

### Collegamento di NWSSTG tra più NWSD

Si dispone della funzione di collegare spazio di memoria del server di rete a più descrizioni di tale server.

Le partizioni Guest o le descrizioni del server di rete possono condividere i dati tra altre descrizioni di tale server. Condividendo i dati tra descrizioni del server di rete, si concede a più descrizioni di tale server la possibilità di avere accesso di sola lettura ai dati. L'opzione di condividere i dati tra più descrizioni del server di rete è vantaggiosa quando si dispone di applicazioni a cui più partizioni hanno necessità di accedere. Non esiste alcun limite al numero di descrizioni del server di rete che possono leggere i dati condivisi.

E' inoltre possibile disporre di spazi di memoria del server di rete di aggiornamento condivisi. Più descrizioni del server di rete possono avere accesso ai dati; tuttavia soltanto una descrizione alla volta è in grado di aggiornare i dati. Non sarà possibile aggiornare i dati se altre descrizioni del server di rete stanno li leggendo dall'unità. Tale opzione è vantaggiosa quando le modifiche dei dati condivisi influenzano applicazioni condivise da più partizioni.

Per collegare NWSSTG a NWSD, effettuare le seguenti fasi:

1. Nella riga comandi OS/400, immettere il comando `ADDNWSSTGL` e premere **Invio**.
2. Dal pannello Aggiunta collegamento memoria del server, fornire le seguenti informazioni:
  - NWSSTG (Nome)
  - NWSD (Nome)
  - DYNAMIC (\*YES)
  - DRVSEQNBR (\*CALC)
3. Premere **F10** (Parametri aggiuntivi).
4. Immettere il tipo di accesso di cui disporrà lo spazio di memoria e premere **Invio**.

### Cancellazione di NWSD per una partizione logica

Contiene informazioni relative allo scollegamento e alla cancellazione di NWSD (network network server description-descrizioni server di rete) dalla partizione logica.

Prima di cancellare una NWSD, è necessario scollegare spazi di memoria associati a tale NWSD. Quindi è possibile cancellare la NWSD.

Per scollegare lo spazio di memoria per l'unità server per le NWSD, effettuare quanto segue:

1. Sulla riga comandi OS/400, immettere `RMVNWSSTGL NWSSTG(nwsdname1) NWSD(nwsdname)`.

## 2. Premere **Invio**.

### **Attività correlate**

“Cancellazione di unità disco per una partizione logica”

Sarà necessario utilizzare un comando OS/400 per cancellare unità disco in una partizione logica.

“Scollegamento di unità disco da una partizione logica” a pagina 59

Lo scollegamento di unità disco virtuali di Linux (spazi di memoria del server di rete) le scollega dalla partizione logica, rendendole inaccessibili agli utenti. E' inoltre necessario scollegare le unità disco se si sta disinstallando una partizione logica.

### **Scollegamento spazio di memoria:**

Per scollegare lo spazio di memoria in modo da completare l'installazione dell'unità di origine, effettuare quanto segue:

1. Sulla riga comandi OS/400, immettere `RMVNWSTGL NWSSTG(nwsdname2) NWSD(nwsdname)` e premere **Invio**.
2. A questo punto è inoltre possibile eliminare ogni spazio di memoria definito dall'utente, che sia stato collegato alla NWSD, utilizzando il seguente comando tutte le volte che è necessario.
  - a. Sulla riga comandi OS/400, immettere `RMVNWSTGL NWSSTG(nwsstgname) NWSD(nwsdname)`.
  - b. Premere **Invio**.

### **Cancellazione di NWSD:**

Per cancellare la NWSD per una partizione logica, completare la seguente procedura:

1. Sulla riga comandi OS/400, immettere `WRKNWSD` e premere **Invio**.
2. Immettere **8** nel campo Opz a sinistra del Server di rete e premere **Invio**. Viene visualizzato il pannello Gestione stato configurazione.
3. Se lo stato della NWSD non è attivato, immettere **2** nel campo Opz a sinistra del Server di rete e premere **Invio**. Altrimenti, continuare con la fase successiva.
4. Premere **F3** per ritornare al pannello precedente.
5. Immettere **4** nel campo Opz a sinistra del Server di rete e premere **Invio**.
6. Premere **Invio** sul pannello Conferma cancellazione descrizioni del server di rete.

### **Cancellazione di unità disco per una partizione logica**

Sarà necessario utilizzare un comando OS/400 per cancellare unità disco in una partizione logica.

Prima che sia possibile cancellare un'unità disco, è necessario scollegare tale unità dalla NWSD. Una volta scollegata, è possibile cancellarla.

### **Attività correlate**

“Scollegamento di unità disco da una partizione logica” a pagina 59

Lo scollegamento di unità disco virtuali di Linux (spazi di memoria del server di rete) le scollega dalla partizione logica, rendendole inaccessibili agli utenti. E' inoltre necessario scollegare le unità disco se si sta disinstallando una partizione logica.

“Cancellazione di NWSD per una partizione logica” a pagina 42

Contiene informazioni relative allo scollegamento e alla cancellazione di NWSD (network network server description-descrizioni server di rete) dalla partizione logica.

### **Cancellazione di unità disco per una partizione logica con iSeries Navigator:**

Per cancellare l'unità disco, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows** → **Unità disco**.
2. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'unità disco che si desidera cancellare.
3. Fare clic su **Cancella**.

4. Fare clic su **Cancella** sul pannello di conferma.

#### **Cancellazione di unità disco per una partizione logica con comandi CL:**

Attenersi alla seguente procedura per cancellare l'unità disco utilizzando il comando CL Cancellazione spazio di memoria del server di rete, DLTNWSSTG:

1. Immettere DLTNWSSTG e premere **F4**.
2. Immettere il nome dell'unità disco nel campo dello spazio di memoria del server di rete. Premere **Invio**.

#### **Descrizioni e parametri di NWSD (network server description - descrizione server di rete)**

Una NWSD (network server description) (NWSD) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

Prima di creare una NWSD per una partizione logica, è necessario comprendere ogni descrizione di parametro.

La seguente tabella descrive ogni valore di parametro e il modo in cui ciascun parametro viene utilizzato durante l'esecuzione di una partizione logica.

*Tabella 13. Descrizioni e parametri NWSD*

| <b>Richiesta</b>                                               | <b>Parametro</b> | <b>Descrizione parametro</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NWSD (Network server description - descrizione server di rete) | NWSD             | Specifica il nome fornito alla descrizione server di rete. Viene raccomandato l'utilizzo dello stesso nome della partizione. E' possibile creare più NEWS che puntano alla stessa partizione, tuttavia soltanto una NWSD alla volta può essere attiva per una partizione. |
| Nome risorsa                                                   | RESCUE           | Specifica il nome della risorsa che identifica l'hardware che la descrizione rappresenta. Questa opzione non si applica a una partizione *GUEST.                                                                                                                          |
| Tipo server di rete                                            | TYPE             | Specifica quale tipo di descrizione di rete creare.                                                                                                                                                                                                                       |
| In linea su IPL                                                | ONLINE           | Specifica se questo oggetto viene automaticamente attivato sull'IPL.                                                                                                                                                                                                      |
| Attesa di attivazione                                          | VRYWAIT          | Specifica se la descrizione server di rete viene attivata in modo sincrono oppure asincrono. In relazione a un'attivazione sincrona, specifica la durata dell'attesa del server per il completamento dell'attivazione.                                                    |
| Partizione                                                     | PARTITION        | Specifica il nome della partizione fornito durante la configurazione di una partizione logica. Se viene fornito il nome non corretto di una partizione, essa non verrà individuata finché non verrà attivata la NWSD.                                                     |

Tabella 13. Descrizioni e parametri NWSD (Continua)

| Richiesta                   | Parametro  | Descrizione parametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code page                   | CODEPAGE   | Specifica la pagina del codice ASCII che rappresenta la serie di caratteri utilizzati da Linux e che OS/400 presume che la console Linux stia utilizzando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Configurazione porta TCP/IP | TCPPORTCFG | Specifica che l'impostazione delle informazioni TCP/IP non provoca l'esecuzione di alcuna configurazione su OS/400. Tutte le informazioni immesse vengono rese disponibili su Linux nel file /proc/iSeries/config. E' possibile che Linux utilizzi queste informazioni per configurare automaticamente le informazioni TCP/IP. Esiste una specifica che impedisce alla configurazione di instradamento TCP/IP di essere visualizzata sul pannello CRTNWSD. Selezionare l'opzione <b>F9</b> per visualizzare le opzioni di configurazione. |
| Instradamento TCP/IP        | TCPRTE     | Consente all'utente di identificare gli instradamenti verso le reti o i server di destinazione remoti nella configurazione TCP/IP per il server di rete. Una specifica di instradamento si compone di tre elementi: la destinazione dell'instradamento, la maschera di sottorete e l'indirizzo internet dell'hop successivo. E' possibile inserire fino a 24 specifiche di instradamento.                                                                                                                                                 |
| Nome host TCP/IP            | TCPHOSTNAM | Specifica il formato breve del nome host da associare al server di rete. Il nome host può essere una stringa di testo composta da minimo 2 e massimo 63 caratteri. I caratteri seguenti sono consentiti nei nomi host: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caratteri alfabetici dalla A alla Z</li> <li>• Cifre da 0 a 9</li> <li>• Segno meno (-)</li> </ul>                                                                                                                                                                        |

Tabella 13. Descrizioni e parametri NWS D (Continua)

| Richiesta                   | Parametro  | Descrizione parametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server dominio TCP/IP       | TCPDMNNAME | Specifica il nome del dominio locale associato al server di rete. Un nome di dominio può essere una stringa di testo composta da minimo 2 e massimo 255 caratteri. I nomi del dominio consistono in uno o più etichette separate da punti. Ogni etichetta può contenere fino a 63 caratteri. I caratteri seguenti sono consentiti nei nomi dominio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caratteri alfabetici dalla A alla Z</li> <li>• Cifre da 0 a 9</li> <li>• Segno meno (-)</li> <li>• Punto (.). I punti sono consentiti soltanto quando separano etichette del nome di stile del dominio (fare riferimento a RFC 1034).</li> </ul> |
| Server nome TCP/IP          | TCPNAMESRV | Specifica l'indirizzo internet del server del nome utilizzato dal server di rete. In genere, si tratta dello stesso valore presente anche nel server iSeries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elenco unità limitate       | RSTDDEVRS  | Specifica una partizione logica su cui è in esecuzione Linux che ha accesso a tutte le unità nastro e ottiche presenti nel server. Per limitare l'utilizzo di Linux rispetto a tali unità, utilizzare questa funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sincronizzazione data e ora | SYNCTIME   | Specifica se è opportuno che iSeries sincronizzi la data e l'ora del server di rete con la data e l'ora del server iSeries. Come accade per la configurazione TCP/IP, anche questo parametro viene riportato nel file <code>/proc/iSeries/config</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Origine IPL                 | IPLSRC     | Specifica l'ubicazione da cui verrà caricato il kernel Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| File di flusso IPL          | IPLSTMF    | Specifica il percorso al kernel Linux. L'utente che esegue il comando di attivazione deve possedere l'accesso di lettura al file e il percorso che conduce al file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parametri IPL               | IPLPARM    | Specifica una stringa di caratteri che sarà inviata al kernel Linux al momento dell'avvio. Essa consiste di comandi o informazioni sulla configurazione relativi al kernel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autorizzazione              | AUT        | Il server determina l'autorizzazione relativa all'oggetto utilizzando il valore specificato per la richiesta di creazione autorizzazione relativa alla libreria nella quale l'oggetto è stato creato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabella 13. Descrizioni e parametri NWS D (Continua)

| Richiesta | Parametro | Descrizione parametro                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testo     | TEXT      | Il testo che descrive brevemente il server di rete. E' necessario che la descrizione del testo non sia superiore ai 50 caratteri e che sia racchiusa tra apostrofi. |

#### Attività correlate

“Creazione di una descrizione server di rete e di uno spazio di memoria del server di rete” a pagina 20

Una NWS D (network server description) viene utilizzata per denominare la configurazione, per fornire un'interfaccia per l'avvio e l'arresto di una partizione Linux e per fornire un collegamento tra Linux e i relativi dischi virtuali.

## Supporto dell'applicazione

Utilizzare i seguenti argomenti per informazioni su come utilizzare in modo efficace iSeries Access per Linux e Samba in una partizione logica.

### Supporto iSeries Access per Linux per un'unità di controllo ODBC e una sessione 5250

iSeries Access per Linux comprende un'unità di controllo ODBC per accedere ai dati del database iSeries dalle applicazioni Linux scritte sull'API ODBC e un emulatore 5250 per accedere al server iSeries. L'unità di controllo ODBC si basa sull'unità di controllo ODBC di iSeries Access per Windows.

#### Informazioni correlate

iSeries Access per Linux

### Supporto NetServer di OS/400 per Samba

NetServer di iSeries fornisce supporto per Linux. Tale supporto consente a un client Linux su cui è in esecuzione Samba di collegarsi a NetServer di iSeries.

Samba è un server di file e client Open Source compatibile con Microsoft Networking fornito con numerose distribuzioni attuali di Linux.

#### Informazioni correlate

Linux su iSeries

“Modalità di utilizzo di SAMBA e NFS per l'accesso ai file nell'IFS”

Gli utenti e/o le applicazioni di una partizione Linux possono utilizzare una varietà di strumenti per accedere ai file memorizzati nell'IFS (integrated file system). Due di questi strumenti sono NFS (Network File System) e SAMBA.

### Modalità di utilizzo di SAMBA e NFS per l'accesso ai file nell'IFS

Gli utenti e/o le applicazioni di una partizione Linux possono utilizzare una varietà di strumenti per accedere ai file memorizzati nell'IFS (integrated file system). Due di questi strumenti sono NFS (Network File System) e SAMBA.

#### Informazioni correlate

“Supporto NetServer di OS/400 per Samba”

NetServer di iSeries fornisce supporto per Linux. Tale supporto consente a un client Linux su cui è in esecuzione Samba di collegarsi a NetServer di iSeries.

## Copia di riserva e ripristino di una partizione logica

L'integrazione iSeries di una partizione logica combina due sistemi operativi (OS/400 e il sistema operativo logico). E' possibile utilizzare i programmi di utilità OS/400 o Linux oppure una combinazione di entrambi per gestire le copie di riserva.

## Opzioni della copia di riserva per un disco virtuale e collegato direttamente

Tale sezione contiene informazioni sulle opzioni della copia di riserva per dischi virtuali e collegati direttamente per programmi di utilità Linux e OS/400.

Esistono due tipi di opzioni per effettuare la copia di riserva e il ripristino di dati relativi alle partizioni Linux sul server iSeries:

- Programmi di utilità che vengono eseguiti all'interno di Linux
- Comandi che vengono eseguiti all'interno di OS/400

## Programmi di utilità che vengono eseguiti all'interno di Linux

I programmi di utilità eseguiti all'interno di Linux avvantaggiano gli utenti che dispongono di Linux installato su un disco origine e gli utenti che non possono disattivare la partizione Linux durante l'esecuzione della copia di riserva dei dati. Il programma di utilità della copia di riserva dei dati più comune in Linux è tar (abbreviazione di archivio nastro). Tale programma di utilità tar archivia i file e gli indirizzari all'interno di un file che è possibile salvare in uno dei due seguenti modi:

- E' possibile scrivere il file direttamente su un'unità nastro virtuale o collegata direttamente.
- E' possibile scrivere il file in un file nel file system della partizione. Segue un esempio di tale alternativa.

**Esempio:** `tar -cof /tmp/etc.tar /etc`

Dove, nell'esempio precedente:

Tabella 14. Descrizioni variabili

| Variabile                 | Descrizione                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>c</code>            | crea un file tar                                       |
| <code>v</code>            | verbose (visualizza i files da aggiungere al file tar) |
| <code>f</code>            | segue nome del file tar                                |
| <code>/tmp/etc.tar</code> | nome del file tar                                      |
| <code>/etc</code>         | oggetto da aggiungere al file tar                      |

**Nota:** dal momento che `/etc` è un indirizzario, il programma di utilità aggiunge l'intero contenuto dell'indirizzario e i relativi sottoindirizzari al file tar.

Dopo avere creato il tar, è possibile salvarlo su un supporto magnetico non in linea in numerosi modi, tra cui scrivendolo su un'unità nastro virtuale o direttamente collegata o copiandolo nell'IFS per includerlo in un'operazione di salvataggio/ripristino successiva.

E' possibile eseguire il tar dei dati su una partizione Linux durante il normale utilizzo del server ed è possibile automatizzare e avviare facilmente il programma di utilità tar tramite il daemon cron della partizione (un meccanismo di pianificazione per Linux; cron è un'abbreviazione di cronologia). E' inoltre possibile utilizzare il programma di utilità at per pianificare una richiesta della copia di riserva singola. Ad esempio, se si desidera utilizzare il programma di utilità tar per effettuare la copia di riserva dell'indirizzario `/etc` alle 10 p.m. del 19 Settembre, è possibile immettere il seguente comando Linux:

```
at 10pm Sep 19 -f tar.command
```

**Nota:** per ulteriori informazioni sui programmi di utilità tar, utilizzare il comando `man` (abbreviazione per manuale) di Linux. Ad esempio, `man tar`

## Comandi OS/400

Gli utenti dei dischi virtuali dispongono inoltre di efficaci strumenti da utilizzare in OS/400 per la copia di riserva e il ripristino. Essi possono utilizzare i comandi Salvataggio oggetto (SAV) e Ripristino oggetto (RST) per salvare e ripristinare interi dischi virtuali nel loro stato corrente.

Il comando SAV salva l'indirizzario che ha lo stesso nome del disco virtuale nell'indirizzario QFPNWSSTG nell'IFS. Tale metodo della copia di riserva e del ripristino risulta più efficace se il kernel Linux viene salvato in una partizione di avvio PrEP sul disco virtuale. Sulla maggior parte delle distribuzioni Linux, ciò si verifica normalmente come parte di un'installazione predefinita.

Se si salva il kernel Linux in una partizione PrEP, è possibile ripristinare e avviare la partizione Linux in seguito a una totale reinstallazione di iSeries. E' inoltre possibile trasferire e ripristinare dischi virtuali salvati su altri server iSeries tramite FTP e nastro.

### Modalità di utilizzo dello spazio di memoria di sola lettura, condiviso

Fornisce informazioni per la lettura dei dati da uno spazio di memoria condiviso.

La Versione 5 Release 2 ha aggiunto la capacità per più partizioni Linux di condividere dischi virtuali. Più partizioni possono adesso leggere i dati da uno spazio di memoria condiviso simultaneamente. La capacità di condividere dischi virtuali è utile ogni volta che due o più partizioni Linux devono utilizzare lo stesso file. Ad esempio:

- Due o più partizioni Linux utilizzate come server Web potrebbero riferirsi alla stessa pagina Web.
- Due o più partizioni Linux potrebbero dover leggere della documentazione dallo stesso file.
- Due o più partizioni Linux potrebbero dover eseguire la stessa copia di un programma del server Web Apache.

Per utilizzare lo spazio di memoria, è necessario effettuare un collegamento al disco virtuale e fornire l'accesso agli utenti. Utilizzare uno dei seguenti metodi per usare la memoria di sola lettura, condivisa:

#### Attività correlate

“Condivisione dell'accesso ai dischi in modalità lettura-scrittura” a pagina 51

Contiene informazioni sulle modalità di condivisione dell'accesso ai dischi in modalità lettura-scrittura.

#### Utilizzare iSeries Navigator:


Per collegare un'unità disco utilizzando iSeries Navigator, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su **ReteGestione WindowsUnità disco**.
2. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'unità disco disponibile e selezionare **Aggiungi collegamento**.
3. Selezionare il server a cui si desidera collegare il disco.
4. Selezionare uno dei tipi di collegamento disponibili e la posizione di sequenza del collegamento.
5. Selezionare il tipo di accesso **Condiviso - Lettura**.
6. Fare clic su **OK**.

#### Utilizzare il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete.:

Per collegare un'unità disco utilizzando il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Immettere il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete (ADDNWSSTGL). Il collegamento di memoria per i dischi virtuali che le partizioni Linux andranno a condividere simultaneamente deve possedere un tipo di accesso di lettura (\*READ).

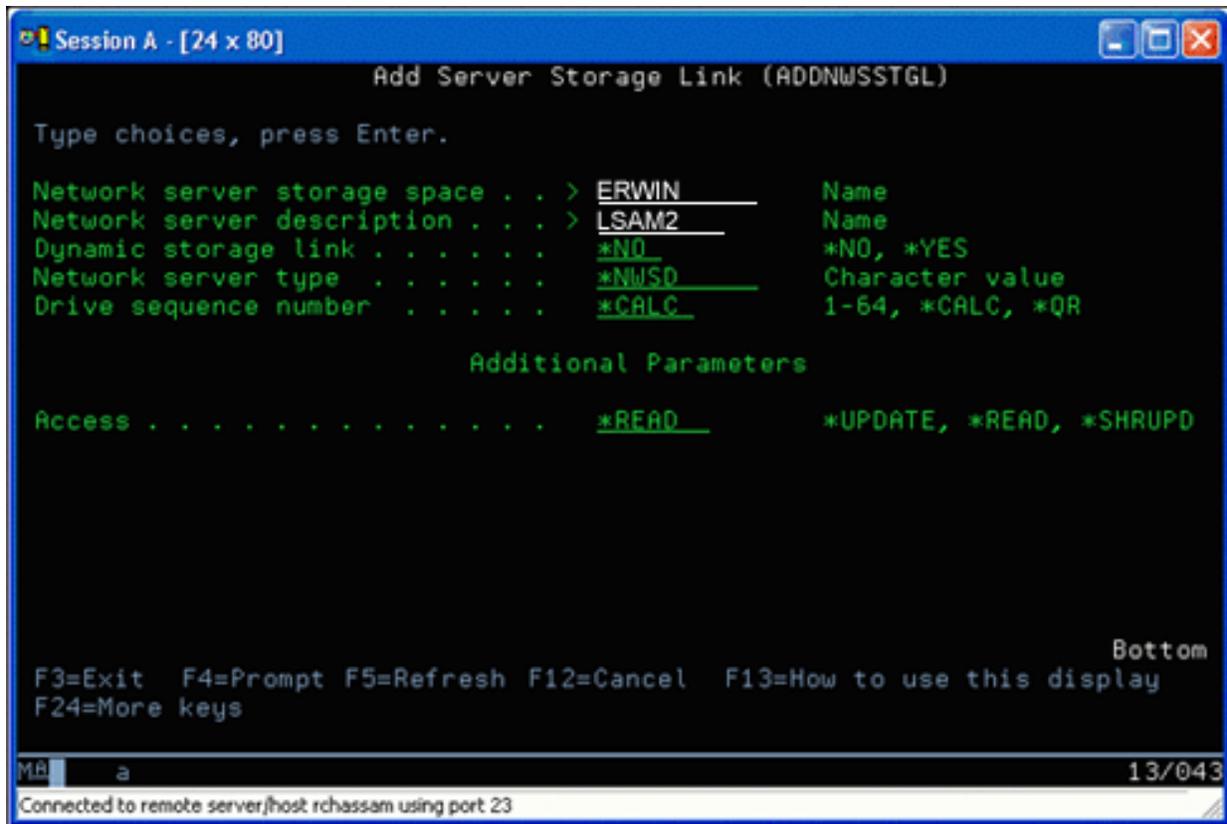

Sul pannello ADDNWSSTGL (Aggiunta collegamento memoria server di rete), il valore immesso nel campo Collegamento memoria dinamica può essere \*YES o \*NO. Per visualizzare l'opzione Accesso, premere il tasto F9. Se più partizioni Linux condividono dischi, le partizioni devono avere accesso (il che significa caricare) i dischi da Linux con l'accesso di sola lettura.

2. E' possibile specificare che Linux possiede l'accesso di sola lettura al disco in due modi:
  - Utilizzando un'opzione sul comando di caricamento
  - Specificando la sola lettura come un parametro nel file /etc/fstab

Di seguito viene riportato un esempio dell'utilizzo del comando di caricamento per caricare un file system in modalità di sola lettura:

```
mount -o ro /dev/hdb1 /mnt/data2
```

Una voce nel file /etc/fstab per il caricamento di una risorsa disco in modalità di sola lettura assumerà la forma seguente:

```
/dev/hdb1 /mnt/data ext2 ro 1 1
```

*Come aggiornare e fornire accesso agli utenti:*

Per aggiornare un spazio di memoria condiviso e fornire accesso agli utenti, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Fornire a tutti gli utenti l'accesso \*SHRUPD allo spazio di memoria.
2. Fare in modo che tutti gli utenti aprano lo spazio di memoria simultaneamente per l'accesso di sola lettura.
3. Fare in modo che tutti gli utenti arrestino l'accesso ai dati su quello spazio di memoria e chiudano (scarichino) tale unità dall'interno di Linux.
4. Fare in modo che un utente apra l'unità per l'accesso di lettura-scrittura, aggiorni i dati e chiuda l'unità.

5. Fare in modo che tutti gli utenti riaprano l'unità per l'accesso simultaneo di sola lettura.

Altre limitazioni:

- E' necessaria la Versione 5 Release 2 o versioni successive di OS/400, ma non è necessario che questa si trovi sulla partizione primaria.
- La dimensione massima supportata per lo spazio di memoria è 1000 GB.
- Il numero massimo di spazi di memoria supportato è 64. Tuttavia, sebbene sia possibile collegare 64 spazi di memoria al server, soltanto i primi 20 spazi sono visibili su Linux, a seconda della distribuzione Linux.

## **Condivisione dell'accesso ai dischi in modalità lettura-scrittura**

Contiene informazioni sulle modalità di condivisione dell'accesso ai dischi in modalità lettura-scrittura.

Sebbene l'accesso simultaneo a un disco virtuale tramite più partizioni logiche viene limitato all'accesso di sola lettura, gli aggiornamenti di V5R2 fanno in modo che più partizioni logiche abbiano lo stesso disco virtuale collegato alla relativa NWSD. Solo una partizione, tuttavia, può accedere al disco in modalità lettura-scrittura in qualsiasi momento.

Utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere ai dischi in modalità lettura-scrittura:

### **Attività correlate**

“Modalità di utilizzo dello spazio di memoria di sola lettura, condiviso” a pagina 49  
Fornisce informazioni per la lettura dei dati da uno spazio di memoria condiviso.

### **Utilizzare iSeries Navigator:**

Per accedere a un'unità disco utilizzando iSeries Navigator, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su **ReteGestione WindowsUnità disco**.
2. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'unità disco disponibile e selezionare **Aggiungi collegamento**.
3. Selezionare il server a cui si desidera collegare il disco.
4. Selezionare uno dei tipi di collegamento disponibili e la posizione di sequenza del collegamento.
5. Selezionare il tipo di accesso **Condiviso - Aggiornamento**.
6. Fare clic su **OK**.

*Utilizzare il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete.:*

Per collegare un'unità disco utilizzando il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Immettere il comando Aggiunta collegamento allo spazio di memoria del server di rete (ADDNWSSTGL). Questo comando collega lo spazio della memoria di rete al NWSD. E' necessario impostare il tipo di accesso su aggiornamento condiviso (\*SHRUPD).



2. Specificare \*YES o \*NO nel campo Collegamento memoria dinamico.
3. Premere il tasto F9 per visualizzare il campo Accesso.

Dopo aver collegato la memoria di rete alla partizione, Linux può accedere alla memoria tramite il comando di caricamento. Ad esempio, per caricare un disco virtuale in modalità lettura-scrittura, è possibile utilizzare il seguente comando di caricamento:

```
mount /dev/hdb1 /mnt/data2
```

Se il disco non è stato caricato su altre partizioni, il caricamento ha esito positivo. Altrimenti, Linux genera il seguente errore:

```
mount: /dev/hdb5: can't read superblock
```

Per concedere l'accesso alla partizione, la prima partizione (cioè la partizione che ha accesso correntemente alla risorsa) deve innanzitutto rinunciare all'accesso. Per ottenere questo risultato, utilizzare il comando umount di Linux nel seguente modo:

```
umount /dev/hdb1
```

Dopo che la prima partizione Linux ha rinunciato alla risorsa, la seconda partizione Linux può caricare e accedere a essa.

### Modalità di clonazione rapida dei server Linux nelle partizioni iSeries

L'utilizzo delle unità virtuali (disco e rete) riduce il numero di unità hardware necessarie per collegarsi direttamente a una partizione Linux per la clonazione di una partizione Linux su un server iSeries e per il ripristino di tale partizione sullo stesso server o su un server iSeries differente senza riconfigurare l'hardware in Linux.

Per copiare un disco virtuale, attenersi alla seguente procedura:

1. Collegarsi a **DST (Dedicated Service Tools)**.
2. Eseguire il comando Creazione descrizione server di rete (CRTNWS).
3. Eseguire il comando Gestione spazio di memoria server di rete (WRKNWSSTG).

4. Immettere 3=Copia nel campo Opzione accanto allo spazio di memoria del server di rete che di desidera copiare. Viene visualizzato il pannello Creazione spazio di memoria NWS. I campi di immissione per il parametro Dimensione e per il parametro Da spazio di memoria già contengono dei valori.
5. Specificare un nome e una descrizione per il nuovo disco virtuale e premere il tasto **Invio**. A questo punto, il server crea il nuovo disco virtuale come una copia del disco virtuale esistente.
6. Ripetere le fasi da 1 a 5 per ogni ulteriore disco virtuale che si desidera clonare.
7. Collegare ogni spazio di memoria del server di rete alla descrizione di memoria di rete appropriata utilizzando il comando Aggiunta collegamento memoria server di rete (ADDNWSSTGL).
8. Attivare la nuova partizione logica utilizzando il comando VRYCFG.

Per salvare spazio di memoria aggiuntivo, suddividere un disco virtuale in due dischi: uno più grande per Accesso di sola lettura e uno più piccolo per Accesso di lettura/scrittura. A questo punto, è possibile copiare il disco di lettura/scrittura e condividere il disco di sola lettura.

### **Salvataggio e ripristino dei file Linux dipendenti su e dall'unità nastro condivisa dell'host**

Per salvare i dati Linux dipendenti su un'unità nastro condivisa e per ripristinarli da tale unità, è possibile utilizzare sia il comando tar Linux che i comandi SAV (Salvataggio oggetto) e RST (Ripristino oggetto) di OS/400.

Se si utilizza il comando tar per salvare i dati, l'unico modo di ripristinarli è utilizzando nuovamente il tar. Alla stessa maniera, se si utilizza il comando SAV per salvare i dati, l'unico modo per ripristinarli è utilizzando il comando RST. I due metodi di copia di riserva e ripristino dei dati non sono compatibili.

Vengono applicate le seguenti limitazioni:

- I nomi delle unità nastro in Redhat e SUSE vengono memorizzati in /dev/iseriess/vt0, vt1, ecc. Turbo Linux possiede una convenzione di denominazione propria.
- Per utilizzare l'unità nastro da Linux, è necessario disattivare il nastro all'interno di OS/400. Per utilizzare il comando SAV o RST di OS/400 per il salvataggio o il ripristino di NWSD, è necessario che Linux sia inattivo (cioè, la NWSD deve essere disattivata).
- Il salvataggio dello spazio di memoria è in genere molto più veloce del salvataggio tramite il tar, ma esso non fornisce la copia di riserva e il ripristino a livello del file.
- Linux non supporta lo spostamento di nastri in un'unità libreria. E' possibile soltanto utilizzare il nastro che si trova attualmente nell'unità.
- Non è possibile salvare i dati OS/400 e i dati tar sullo stesso volume del nastro.

### **Salvataggio e ripristino dei file Linux utilizzando il tar Linux**

Le copie di riserva eseguite tramite il tar Linux sono copie di riserva a livello del file. Esse salvano unicamente i file e gli indirizzari che vengono specificati dal comando tar. Per tale ragione, non è possibile utilizzare il tar per salvare i dati Linux che non si trovano nel fileserver. Ad esempio, non è possibile salvare un kernel che si trova nella partizione di avvio PReP utilizzando il comando tar.

### **Salvataggio dei file utilizzando il tar Linux**

Il comando Linux preposto al salvataggio dei file Linux dipendenti sull'unità nastro condivisa dell'host è il seguente:

```
tar -b 40 -c -f /dev/iseriess/vt0 files
```

dove

tar                   | = nome comando (contrazione di "archivio nastro")

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| -b 40                | = dimensione blocco in settori   |
| -c                   | = azione comando (creazione)     |
| -f /dev/iseriess/vt0 | = numero e unità nastro virtuale |
| files                | = nomi dei file da salvare       |

Linux in genere considera il nastro come "un'unità di caratteri" dalla quale è possibile leggere o sulla quale è possibile scrivere velocemente in lunghi flussi di dati, ma alla quale non è possibile accedere velocemente per individuare dati specifici. In contrasto, Linux considera un disco o un CD come "un'unità blocco" dalla quale è possibile leggere o sulla quale è possibile scrivere velocemente in qualsiasi punto dell'unità, rendendo quest'ultima adatta al comando di caricamento. L'argomento -b 40 specifica che Linux scrive il flusso archivio in blocchi di 40 settori (20 kilobyte). Se non viene specificato un valore relativo a questo argomento, il valore predefinito è di 20 settori (10 kilobyte), valore che su nastro virtuale non fornisce un'esecuzione ottimale come un valore di 40.

L'argomento -c specifica che il comando tar crea un nuovo archivio oppure sovrascrive un archivio vecchio (in opposizione al ripristino dei file da un archivio o all'aggiunta di file specifici in un archivio esistente).

L'argomento -f /dev/iseriess/vt0 specifica che il comando utilizza il nastro virtuale 0 sul server iSeries. Una volta eseguito il comando, Linux chiude l'unità nastro e riavvolge il nastro. Se si desidera salvare più di un archivio sul nastro, è necessario evitare di riavvolgere il nastro dopo ogni utilizzo ed è necessario posizionare il nastro sul contrassegno del file successivo. Per eseguire tale operazione, specificare l'unità nvt0 (non riavvolgimento nastro virtuale) invece di vt0.

L'argomento file specifica i nomi dei file e degli indirizzari che si desidera salvare.

## Ripristino dei file utilizzando il tar Linux

Il comando Linux preposto al ripristino dei file Linux dipendenti sull'unità nastro condivisa dell'host è il seguente:

```
tar -b 40 -x -f /dev/iseriess/vt0 files
```

dove l'argomento -x (estrazione) sostituisce l'argomento -c (creazione) nel comando tar utilizzato per salvare i file su nastro.

## Salvataggio e ripristino dei dati Linux dipendenti utilizzando SAV e RST di OS/400

Le copie di riserva dei dati Linux dipendenti derivate da OS/400 sono a livello dell'unità. Ciò significa che Linux esegue la copia di riserva dell'intero contenuto di un disco virtuale o dello spazio di memoria di rete, piuttosto che file singoli di Linux. In questo modo, il comando SAV appropriato esegue la copia di riserva di qualsiasi informazione sull'unità, incluso un kernel nella partizione di avvio PReP.

## Salvataggio dei dati Linux dipendenti utilizzando SAV di OS/400

Su OS/400, i dati si trovano in uno spazio di memoria del server di rete. I comandi OS/400 preposti al salvataggio dei file Linux dipendenti sull'unità nastro condivisa dell'host includono quanto segue:

1. SAV (Salvataggio oggetto), dove viene salvato lo spazio di memoria del server di rete sul file di salvataggio. Sul pannello Salvataggio oggetto, immettere i valori di parametro seguenti:
  - Nel campo Unità, immettere la descrizione dell'unità OS/400 associata. Ad esempio, se l'unità nastro è denominata TAP01, immettere /qsys.lib/tap01.devd. Per salvare su un file di salvataggio presente in una libreria come QGPL, immettere /qsys.lib/qgp1.lib/myfile.file.

- Nel campo Oggetti: Nome, immettere l'ubicazione IFS dello spazio di memoria del server di rete. Ad esempio, se lo spazio di memoria del server di rete è denominato TEST1, immettere /qfpnwsstg/test1.
2. Visualizzazione oggetti salvati - Salvataggio File (DPSAVF) per verificare l'esistenza del file di salvataggio modificato. Nel campo Opzione, a sinistra del nuovo nome del file di salvataggio, immettere 5=Visualizzazione oggetti nel sottoindirizzario. Verrà visualizzato un elenco di file di flusso nel file di salvataggio.

## Ripristino dei dati Linux dipendenti utilizzando RST di OS/400

Il comando OS/400 per il ripristino dei file Linux dipendenti dall'unità nastro condivisa dell'host è RST (Ripristino oggetto). Sul pannello Ripristino oggetto, immettere i valori di parametro seguenti:

- Per ripristinare un'unità nastro reale, immettere la descrizione dell'unità OS/400 associata nel campo Unità. Ad esempio, se l'unità nastro è denominata TAP01, immettere /qsys.lib/tap01.devd. Per eseguire il ripristino da un file di salvataggio presente in una libreria come QGPL, immettere /qsys.lib/qgpl.lib/myfile.file.
- Nel campo Oggetti: Nome, immettere l'ubicazione IFS dello spazio di memoria del server di rete, ad esempio, /qfpnwsstg/test1.

## Risoluzione problemi del nastro virtuale di Linux

Se si verificano errori durante l'accesso al nastro virtuale di Linux, esaminare il file /proc/iSeries/viotape. Esso descrive la corrispondenza tra i nomi dell'unità di OS/400 e i nomi dell'unità di Linux e registra l'ultimo errore relativo a ciascuna unità nastro. Errori comuni e scenari di ripristino includono quanto segue:

### Unità non disponibile

Assicurarsi che l'unità sia disattivata all'interno di OS/400.

### Non pronto

Ripetere l'operazione. Se l'operazione ha nuovamente esito negativo con la stessa descrizione in /proc/iSeries/viotape, verificare che nell'unità nastro si trovi il supporto corretto.

### Errore di caricamento o Eliminazione cartuccia rilevata

Verificare che nell'unità nastro si trovi il supporto corretto.

### Controllo dati o Controllo apparecchiatura

Verificare l'utilizzo di una dimensione blocco supportata per la lettura o la scrittura su nastro. Tutte le unità nastro supportate da IBM note possono utilizzare una dimensione blocco di 20 kilobyte (fornita dall'argomento -b 40 al tar).

### Errore interno

Contattare il tecnico di manutenzione.

## Salvataggio dei dati di configurazione di una partizione logica

I dati di configurazione della partizione logica vengono conservati automaticamente per l'intera durata del server fisico.

Ogni origine di caricamento OS/400 contiene una copia dei dati di configurazione. Le unità di avvio di una partizione logica non contengono i dati di configurazione della partizione. I sistemi composti unicamente da una singola partizione OS/400 primaria e da una o più partizioni logiche devono aver sottoposto a mirroring le unità origine di caricamento OS/400 nella partizione primaria.

Soltanto un ripristino in seguito a disastro eseguito su un server fisico richiederebbe una nuova creazione della configurazione dal principio. Sarebbe opportuno stampare la configurazione server quando vengono apportate modifiche alla configurazione della partizione logica. Questa emissione di stampa fornirà aiuto per la nuova creazione della configurazione.

Durante l'operazione di salvataggio, i dati di configurazione per la partizione logica non vengono salvati sul volume del supporto magnetico. Ciò consente ai dati di essere ripristinati su un server se esso possiede o meno delle partizioni logiche. E' possibile, tuttavia, gestire i dati di configurazione per le partizioni logiche come richiesto, per motivi di ripristino.

**Nota:** le partizioni logiche che vengono mantenute spente per periodi di tempo estesi devono essere riavviate almeno una volta dopo ciascuna modifica alla configurazione della partizione logica. Ciò consente al server di aggiornare le modifiche su tale origine di caricamento della partizione logica.

#### **Attività correlate**

“Stampa della configurazione del server per le partizioni logiche” a pagina 38

Se si esegue OS/400 V5R2 sulla partizione primaria e tutte le altre partizioni, sul server sono partizioni logiche, si consiglia vivamente di stampare la configurazione del server per tutte le risorse I/E.

#### **Informazioni correlate**

Salvataggio di tutti i dati di configurazione

Dati di configurazione

Riavvio della partizione

### **Copia di riserva di NWSD e delle unità disco associate a una partizione logica**

Quando si installano le partizioni logiche con un disco virtuale su iSeries, la partizione OS/400 ospitante crea una descrizione server di rete e unità disco per il sistema operativo logico di cui è necessario effettuare la copia di riserva. Alcune delle unità disco sono correlate al server (le unità di installazione e del server); altre sono correlate all'utente. Dal momento che è possibile che il sistema operativo logico le consideri come un server unificato, è necessario salvare tutte le unità disco e la descrizione server di rete per effettuare correttamente il ripristino.

L'implementazione di una partizione logica per iSeries consente di salvare e ripristinare un disco virtuale come oggetti di memoria del server di rete OS/400. Tali oggetti vengono salvati come parte del server OS/400 quando si esegue una copia di riserva completa del server OS/400. E' inoltre possibile salvare in modo specifico la descrizione server di rete e gli spazi di memoria associati ad una partizione logica su iSeries. Si consiglia di effettuare una copia di riserva giornaliera dei dati dell'unità server.

#### **Attività correlate**

“Copia di riserva di NWSD per una partizione logica” a pagina 58

Quando si salvano gli oggetti dello spazio di memoria associati a dei dischi virtuali della partizione logica su un server iSeries, è inoltre necessario salvare la NWSD (network server description - descrizione server di rete). In caso contrario, è possibile che una partizione logica non riesca a ristabilire voci come le autorizzazioni del file system alle partizioni.

#### **Informazioni correlate**

Copia di riserva e ripristino

### **Creazione di un'immagine di salvataggio su una NWSSTG**

Per salvare una partizione logica è possibile creare uno spazio di memoria di rete di dimensioni ridotte (NWSSTG) da lasciare sull'IFS unicamente allo scopo di salvare le partizioni logiche.

Innanzitutto, viene riportata una breve spiegazione dei normali requisiti necessari a un server di salvataggio Linux. Numerosi programmi di distribuzione includono un'immagine di salvataggio sui dischi di installazione che avvia una versione ridotta della relativa distribuzione contenente tutti gli strumenti diagnostici di base, i programmi di controllo e gli altri programmi di utilità apposti per il controllo di una partizione logica precedentemente esistente. E' possibile semplificare tale processo creando uno spazio di memoria di rete con un server di salvataggio presente al suo interno nel momento in cui viene installata la partizione logica.

Prima di creare un'immagine di salvataggio sulla memoria di rete è importante acquisire le informazioni sulla configurazione relative a ciascuna partizione logica. E' necessario documentare la configurazione

dell'unità ottenuta dal file `/etc/fstab`. Sarà inoltre necessario catturare informazioni sulla rete notificate durante l'esecuzione del comando `"ifconfig"`. E' inoltre opportuno creare un elenco di moduli necessari per ogni partizione. L'utente può visualizzare i moduli che vengono utilizzati tramite il comando `"lsmod"` presente all'interno di Linux. Si raccomanda di collocare le informazioni ottenute dai comandi e dai file elencati precedentemente in file che possono essere memorizzati sullo spazio di memoria di rete per il salvataggio.

Per creare lo spazio di memoria di salvataggio, consultare innanzitutto la documentazione Linux per individuare la quantità di spazio necessaria per un'installazione minima. Creare uno spazio di memoria di rete (CRTNWSSTG) che sia leggermente più grande del valore elencato nella documentazione del programma di distribuzione. Ad esempio, se la documentazione riporta che un'installazione di sistema minima è 291 megabyte, sarà opportuno creare uno spazio di memoria di 425 megabyte. La creazione di uno spazio di memoria maggiore consente di avere a disposizione spazio per creare una partizione di interscambio, una partizione di avvio PrEP e consente di avere spazio per l'installazione di qualsiasi software supplementare che si desidera rendere disponibile nella propria immagine di salvataggio. E' necessario creare una nota all'interno del campo descrizione dello spazio di memoria che riporti la distribuzione utilizzata per creare l'immagine di salvataggio e per avvisare che è opportuno salvarla. Successivamente, collegare questo spazio di memoria a NWS. Non è necessario creare un nuovo NWS per questa fase. E' possibile scollegare uno spazio memoria esistente e collegare temporaneamente lo spazio di memoria di salvataggio a qualsiasi NWS.

Successivamente, avviare il server di installazione del programma di distribuzione come descritto nella documentazione e seguire le richieste. Assicurarsi di creare una partizione di avvio PrEP se si sceglie di partizionare manualmente l'installazione. Quando si accede al pannello di selezione gruppo pacchetti programmi di distribuzione, è possibile selezionare il numero minimo di pacchetti supportati. Il nome relativo al pacchetto varia a seconda della distribuzione. Infine, consentire all'installatore di completare la configurazione e l'installazione del pacchetto.

Dopo il completamento dell'installazione, l'installatore avvierà il server al posto dell'utente. A questo punto è opportuno verificare attentamente che il server di salvataggio disponga di tutti i programmi di utilità che saranno necessari. Per una partizione logica, è necessario eseguire un `"rpm -qa | grep ibmsis"` per assicurarsi che i programmi di utilità per la gestione del disco origine siano disponibili. E' opportuno assicurarsi inoltre che i programmi di controllo di unità (ad esempio, `pcnet32` per Ethernet e `Olympic` per token ring) necessari alle partizioni siano installati. I moduli kernel compilati possono essere individuati nella struttura dell'indirizzario `/lib/modules/kernel version/kernel/drivers`. Sarebbe inoltre opportuno installare qualsiasi altro programma di controllo o pacchetto software necessario alle partizioni logiche ed eseguire, a questo punto, il `ftp` dei file con le informazioni sulla configurazione relative alle altre partizioni logiche sullo spazio di memoria di rete per il server di salvataggio.

Su alcune distribuzioni Linux, sarà necessario installare manualmente il kernel dopo l'installazione. Consultare la documentazione appropriata sull'installazione per dettagli riguardanti l'installazione del kernel.

Poiché verrà eseguito l'avvio dello spazio di memoria di rete per il salvataggio dalla memoria di rete, è necessario annotare il percorso fino alla partizione root sullo spazio di memoria di salvataggio. E' possibile determinare la partizione root eseguendo il comando `'cat /etc/fstab'`. La partizione che riporta `"/"` nella seconda colonna è la partizione root. La documentazione del programma di distribuzione dovrebbe fornire inoltre assistenza nell'individuazione della partizione root.

La creazione dell'immagine di salvataggio è terminata. E' possibile chiudere la partizione logica utilizzando `"shutdown -h now"` e disattivare la partizione una volta completata la chiusura. Una volta disattivata la partizione, scollegare lo spazio di memoria di salvataggio e ricollegarlo allo spazio di memoria normale di NWS.

#### **Attività correlate**

“Utilizzo di un’immagine di salvataggio da NWSSTG”

Un’immagine di salvataggio contiene una versione ridotta di tutti gli strumenti diagnostici di base, dei programmi di controllo e di altri programmi di utilità utili per il controllo di una partizione logica precedentemente esistente.

## Utilizzo di un’immagine di salvataggio da NWSSTG

Un’immagine di salvataggio contiene una versione ridotta di tutti gli strumenti diagnostici di base, dei programmi di controllo e di altri programmi di utilità utili per il controllo di una partizione logica precedentemente esistente.

Per utilizzare l’immagine di salvataggio creata su NWSSTG, attenersi alla seguente procedura:

1. Scollegare lo spazio di memoria virtuale della partizione in errore (se applicabile) tramite WKRNNWSSTG.
2. Collegare lo spazio di memoria di salvataggio come prima unità alla NWSD e ricollegare lo spazio di memoria originale (laddove applicabile) come seconda unità.
3. Modificare la NWSD per la partizione in errore per eseguire l’avvio dall’origine IPL \*NWSSTG. Modificare inoltre il campo Parametri IPL per riportare la partizione root sullo spazio di memoria di salvataggio. Per la maggior parte delle distribuzioni questo è un parametro simile a ‘root=/dev/hda3’ o ‘root=/dev/vda1’. Fare riferimento alla documentazione Linux per assistenza oppure consultare altre partizioni in esecuzione utilizzando il comando ‘cat /proc/iSeries/mf/B/cmdline’.
4. Avviare la partizione.
5. Se la partizione root esistente si trova sul disco origine, è possibile che sia necessario inserire il programma di controllo ibmsis utilizzando il comando “insmod ibmsis”.
6. Creare un punto di caricamento sul quale caricare la partizione root dello spazio di memoria di rete che si sta tentando di salvare. E’ possibile utilizzare un comando simile a “mkdir /mnt/rescue”.
7. Caricare adesso la partizione root dello spazio di memoria di rete che si sta tentando di salvare. Per caricare un’unità, utilizzare il comando “mount -t punto di caricamento dell’ubicazione della partizione” dove il tipo di partizione rappresenta il formato della partizione come ext2 o reiserfs, l’ubicazione della partizione assume il formato /dev/hdb3 (per non-devfs), /dev/hd/disc1/part3 (per server devfs) o /dev/sda2 nel caso di una partizione sul disco origine. E’ importante notare che, quando si utilizza un disco virtuale, l’unità che si sta tentando di salvare sarà la seconda piuttosto che la prima. (ad es. Se l’unità era /dev/hda3 quando la partizione era in normale esecuzione, essa diventerà /dev/hdb3 nel server di salvataggio.) Anche in questo caso, la documentazione Linux o i file di configurazione creati durante la creazione della NWSSTG di salvataggio saranno utili nell’individuazione dell’unità relativa alla root della partizione che si sta tentando di salvare. Alla fine, il punto di caricamento assumerà il formato /mnt/rescue se si utilizza l’esempio riportato in precedenza.

Dopo aver seguito le fasi elencate precedentemente, è possibile utilizzare gli strumenti di salvataggio forniti nello spazio di memoria di salvataggio rispetto al punto di caricamento creato oppure è possibile modificare la root su quella partizione utilizzando il “punto di caricamento chroot” per eseguire la partizione dall’interno dello stesso spazio di memoria.

### Concetti correlati

“Creazione di un’immagine di salvataggio su una NWSSTG” a pagina 56

Per salvare una partizione logica è possibile creare uno spazio di memoria di rete di dimensioni ridotte (NWSSTG) da lasciare sull’IFS unicamente allo scopo di salvare le partizioni logiche.

## Copia di riserva di NWSD per una partizione logica

Quando si salvano gli oggetti dello spazio di memoria associati a dei dischi virtuali della partizione logica su un server iSeries, è inoltre necessario salvare la NWSD (network server description-descrizione server di rete). In caso contrario, è possibile che una partizione logica non riesca a ristabilire voci come le autorizzazioni del file system alle partizioni.

Per salvare la NWSD, si utilizza il comando Salvataggio Configurazione (SAVCFG):

1. Sulla riga comandi OS/400, immettere SAVCFG.
2. Premere **Invio** in modo che OS/400 salvi la configurazione NWSD.

**Attenzione:** Il comando Salvataggio configurazione (SAVCFG) salva gli oggetti associati a una NWSD e gli spazi di memoria del server di rete statici correnti. Non salverà i collegamenti associati agli spazi di memoria aggiunti dinamicamente. Questi dovranno essere aggiunti manualmente una volta che la configurazione e gli spazi di memoria collegati dinamicamente saranno stati ripristinati.

#### **Informazioni correlate**

“Copia di riserva di NWSD e delle unità disco associate a una partizione logica” a pagina 56  
Quando si installano le partizioni logiche con un disco virtuale su iSeries, la partizione OS/400 ospitante crea una descrizione server di rete e unità disco per il sistema operativo logico di cui è necessario effettuare la copia di riserva. Alcune delle unità disco sono correlate al server (le unità di installazione e del server); altre sono correlate all’utente. Dal momento che è possibile che il sistema operativo logico le consideri come un server unificato, è necessario salvare tutte le unità disco e la descrizione server di rete per effettuare correttamente il ripristino.

Copia di riserva e ripristino

### **Ripristino delle NWSD per una partizione logica**

In una situazione di ripristino in seguito a un disastro, dovranno essere ripristinati tutti gli oggetti di configurazione, il che comprende la descrizione server di rete (NWSD) per la partizione logica.

In alcune situazioni, ad esempio quando si effettua la migrazione verso il nuovo hardware, è necessario ripristinare in particolare la NWSD. Per fare in modo che OS/400 ricollegli automaticamente le unità disco poste all’interno dell’IFS (integrated file system) alla NWSD ripristinata, ripristinare innanzitutto tali unità disco.

Per ripristinare la NWSD, si utilizza il comando RSTCFG (Ripristino configurazione):

1. Nella riga comandi OS/400, immettere RSTCFG e premere **F4** (Richiesta).
2. Nel campo Oggetti, specificare il nome della NWSD.
3. Nel campo Unità, specificare il nome dell’unità se il ripristino avviene da un supporto magnetico. Se si effettua il ripristino da un file di salvataggio, specificare \*SAVF e identificare il nome e la libreria relative al file di salvataggio nei campi appropriati.
4. Premere Invio per consentire il ripristino della NWSD da parte di OS/400.

#### **Attività correlate**

“Avvio e arresto della NWSD” a pagina 25

Sarà necessario arrestare e avviare (attivare e disattivare) la NWSD per eseguire l’IPL di una partizione logica su cui è in esecuzione Linux.

### **Scollegamento di unità disco da una partizione logica**

Lo scollegamento di unità disco virtuali di Linux (spazi di memoria del server di rete) le scollega dalla partizione logica, rendendole inaccessibili agli utenti. E’ inoltre necessario scollegare le unità disco se si sta disinstallando una partizione logica.

Utilizzare uno dei seguenti metodi per effettuare tale operazione:

#### **Attività correlate**

“Cancellazione di unità disco per una partizione logica” a pagina 43

Sarà necessario utilizzare un comando OS/400 per cancellare unità disco in una partizione logica.

“Cancellazione di NWSD per una partizione logica” a pagina 42

Contiene informazioni relative allo scollegamento e alla cancellazione di NWSD (network network server description-descrizioni server di rete) dalla partizione logica.

### **Scollegare l’unità disco con iSeries Navigator:**

Per scollegare unità disco da una partizione logica, attenersi alla seguente procedura:

1. Disattivare NWSD per la partizione logica. Consultare “Avvio e arresto della NWSD” a pagina 25 per ulteriori informazioni.
2. Fare clic su **Rete** → **Gestione Windows** → **Unità disco**.
3. Fare clic con il tastino destro del mouse sull'unità disco che si desidera eliminare.
4. Fare clic su **Elimina collegamento**.
5. Selezionare un server dall'elenco di server collegati.
  - a. Se si sta scollegando un'unità disco che si desidera ricollegare, deselezionare **Comprimere sequenza di collegamento**. E' necessario ricollegare l'unità disco come lo stesso numero di sequenza collegamento prima di attivare il server. Impedendo una compressione dei valori della sequenza di collegamento, si evita di scollegare e ricollegare tutte le unità disco in modo che si ottenga la sequenza appropriata.
6. Fare clic su **Elimina**.

### **Scollegamento di unità disco tramite i comandi CL:**

Per scollegare unità disco da una partizione logica utilizzando il comando CL Rimozione collegamento memoria server (RMVNWSSTGL), attenersi alla seguente procedura:

1. Disattivare NWSD per la partizione logica. Consultare “Avvio e arresto della NWSD” a pagina 25 per ulteriori informazioni.
2. Immettere RMVNWSSTGL e premere **F4**.
3. Immettere il nome dello spazio di memoria che si desidera scollegare nel campo dello spazio di memoria del server di rete. Premere **Invio**
4. Immettere il nome del server da cui si desidera scollegare lo spazio di memoria nel campo della descrizione del server di rete. Premere **Invio**
  - a. Se si sta scollegando un'unità disco collegata che si desidera ricollegare, deselezionare \*N0 nel campo Rinumerazione. E' necessario ricollegare l'unità disco come lo stesso numero di sequenza prima di attivare il server. Impedendo una rinumerazione automatica, si evita di scollegare e ricollegare tutte le unità disco in modo da ottenere la sequenza appropriata.
5. Premere **Invio**

Se si sta disinstallando una partizione logica, la fase successiva è quella di cancellare l'unità disco. Consultare “Cancellazione di unità disco per una partizione logica” a pagina 43 per ulteriori informazioni. Altrimenti, disattivare NWSD per la partizione logica. Consultare “Avvio e arresto della NWSD” a pagina 25 per ulteriori informazioni.

### **Oggetti da salvare e relativa ubicazione in OS/400**

Numerosi oggetti vengono creati come risultato dell'installazione di un sistema operativo logico in una partizione e dell'utilizzo di memoria virtuale.

Alcuni di questi oggetti sono correlati al server, altri correlati all'utente. E' necessario salvarli tutti se si desidera ripristinarli in maniera appropriata. E' possibile salvare questi oggetti utilizzando le opzioni del comando GO SAVE di OS/400 nel server. L'opzione 21 salva l'intero server. L'opzione 22 salva i dati del server (inclusi gli oggetti presenti in QUSRSYS). L'opzione 23 salva tutti i dati utente (inclusi gli oggetti presenti in QFPNWSSTG).

Se si desidera salvare un oggetto specifico, utilizzare la tabella riportata di seguito per consultare l'ubicazione di quell'oggetto in OS/400 e il comando da utilizzare.

Tabella 15. Oggetti da salvare

| Contenuto oggetto                                    | Nome oggetto | Ubicazione oggetto | Tipo oggetto                                                             | Comando salvataggio                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Per le partizioni logiche con disco virtuale</b>  |              |                    |                                                                          |                                                                                               |
| Partizione Guest e unità disco virtuale              | stgspc       | /QFP NWSSTG        | Spazi di memoria del server di rete definiti dall'utente nel server      | GO SAVE, opzione 21 o 23                                                                      |
|                                                      |              |                    |                                                                          | SAV OBJ('/QFPNWSSTG /stgspc')<br>DEV('/QSYS.LIB/ TAP01.DEVD')                                 |
|                                                      |              |                    | Spazi di memoria del server di rete definiti dall'utente nell'ASP utente | SAV OBJ((' /QFPNWSSTG /stgspc') ('/dev/QASPnn /stgspc.UDFS'))<br>DEV('/QSYS.LIB /TAP01.DEVD') |
| <b>Per tutte le partizioni logiche con un server</b> |              |                    |                                                                          |                                                                                               |
| Messaggi dalla partizione logica                     | Vari         | Vari               | Coda messaggi del server                                                 | GO SAVE, opzione 21 o 23                                                                      |
|                                                      |              |                    |                                                                          | SAVOBJ OBJ(msg)<br>LIB(qlibrary)<br>DEV(TAP01)<br>OBJTYPE(*MSGQ)                              |
| Oggetti config OS/400 per partizioni logiche         | Vari         | QSYS               | Oggetti config unità                                                     | GO SAVE, opzione 21, 22 o 23                                                                  |
|                                                      |              |                    |                                                                          | SAVOBJ DEV (TAP01)                                                                            |
| Vari                                                 | Vari         | QUSRSYS            | Vari                                                                     | GO SAVE, opzione 21 o 23                                                                      |
|                                                      |              |                    |                                                                          | SAVLIB LIB(*NONSYS) o<br>LIB(*ALLUSR)                                                         |

### Informazioni correlate

Salvataggio manuale di parti del server

## Avvio di una partizione logica

Utilizzare i seguenti argomenti per ottenere informazioni su come avviare una partizione logica.

### Decidere quale tipo di IPL utilizzare durante l'esecuzione di Linux

Il parametro relativo al tipo di IPL sulla NWSD determina l'origine da cui viene caricato un sistema operativo logico.

E' innanzitutto essenziale comprendere che su un server iSeries, l'IPL (initial program load) iSeries deriva da una delle quattro ubicazioni gestite dalla configurazione LPAR. Queste quattro ubicazioni vengono denominate A, B, C e D. E' possibile caricare il programma iniziale (che, nel caso di Linux, è il kernel Linux) in queste ubicazioni scegliendo una delle due seguenti modalità:

- Da Linux stesso
- E' possibile caricare l'ubicazione C tramite OS/400 utilizzando una NWSD (network server description/descrizione server di rete).

La NWSD stessa dispone di un parametro denominato IPLSRC che specifica l'ubicazione da cui è necessario caricare la partizione logica. Tale parametro può assumere i seguenti valori:

Tabella 16. Valori IPLSRC

| Valore IPLSRC                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                           | Caricare la partizione logica dall'ubicazione A. E' necessario avere caricato precedentemente tale ubicazione con un kernel da Linux. IBM consiglia di utilizzare l'ubicazione per memorizzare un kernel stabile e conosciuto.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B                                                                           | Caricare la partizione logica dall'ubicazione B. E' necessario avere caricato precedentemente tale ubicazione con un kernel da Linux. IBM consiglia di utilizzare B per sottoporre a verifica i nuovi kernel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D                                                                           | L'assistenza IBM riserva questo tipo di IPL a un utilizzo futuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *Panel                                                                      | La partizione viene avviata dall'origine indicata sul pannello dell'operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *NWSSTG (network server storage space/spazio di memoria del server di rete) | Questo tipo di IPL viene utilizzato per avviare una partizione da un disco virtuale. OS/400 individuerà il kernel nel disco virtuale e lo caricherà nell'ubicazione C. Quindi la partizione verrà impostata per l'IPL da C. OS/400 ricerca il primo disco virtuale collegato alla NWSD per una partizione contrassegnata come avviabile e del tipo 0x41 (avvio PReP). I contenuti di questa ubicazione vengono caricati in C. Se non esiste una partizione di questo tipo, essa avrà esito negativo. |
| *STMF (file di flusso)                                                      | Questo tipo di IPL viene utilizzato per avviare una partizione da un kernel caricato nell'IFS OS/400. Si noti che l'IFS (Integrated File System) include i file nell'unità ottica (CD) in OS/400. OS/400 caricherà il file specificato nell'ubicazione C e la partizione verrà impostata sull'IPL da C. Questa è la consueta modalità di esecuzione delle installazioni iniziali Linux.                                                                                                              |

## Avvio dal pannello di configurazione LPAR

E' possibile utilizzare il pannello di configurazione LPAR per impostare una partizione logica sull'IPL da quattro ubicazioni. Tali ubicazioni sono A, B, C e D. Attualmente D è riservata per un utilizzo futuro. Il tipo di IPL stabilisce quale copia di programmi il server utilizza durante l'IPL (initial program load). Tale parametro può assumere i seguenti valori:

Tabella 17. Valori IPLSRC

| Valori IPLSRC | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | Caricare la partizione logica dall'ubicazione A. E' necessario avere caricato precedentemente tale ubicazione con un kernel da Linux. IBM consiglia di utilizzare l'ubicazione per memorizzare un kernel stabile e conosciuto. |
| B             | Caricare la partizione logica dall'ubicazione B. E' necessario avere caricato precedentemente tale ubicazione con un kernel da Linux. IBM consiglia l'utilizzo di B per sottoporre a verifica i nuovi kernel.                  |
| C             | Tale tipo di IPL viene normalmente utilizzato quando si carica una partizione da una NWSD o da un STMF (file di flusso). Fare riferimento a *NWSSTG per ulteriori informazioni su come viene utilizzato il tipo di IPL C.      |
| D             | L'assistenza IBM riserva questo tipo di IPL a un utilizzo futuro.                                                                                                                                                              |

## Avvio dall'origine IPL A e B

E' possibile avviare una partizione logica su cui è in esecuzione Linux da un'origine IPL A o B.

E' necessario installare Linux sul server e caricarlo precedentemente da un'origine differente prima di potere utilizzare tale opzione. E' necessario ottenere l'autorizzazione alla gestione prima di eseguire tale attività. Per copiare un kernel in un'origine IPL A o B, viene utilizzato il file system /proc. Il comando utilizzato per copiare il kernel nell'origine IPL A è `dd if=/path/to/vmlinux`

of=/proc/iSeries/mf/A/vmlinux bs=4096. Il comando utilizzato per copiare il kernel nell'origine IPL B è `dd if=/path/to/vmlinux of=/proc/iSeries/mf/B/vmlinux bs=4096`. Il vantaggio dell'utilizzo di tale origine di avvio è che Linux viene avviato più velocemente. Uno svantaggio è che non è possibile salvare o ripristinare l'origine di avvio. E' inoltre difficile riconoscere quale origine IPL ha memorizzato il kernel. Se è necessario passare degli argomenti al kernel durante l'avvio, è possibile modificare i parametri della riga comandi del kernel tramite il programma di manutenzione Gestione partizioni sulla partizione primaria OS/400 o tramite il file system /proc in Linux.

Effettuare le seguenti fasi per impostare la riga comandi del kernel:

1. Nella riga comandi OS/400, immettere STRSST e premere **Invio**.
2. Dal pannello di collegamento Avvio SST (STRSST), fornire l'ID utente e la parola d'ordine dei programmi di manutenzione e premere **Invio**.
3. Dal pannello SST (System Service Tool), selezionare l'opzione **5** (Gestione server) e premere **Invio**.
4. Dal pannello Gestione partizioni di sistema, selezionare l'opzione **3** (Gestione configurazione partizione) e premere **Invio**.
5. Dal pannello Gestione configurazione partizione, selezionare l'opzione **14** (Modifica comandi logici) accanto alla partizione logica che si desidera modificare e premere **Invio**.
6. Dal pannello Modifica parametri della riga comandi dell'ambiente Guest, immettere il nuovo comando del kernel e premere **Invio**.

Per impostare la riga comandi del kernel tramite il file system /proc per l'origine IPL A, utilizzare una variazione del seguente comando: `echo -n "root=/dev/iSeries/vda1" >> /proc/iSeries/mf/A/cmdline`

Per impostare la riga comandi del kernel tramite il file system /proc per l'origine IPL B, utilizzare una variazione del seguente comando: `echo -n "root=/dev/iSeries/vda1" >> /proc/iSeries/mf/B/cmdline`

#### Informazioni correlate

Autorizzazione alla partizione logica

## Ripristino di dischi collegati direttamente

Contiene informazioni relative alle modalità per effettuare il ripristino di dischi collegati direttamente.

Quando si installa Linux in una partizione logica con risorse disco collegate direttamente, il kernel viene caricato negli alloggiamenti A e B, non in \*NWSSTG. Quando si ripristina una partizione Linux in questa configurazione (ad esempio, quando si ripristinano i dati di configurazione della partizione primaria dopo avere eliminato il contenuto di tale partizione), è necessario modificare la descrizione server di rete della partizione Linux per eseguire l'avvio da un kernel nell'IFS (\*STMF). Dopo avere avviato la partizione, è possibile utilizzare i comandi Linux per riscrivere il kernel Linux e abilitare la partizione in modo che sia possibile avviarla.

Per avviare una partizione Linux su un disco collegato direttamente e quindi scrivere il kernel in modo che sia possibile avviare il sistema su riavvii successivi, attenersi alla seguente procedura:

1. Caricare il kernel nell'IFS (integrated file system).
2. Eseguire il comando Gestione stato configurazione (WRKCFGSTS) e specificare Server di rete (\*NWS) come tipo di configurazione. Viene visualizzato un elenco di descrizioni del server di rete.
3. Immettere **8** per visualizzare la descrizione nella colonna Opzione accanto alla partizione Linux che si desidera avviare. Viene visualizzata una descrizione di tale server di rete.
4. Immettere **2** per effettuare la modifica nella colonna Opzione accanto all'origine Start, al file di flusso Start e ai parametri Start.
5. Modificare tali campi in modo che contengano i seguenti valori:
  - Origine IPL = \*STMF
  - File di flusso IPL = *<percorso IFS nel proprio kernel>*, (ad esempio, /home/kerne1s/vmlinux64)

- parametri IPL = root=/dev/sdaX, dove X corrisponde alla partizione disco su cui si trova il file system principale. Tale valore è spesso sda1 o sda2.
6. Salvare tali modifiche.
  7. Collegarsi alla console virtuale. Immettere telnet <propria macchina> 2301.
  8. Attivare la partizione.
  9. Collegarsi alla partizione.
  10. Se il server non dispone di una copia del kernel che si desidera installare, eseguirne l'FTP sul server. E' inoltre possibile fare in modo che NFS condivida tale copia all'esterno di OS/400.
  11. Scrivere il kernel nel proprio alloggiamento B utilizzando il seguente comando:
 

```
dd if <percorso al nome kernel> = of=/proc/iSeries/mf/B/vmlinux bs=4096
```

E' possibile che si impieghi del tempo per completare tale comando.

12. Impostare la riga comandi sullo stesso valore utilizzato per i parametri Start precedenti. Innanzitutto, è possibile che sia necessario eseguire l'istruzione echo per ottenere una notevole quantità di spazio nel file cmdline in modo da accertarsi che ogni parametro precedente venga eliminato. Per effettuare ciò, utilizzare il seguente comando:
 

```
echo root=/dev/sdax > /proc/iSeries/mf/B/cmdline
```
13. Eseguire l'istruzione echo sulla propria riga comandi:
 

```
echo root=/dev/sdaX > /proc/iSeries/mf/B/cmdline
```
14. Verificare che la riga comandi sia stata immessa correttamente utilizzando il seguente comando:
 

```
cat /proc/iSeries/mf/B/cmdline
```

Dovrebbe venire visualizzato lo stesso risultato dell'istruzione echo precedente.

15. Arrestare la partizione utilizzando il seguente comando:
 

```
shutdown -h now
```
16. Modificare la descrizione server di rete utilizzando il comando Gestione stato configurazione (WRKCFGSTS) come descritto nelle suddette fasi 2 e 3.
17. Impostare l'origine Start = B e il file di flusso Start = \*NONE.
18. A questo punto è possibile attivare la propria partizione e utilizzare il kernel installato nell'alloggiamento B del server iSeries.

---

## Risoluzione dei problemi di Linux in esecuzione su una partizione logica

Utilizzare questo argomento per comprendere come analizzare e risolvere errori specifici su Linux in esecuzione sul server iSeries in una partizione logica.

### Informazioni correlate

Risoluzione dei problemi delle partizioni logiche

## Esecuzione del debug dei messaggi di errore della NWSD

Comprensione e debug dei messaggi di errore di NWSD.

E' possibile incontrare dei messaggi di errore quando si tenta di attivare una partizione Linux. Questi messaggi di errore compariranno se si forniscono informazioni durante la creazione di NWSD che non si applicano a una partizione logica in esecuzione sul server. Tutti i messaggi di errore correlati alla NWSD dovrebbero venire visualizzati in QSYSOPR con l'indicazione di una descrizione del problema e della relativa risoluzione.

Tabella 18. Messaggi di errore della NWS D

| Codici di errore | Spiegazione codici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000001         | E' stato specificato *NWSSTG come origine IPL, ma non è stato rilevato spazio di memoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00000002         | Non è stata rilevata la partizione specificata nel parametro PARTITION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00000003         | La partizione specificata nel parametro PARTITION non è una partizione GUEST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00000004         | Esiste già una NWS D nella partizione OS/400 che risulta attiva e utilizza la partizione specificata nel parametro PARTITION di NWS D.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00000005         | La partizione specificata nel parametro PARTITION di NWS D è attivata (probabilmente tramite l'interfaccia di configurazione LPAR o da un'altra partizione OS/400).                                                                                                                                                                                                                               |
| 00000006         | La partizione è impostata per l'avvio da un file di flusso (stmf) e per qualche motivo quest'ultimo non ha funzionato. E' opportuno notare che l'utente che esegue l'attivazione necessita di un accesso di lettura al parametro STMF IPL.                                                                                                                                                        |
| 00000007         | NWS D è impostata per l'avvio da uno spazio di memoria (NWSSTG) ma, per qualche motivo, il kernel non è stato in grado di rilevarlo. Alcune cause frequenti sono da ricollegare a partizioni non di tipo 0x41 oppure a un avvio non contrassegnato.                                                                                                                                               |
| 00000008         | La partizione non viene avviata. Esistono numerose cause per le quali la partizione non verrà avviata. E' possibile che sia presente un kernel danneggiato o che il codice del processore non supporti il lotto processori condivisi. Se il problema non risiede nel kernel e nel processore, è necessario consultare le informazioni relative a questa partizione e avviare l'analisi degli SRC. |
| 00000009         | La partizione identificata come partizione logica non è configurata. Per selezionare una partizione host, utilizzare il pannello Gestire stato della partizione e premere F11 (Gestione configurazione partizione). Dal pannello Configurazione partizione selezionare l'opzione 13 accanto alla partizione per assegnare un host alla partizione.                                                |
| 00000010         | Contattare il livello successivo di supporto per individuare una soluzione adeguata al problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00000011         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00000080         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00001088         | Il kernel non viene riconosciuto come valido. Questo errore viene rilevato di frequente se non si esegue l'FTP del kernel in modalità binaria.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00001089         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0000108A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0000108B         | Il kernel non sembra essere compatibile con la versione di OS/400 nella partizione primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0000108C         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 000010A3         | Non esiste una quantità sufficiente di processori assegnata alla partizione oppure i processori condivisi disponibili non sono sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000010A9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 000010AA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 000010A4         | La quantità di memoria disponibile per la partizione risulta insufficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000010A5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 000010AE         | Questo errore si verifica sui server che supportano unicamente i processori dedicati quando è stato specificato un processore condiviso per una partizione Linux oppure quando il valore del server QPRCMLTTSK è impostato su 1.                                                                                                                                                                  |

## Esecuzione del debug di un errore della multifunzionalità del processore

Per eseguire Linux su alcuni server iSeries, è necessario disabilitare la multifunzionalità del processore in OS/400.

Tale multifunzionalità fa in modo che il processore iSeries memorizzi nella cache le informazioni durante il passaggio tra attività. Questa funzione non è supportata da Linux in alcuni server iSeries. E' richiesto un IPL del server per attivare la modifica. Per disabilitare la multifunzionalità del processore da una riga comandi OS/400, modificare il valore del server QPRCMLTTSK in 0 (CHGSYSVAL QPRCMLTTSK '0') nella partizione primaria. Se una partizione logica viene avviata senza disabilitare la funzione multifunzionalità, l'IPL della partizione logica avrà esito negativo con l'SRC (server reference code) B2pp 8105 000010AE.

Prima di creare una partizione logica, disabilitare la multifunzionalità del processore su server con i seguenti codici:

| Server | Codici che richiedono QPRCMLTTSK (0) |
|--------|--------------------------------------|
| 820    | 2397<br>2398<br>2426<br>2427         |
| 830    | 2400<br>2402<br>2403<br>2351         |
| 840    | 2418<br>2420<br>2416<br>2417<br>2419 |

## SRC (System reference code-codice di riferimento di sistema) per Linux

Il seguente elenco contiene gli SRC specifici per Linux e le operazioni di correzione suggerite.

E' possibile individuare SRC aggiuntivi per partizioni logiche in Risoluzione dei codici di riferimento del server per le partizioni logiche. Se un SRC non è presente in questo elenco, potrebbe non riguardare le partizioni logiche. In tal caso, consultare la documentazione Risoluzione dei problemi e servizio o un livello più alto di assistenza.

Codici di riferimento di sistema (SRC) per le partizioni logiche fornisce informazioni sugli SRC e su come identificarli.

### Codici di riferimento

#### B2pp 1270 (pp corrisponde all'ID della partizione)

**Causa:** si è verificato un problema durante l'IPL di una partizione secondaria su cui è in esecuzione Linux. La partizione non può eseguire l'IPL perché la partizione primaria deve trovarsi in un ambiente di paginazione completa.

**Correzione:** eseguire l'IPL della partizione primaria dopo la fase di IPL di paginazione completa della Gestione memoria.

**Procedura di analisi del problema:** controllare la modalità IPL della partizione primaria e della partizione secondaria in errore. Se la partizione primaria è in modalità C, la partizione logica non eseguirà l'IPL.

**B2pp 6900 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** la dimensione del kernel della partizione secondaria supera la dimensione assegnata per l'area di caricamento dalla partizione secondaria.

**Correzione:** verificare che la dimensione dell'assegnazione di memoria della partizione secondaria sia sufficientemente grande da caricare il kernel. Assicurarsi che il kernel sia corretto.

**Procedura di analisi del problema:** identificare i valori per le parole 3 e 4 per determinare la causa dell'errore. I valori per le parole sono:

- Parola 3: dimensione assegnata della partizione secondaria
- Parola 4: dimensione necessaria del kernel

**B2pp 6905 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** si è verificato un problema durante l'IPL di una partizione secondaria su cui è in esecuzione Linux. Il kernel non è valido per la modalità IPL specificata in relazione alla partizione logica. Il kernel non è disponibile per la modalità IPL.

**Correzione:** verificare che il kernel specificato da caricare sia valido e che la modalità IPL specificata si trovi dove il kernel è ubicato.

**Procedura di analisi del problema:** controllare le assegnazioni di memoria e del processore sulla partizione secondaria. E' opportuno assicurarsi che esista un numero sufficiente di processori funzionanti e di risorse di memoria nel server per la partizione.

**B2pp 6910 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** si è verificato un problema durante l'IPL di una partizione secondaria su cui è in esecuzione Linux. Si è verificato un problema di gestione memoria durante il caricamento della partizione logica.

**Correzione:** raccogliere i dati esadecimali dettagliati dal server e contattare il livello successivo di supporto.

**Procedura di analisi del problema:** controllare le assegnazioni di memoria e del processore sulla partizione secondaria. E' opportuno assicurarsi che esista un numero sufficiente di processori funzionanti e di risorse di memoria nel server per la partizione.

**B2pp 6920 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** si è verificato un problema durante l'IPL di una partizione secondaria su cui è in esecuzione Linux. Si è verificato un problema durante il caricamento della partizione logica.

**Correzione:** raccogliere i dati esadecimali dettagliati dal server e contattare il livello successivo di supporto.

**Procedura di analisi del problema:** esaminare la cronologia SRC del server.

**B2pp 6930 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** si è verificato un problema durante l'IPL di una partizione secondaria su cui è in esecuzione Linux. Si è verificato un problema durante il caricamento della partizione logica.

**Correzione:** raccogliere i dati esadecimali dettagliati dal server e contattare il livello successivo di supporto.

**Procedura di analisi del problema:** controllare le assegnazioni di memoria e del processore sulla partizione secondaria. E' opportuno assicurarsi che esista un numero sufficiente di processori funzionanti e di risorse di memoria nel server per la partizione.

**B2pp 8105 (pp corrisponde all'ID della partizione)**

**Causa:** l'inizializzazione delle strutture di dati della memoria principale della partizione secondaria ha avuto esito negativo. L'IPL è stato arrestato.

**Correzione:** è probabile che questo problema dipenda dal supporto dell'origine di caricamento che potrebbe essere danneggiato o non valido. Probabilmente è necessaria una reinstallazione della partizione secondaria per il ripristino. Se l'esito continua ad essere negativo, contattare il tecnico di manutenzione.

**Procedura di analisi del problema:** identificare il codice di errore dalla parola 13 dell'SRC. Il valore del codice di errore per la parola 13.

- 000000AE: la multifunzionalità del processore deve essere disabilitata in OS/400

#### Attività correlate

“Visualizzazione della cronologia del codice di riferimento per le partizioni secondarie” a pagina 29  
Un codice di riferimento indica uno stato o una condizione di errore.

#### Informazioni correlate

Risoluzione degli SRC per le partizioni logiche

Risoluzione dei problemi e Assistenza

Codici di riferimento di sistema (SRC) per le partizioni logiche

## Ripristino in seguito a un malfunzionamento di una rete Ethernet virtuale

Fornisce informazioni sulle modalità di esecuzione ripristino in seguito a un malfunzionamento di una rete Ethernet virtuale.

Se si è effettuato un aggiornamento ad un kernel di 64 bit (da un kernel di 32 bit inferiore a 2.4.10) o ad un kernel di 32 bit di livello superiore a 2.4.10, è possibile che le informazioni della propria unità di rete siano state modificate. La notazione delle unità di rete virtuali in Linux è stata modificata da vethXY a ethXY.

Per comprendere quali unità di rete si correlano ad una rispettiva descrizione di linea Ethernet virtuale, è possibile visualizzare la registrazione del messaggio, utilizzando il seguente comando:

```
dmesg | fgrep veth | less
```

L'emissione di tale comando dovrebbe dare come risultato dei messaggi simili al seguente:

```
veth.c: individuata un'unità Ethernet eth0 (veth=0) (addr=c000000000ff2800)
```

In questo caso, il messaggio indica che la descrizione di linea virtuale OS/400 veth0 è ora correlata ad un'unità di rete Linux eth0 e che veth=0 è correlato a VLAN0 in OS/400. Se, per qualche motivo, la visualizzazione della registrazione del messaggio è sovraccarica, è inoltre possibile analizzare le unità di rete nel filesystem proc con il seguente comando:

```
cat /proc/iSeries/veth/[netdevice]
```

L'esecuzione di tale comando con un'unità di rete valida produrrà un'emissione simile alla seguente:

```
Unità di rete: c000000000ff2800  
Nome unità di rete: eth0  
Indirizzo: 0201FF00FF01  
Promiscuo: 0  
Tutto multicast: 0  
Multicast numero: 0
```

Questo file comunica all'utente che l'unità di rete Linux eth0 è correlata alla prima LAN virtuale LAN su OS/400, denominata VLAN0.

---

## Informazioni correlate per Linux in una partizione logica

Di seguito vengono riportati gli IBM Redbook (in formato PDF), i siti Web e gli argomenti dell'Information Center correlati a Linux in un argomento della partizione logica. E' possibile visualizzare o stampare uno qualsiasi dei PDF.

### Redbook

#### Linux on the IBM iSeries Server: An Implementation Guide

Tale redbook IBM inizia con una panoramica di Linux, definisce il significato di origine aperta e spiega i vantaggi dell'utilizzo di Linux su iSeries. Discute le attività di base di gestione del server e lo sviluppo dell'applicazione Linux per aiutare l'utente a gestire il server e a sviluppare le applicazioni Linux sul server iSeries. Presenta inoltre un'ampia gamma di servizi, come Firewall, Apache, Samba ed e-mail e spiega le funzioni di ciascuno di essi.

Consultare i redbook IBM ([www.redbooks.ibm.com](http://www.redbooks.ibm.com) ) per ulteriori informazioni.

### Siti web

#### Linux on iSeries

Questa pagina contiene informazioni e collegamenti utili per l'installazione di Linux su iSeries.

#### iSeries ODBC Driver for Linux

L'unità di controllo ODBC di iSeries per Linux consente di accedere al database iSeries da un client Linux. Questa pagina contiene informazioni sull'installazione e l'utilizzo dell'unità di controllo ODBC di iSeries per Linux.

### Altre informazioni

- Partizioni logiche

### Salvataggio di file PDF

Per salvare un PDF sulla stazione di lavoro per la visualizzazione o la stampa:

1. Fare clic con il tastino destro del mouse sul PDF nel browser (fare clic con il tastino destro del mouse sul collegamento precedente).
2. Fare clic su **Salva oggetto con nome...** se si utilizza Internet Explorer. Fare clic su **Salva link come...** se si utilizza Netscape Communicator.
3. Andare all'indirizzario in cui si desidera salvare il PDF.
4. Fare clic su **Salva**.

### Come scaricare Adobe Acrobat Reader

E' necessario Adobe Acrobat Reader per visualizzare o stampare tali PDF. E' possibile scaricarlo una copia dal sito web di Adobe ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) )

#### Informazioni correlate

"Stampa di questo argomento" a pagina 1

E' possibile visualizzare o stampare i PDF dei manuali correlati.