

5577用インクリボン 詰替えリボンの交換手順




リボン交換前のご注意

- 交換の際、取扱を誤るとリボンが飛び出し、修復不可能になりますので、手順に従ってください。
- 製品にはビニール手袋を付属しておりますので、ご使用くださいますようお願い致します。



古いリボンの取り除き方

- 手前側4ヶ所のツメをはずして、カートリッジの上蓋を取り除きます。

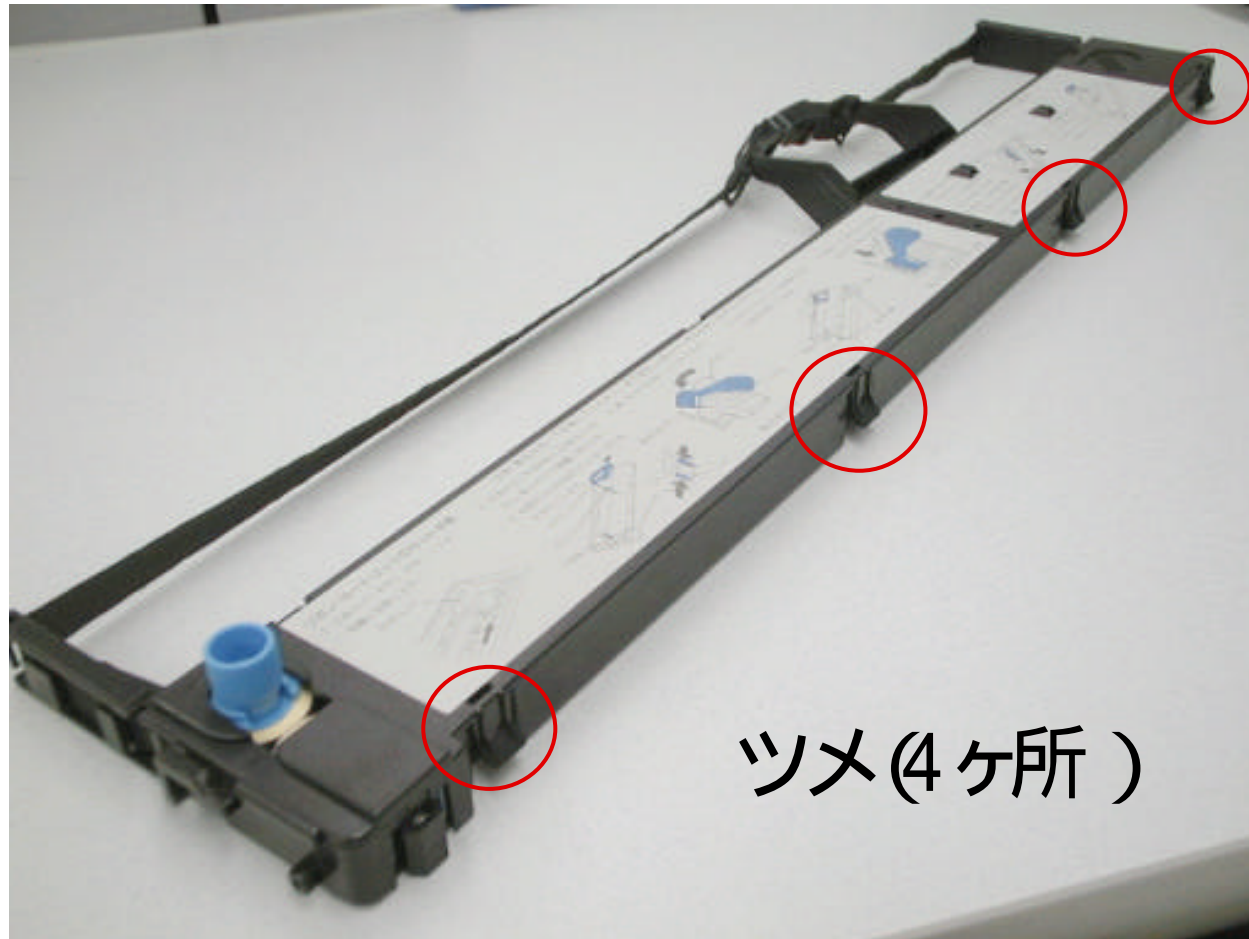

古いリボンの取り除き方


- -1 リボンカートリッジ右側のフィードローラーを押し下げて固定します。

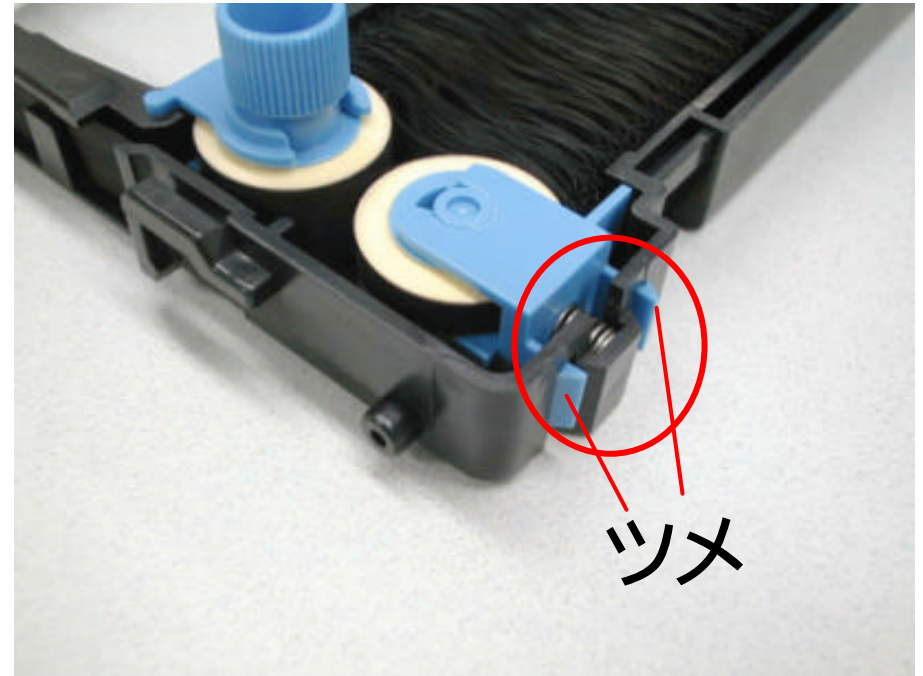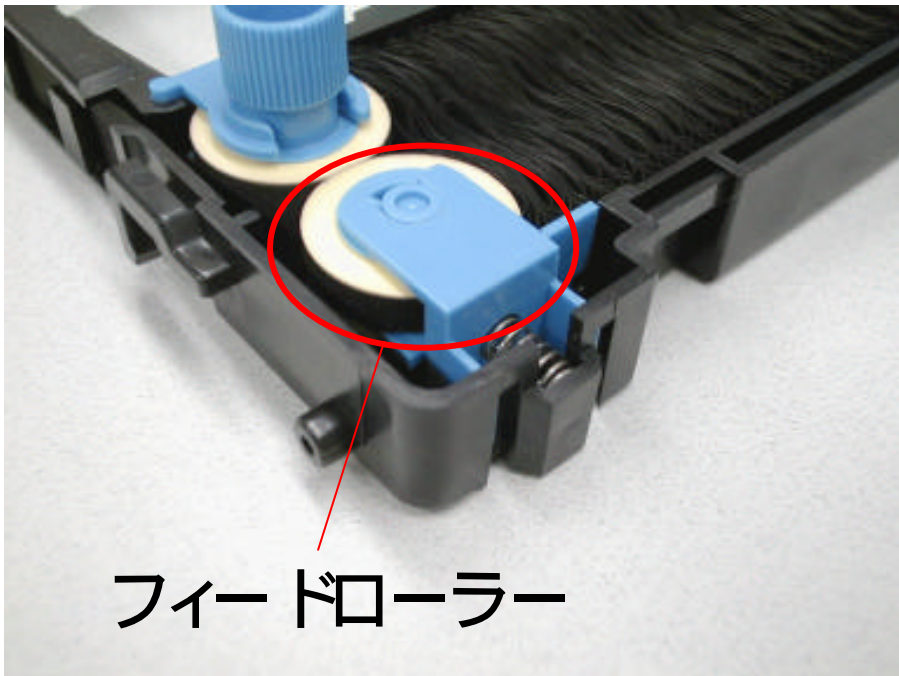

押し下げるとフィードローラーのツメ(青色)が引っかけ固定されます。


古いリボンの取り除き方

- -2 リボンカートリッジ左側の板バネを開いた状態にして、古いリボンを取り除いてください。

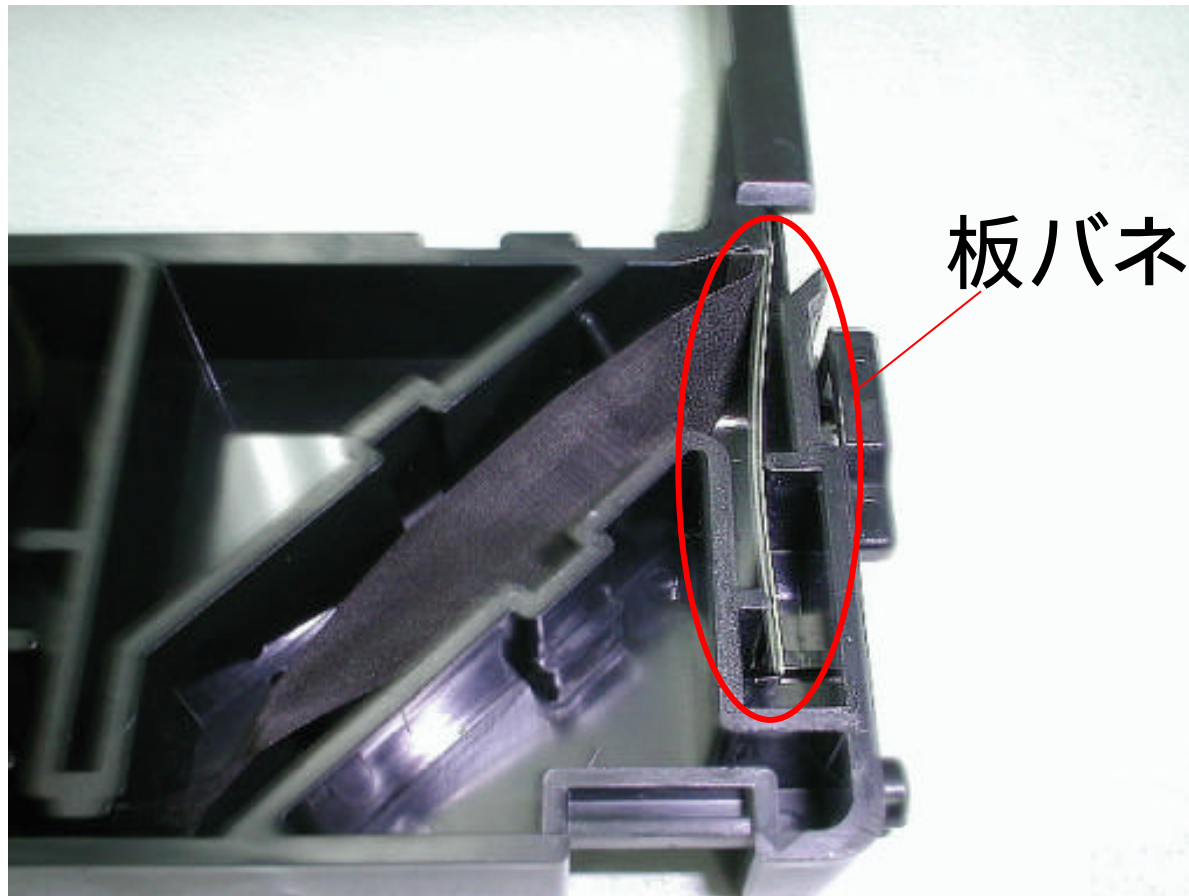


新しいリボンのセット方法

- 詰替えリボンの紙箱の開口部が下側になるようにカートリッジにセットしてください。

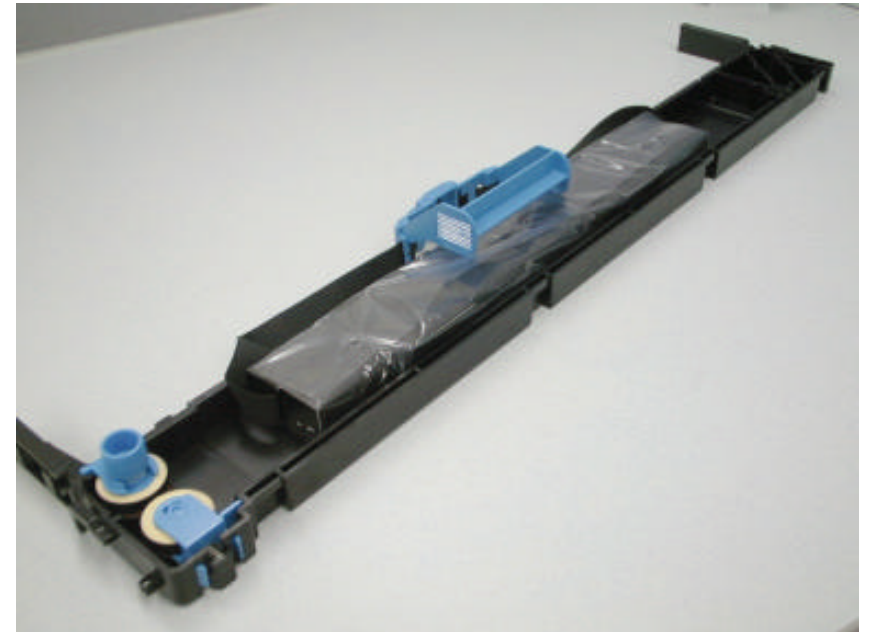

新しいリボンのセット方法


- 左側のリボンを必要な分だけ静かに引き出し、2つのフィードローラーの間を通し、まず左側先端までセットします。

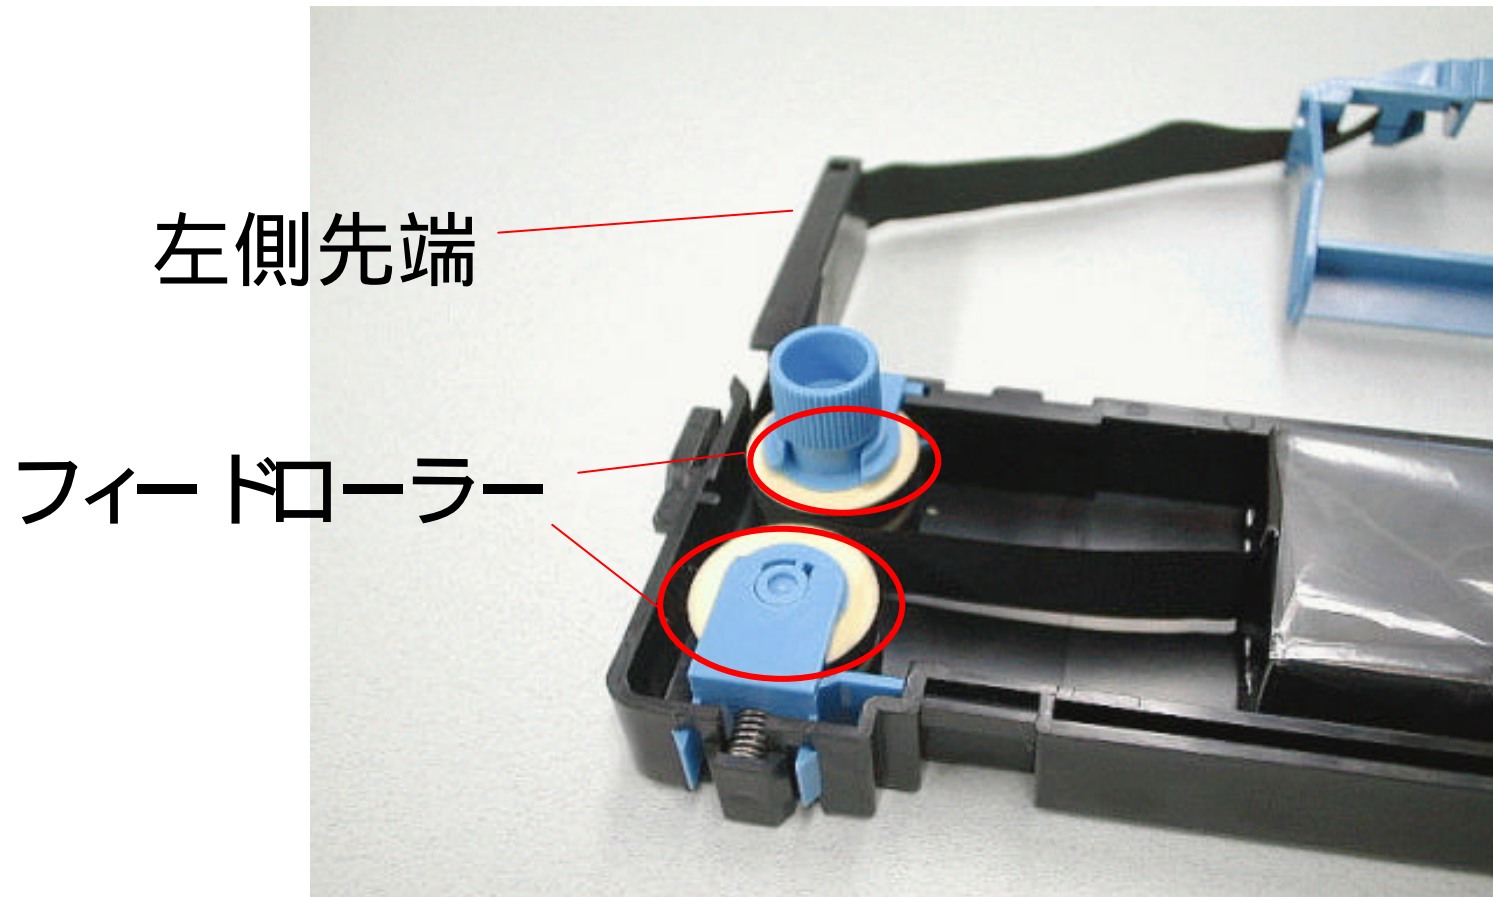

新しいリボンのセット方法

- 次に右側のツイスト部に、リボンツイストをセットした後、板バネを少し開いてリボンを右側先端までセットします。

リボンツイスト
(リボンがメビウスの環のように反転した部分)

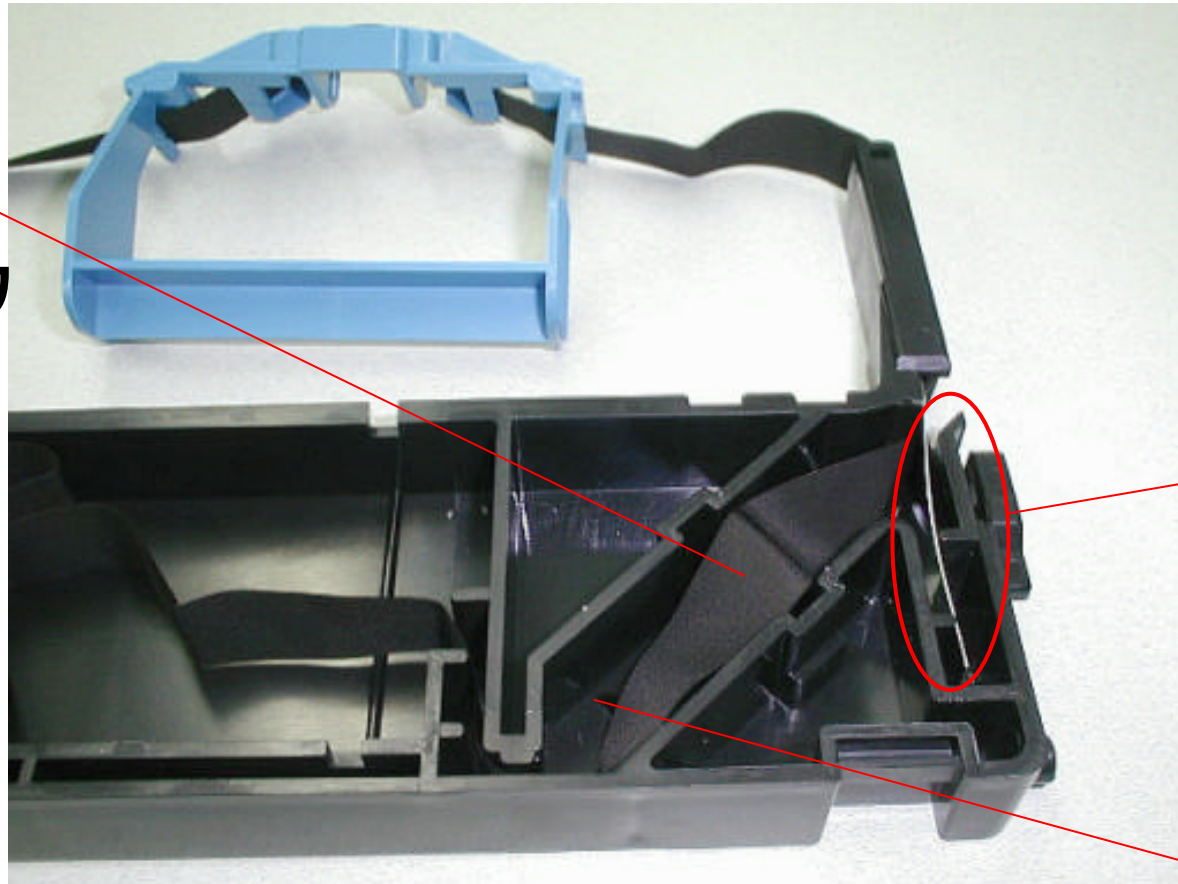

板バネ

ツイスト部


新しいリボンのセット方法

- ラッパーと紙箱をリボンが飛び出さないように注意して取り除いてください。



新しいリボンのセット方法

- フィードローラーのツメを戻します。親指と人差指でフィードローラーのツメを押すと元に戻ります。

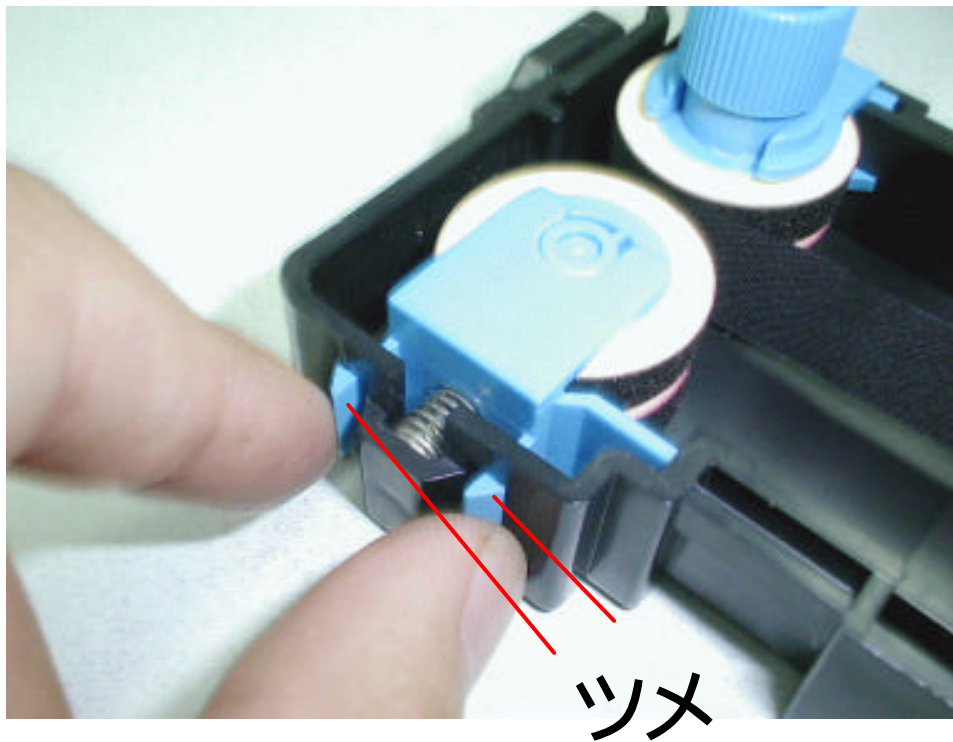


新しいリボンのセット方法

- カートリッジのふたを閉じます。カートリッジのふたは、向い側引っ掛けてから、手前側のツメを固定します。

向い側




手前側

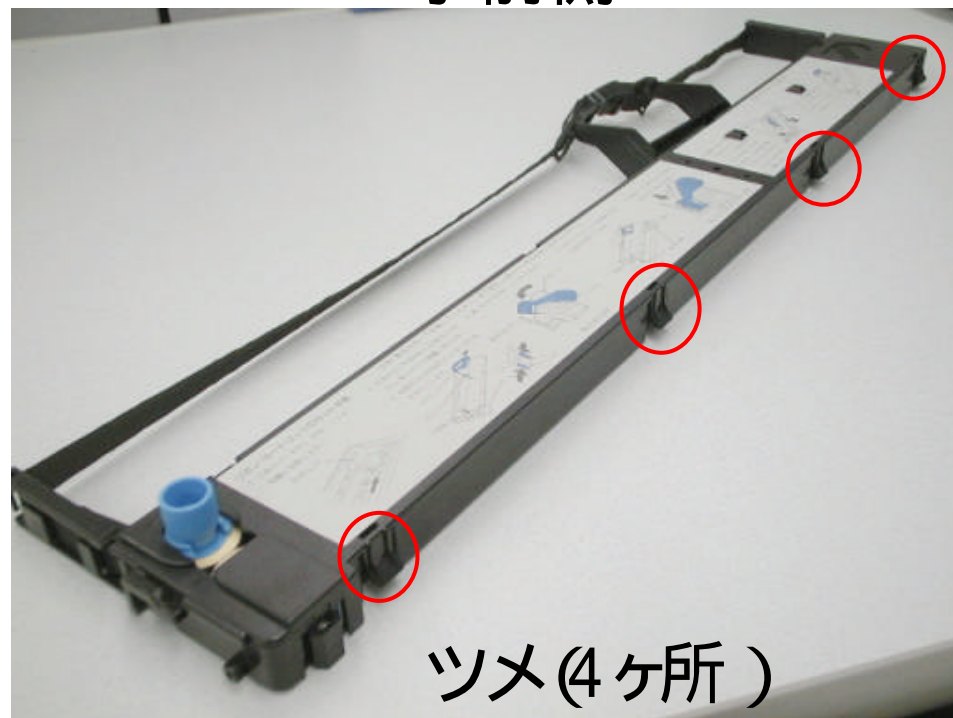

新しいリボンのセット方法

- 最後につまみを矢印方向に回転して、リボンが正常に送られることを確認してください。

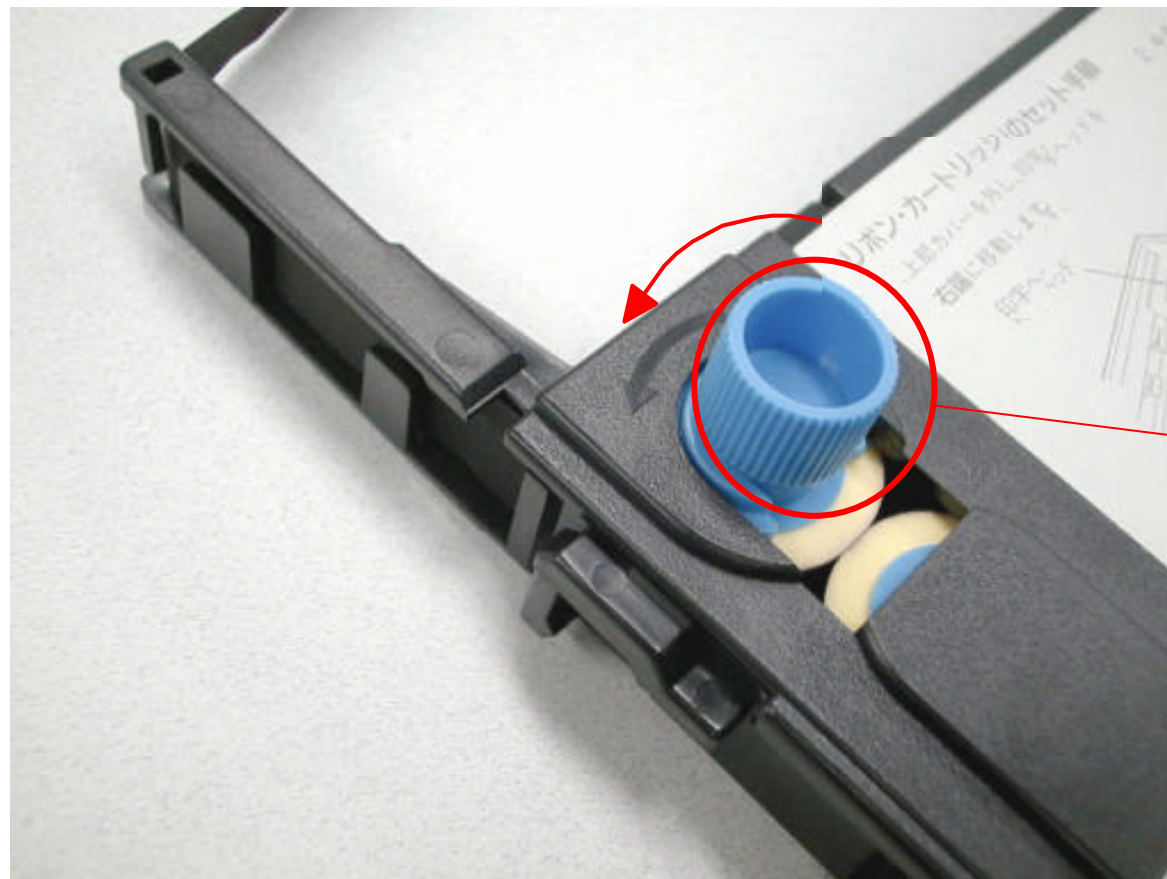

つまみ

ご注意

- 詰替えリボンを交換したら、リボンカートリッジの交換回数シールを1つ塗りつぶしてください。
- リボンカートリッジの詰替回数は4回です。規定回数になりましたら新しいリボンカートリッジをご使用ください。

