

Power Systems

*Analyse des problèmes, composants
système et emplacements pour le
modèle 7063-CR1*

IBM

Power Systems

*Analyse des problèmes, composants
système et emplacements pour le
modèle 7063-CR1*

IBM

Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant aux sections «Consignes de sécurité», à la page ix et «Remarques», à la page 51, du manuel *Consignes de sécurité IBM*, GF11-9051, et du manuel *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Cette édition s'applique aux serveurs IBM Power Systems dotés du processeur POWER8 et à tous les modèles associés.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2017. Tous droits réservés.

© **Copyright IBM Corporation 2017.**

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v
Consignes de sécurité	ix
Introduction à l'analyse et au traitement des incidents	1
Détermination de la procédure d'identification de problème à suivre	1
Résolution d'un problème d'accès au BMC	2
Résolution d'un problème d'alimentation	3
Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système	4
Résolution d'un problème d'écran VGA	5
Résolution d'un échec d'amorçage du système d'exploitation	5
Résolution d'un problème matériel	7
Identification d'une procédure de maintenance	8
Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système	8
Identification des mots clés nécessitant une action de l'utilisateur dans les journaux des événements du système	14
Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des informations liées à un détecteur ou un événement des systèmes 7063-CR1	15
Procédures d'isolement	30
Procédure d'isolement EPUB_PRC_FIND_DECONFIGURE_PART	30
Procédure d'isolement EPUB_PRC_SP_CODE	31
Procédure d'isolement EPUB_PRC_PHYP_CODE	31
Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_PROCS	31
Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_MEMCRDS.	32
Procédure d'isolement EPUB_PRC_LVL_SUPPORT	33
Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_PLUGGING_ERROR	33
Procédure d'isolement EPUB_PRC_FSI_PATH	33
Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_AB_BUS	34
Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_XYZ_BUS.	34
Procédure d'isolement EPUB_PRC_EIBUS_ERROR	34
Procédure d'isolement EPUB_PRC_POWER_ERROR.	35
Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_UE	35
Procédure d'isolement EPUB_PRC_HB_CODE.	36
Procédure d'isolement EPUB_PRC_TOD_CLOCK_ERR	37
Procédure d'isolement EPUB_PRC_COOLING_SYSTEM_ERR.	37
Vérification d'une réparation	38
Collecte des données de diagnostic	38
Contacteur le service de maintenance et de support IBM.	39
Recherche de composants et de leur emplacement	41
Emplacement des composants du système 7063-CR1.	41
Composants des systèmes 7063-CR1	44
Remarques	51
Fonctions d'accessibilité pour les serveurs IBM Power Systems	52
Politique de confidentialité	53
Marques	54
Bruits radioélectriques.	54
Remarques sur la classe A	54
Remarques sur la classe B	59
Dispositions	62

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Post)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Recommandations à l'utilisateur

Ce matériel utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio et télévision s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur (instructions d'utilisation, manuels de référence et manuels d'entretien).

Si cet équipement provoque des interférences dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. Il est possible de corriger cet état de fait par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ;
- Déplacer l'équipement par rapport au récepteur ;
- Eloigner l'équipement du récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur pour que ces unités fonctionnent sur des circuits distincts ;
- S'assurer que les vis de fixation des cartes et des connecteurs ainsi que les fils de masse sont bien serrés ;
- Vérifier la mise en place des obturateurs sur les connecteurs libres.

Si vous utilisez des périphériques non IBM avec cet équipement, nous vous recommandons d'utiliser des câbles blindés mis à la terre, à travers des filtres si nécessaire.

En cas de besoin, adressez-vous à votre détaillant.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision qui pourraient se produire si des modifications non autorisées ont été effectuées sur l'équipement.

L'obligation de corriger de telles interférences incombe à l'utilisateur.

Au besoin, l'utilisateur devrait consulter le détaillant ou un technicien qualifié pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Consignes de sécurité

Différents types de consignes de sécurité apparaissent tout au long de ce guide :

- **DANGER** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, en raison de certaines circonstances réunies.
- **Avertissement** - Consignes attirant votre attention sur un risque de dommages sur un programme, une unité, un système ou des données.

Consignes de sécurité relatives au commerce international

Plusieurs pays nécessitent la présentation des consignes de sécurité indiquées dans les publications du produit dans leur langue nationale. Si votre pays en fait partie, une documentation contenant des consignes de sécurité est incluse dans l'ensemble des publications (par exemple, dans la documentation au format papier, sur DVD ou intégré au produit) livré avec le produit. La documentation contient les consignes de sécurité dans votre langue en faisant référence à la source en anglais (Etats-Unis). Avant d'utiliser une publication en version originale anglaise pour installer, faire fonctionner ou dépanner ce produit, vous devez vous familiariser avec les consignes de sécurité figurant dans cette documentation. Vous devez également consulter cette documentation chaque fois que les consignes de sécurité des publications en anglais (Etats-Unis) ne sont pas assez claires pour vous.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires ou de remplacement de la documentation contenant les consignes de sécurité, appelez le numéro d'urgence IBM 1-800-300-8751.

Consignes de sécurité en allemand

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informations sur les appareils à laser

Les serveurs IBM® peuvent comprendre des cartes d'E-S ou des composants à fibres optiques, utilisant des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED).

Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

Les serveurs IBM peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une armoire d'équipement informatique.

DANGER : Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Si IBM a fourni le ou les cordons d'alimentation, branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni par IBM. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.

- Pour l'alimentation en courant alternatif (CA), déconnectez tous les cordons d'alimentation de leurs source d'alimentation.
- Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, déconnectez du panneau la source d'alimentation du client.
- Lorsque vous connectez l'alimentation au produit, assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont correctement branchés.
 - Pour les armoires avec une alimentation en courant alternatif, branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise électrique mise à la terre et correctement connectée. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
 - Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, connectez le panneau à la source d'alimentation du client. Assurez-vous que la polarité appropriée est utilisée lors du branchement de l'alimentation CC et de la connexion de retour.
- Branchez tout équipement connecté à ce produit sur un socle de prise de courant correctement câblé.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Ne tentez pas de mettre la machine sous tension tant que vous n'avez pas résolu toutes les risques potentiels pour la sécurité.
- Considérez la présence d'un risque en matière de sécurité électrique. Effectuez tous les contrôles de continuité, mise à la terre et alimentation préconisés lors des procédures d'installation du sous-système pour vous assurer que la machine respecte les règles de sécurité.
- Ne poursuivez pas l'inspection en cas de conditions d'insécurité.
- Avant d'ouvrir le carter d'une unité, et sauf mention contraire dans les procédure d'installation et de configuration : Débranchez les cordons d'alimentation CA, mettez hors tension es disjoncteurs correspondants, situés sur le panneau d'alimentation de l'armoire, puis déconnectez tout système télécommunication, réseau et modem.

DANGER :

- Lorsque vous installez, déplacez ou manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Pour l'alimentation en courant alternatif, débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, mettez hors tension les disjoncteurs du panneau et coupez la source d'alimentation en courant continu.
4. Débranchez les cordons d'interface des connecteurs.
5. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les cordons d'interface sur des connecteurs.
4. Pour l'alimentation en courant alternatif, branchez les cordons d'alimentation sur les prises.
5. Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, remettez le courant à la source d'alimentation en courant continu du client puis mettez sous tension les disjoncteurs du panneau.
6. Mettez l'unité sous tension.

Des bords, des coins et des joints tranchants peuvent se trouver à l'intérieur et à proximité du système. Manipulez le matériel avec soin pour éviter tout risque de coupure, d'égratignure et de pincement.
(D005)

(R001 partie 1/2) :

DANGER : Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objets sur les unités montées en armoire. En outre, ne vous appuyez pas sur des unités montées en armoire et ne les utilisez pas pour vous stabiliser, par exemple lorsque vous êtes en haut d'une échelle.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation.
 - Pour des armoires alimentées en courant alternatif, avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
 - Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, mettez hors tension le disjoncteur qui contrôle l'alimentation des unités système, ou déconnectez la source d'alimentation CC du client lorsque vous devez déconnecter l'alimentation lors d'une opération de maintenance.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

(R001 partie 2/2) :

ATTENTION :

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants :* Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.



- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

ATTENTION :

Le retrait des composants des parties supérieures de l'armoire améliore sa stabilité au cours du déplacement. Pour déplacer une armoire remplie de composants dans une pièce ou dans un bâtiment, procédez comme suit.

- Pour réduire le poids de l'armoire, retirez les équipements, à commencer par celui situé en haut. Si possible, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Si vous ne connaissez pas cette configuration, procédez comme suit :
 - Retirez toutes les unités de la position 32U (ID conformité RACK-001) ou 22U (ID conformité RR001) et plus.
 - Assurez-vous que les unités les plus lourdes sont installées dans la partie inférieure de l'armoire.
 - Assurez-vous qu'il ne reste quasiment aucun niveau U vide entre les unités installées dans l'armoire sous le niveau 32U (ID conformité ID RACK-001) ou 22U (ID conformité RR001), à moins que la configuration fournie le l'autorise explicitement.
- Si l'armoire déplacée fait partie d'un groupe d'armoires, séparez-la de ce dernier.
- Si l'armoire déplacée a été fournie avec des sous-dimensions amovibles, ces dernières doivent être réinstallées avant que l'armoire ne soit déplacée.
- Vérifiez l'itinéraire envisagé pour éliminer tout risque.
- Vérifiez que l'armoire une fois chargée n'est pas trop lourde pour l'itinéraire choisi. Pour plus d'informations sur le poids d'une armoire chargée, consultez la documentation fournie avec votre armoire.
- Vérifiez que toutes les ouvertures mesurent au moins 760 x 230 mm.
- Vérifiez que toutes les unités, toutes les étagères, tous les tiroirs, toutes les portes et tous les câbles sont bien fixés.
- Vérifiez que les vérins de mise à niveau sont à leur position la plus haute.
- Vérifiez qu'aucune équerre de stabilisation n'est installée sur l'armoire pendant le déplacement.
- N'utilisez pas de rampe inclinée à plus de dix degrés.
- Dès que l'armoire est à son nouvel emplacement, procédez comme suit :
 - Abaissez les quatre vérins de mise à niveau.
 - Installez des équerres de stabilisation sur l'armoire.
 - Si vous avez retiré des unités de l'armoire, remettez-les à leur place, en remontant de la partie inférieure à la partie supérieure de l'armoire.
- Si un déplacement important est nécessaire, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Mettez l'armoire dans son emballage d'origine ou dans un autre emballage équivalent. De plus, abaissez les vérins de mise à niveau pour que les roulettes ne soient plus au contact de la palette et fixez l'armoire à celle-ci.

(R002)

(L001)




DANGER : Présence de tensions ou de niveaux d'énergie dangereux dans tout composant sur lequel cette étiquette est apposée. N'ouvrez aucun capot ou panneau sur lequel figure cette étiquette. (L001)

(L002)




DANGER : Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. (L002)

(L003)

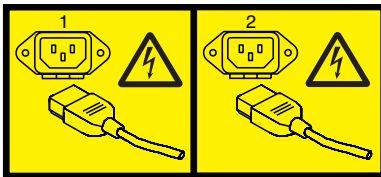


ou

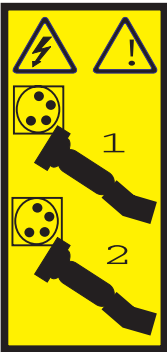


ou



ou

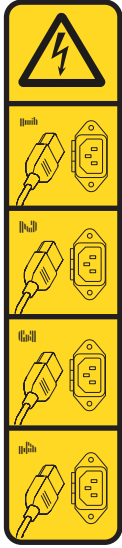

ou

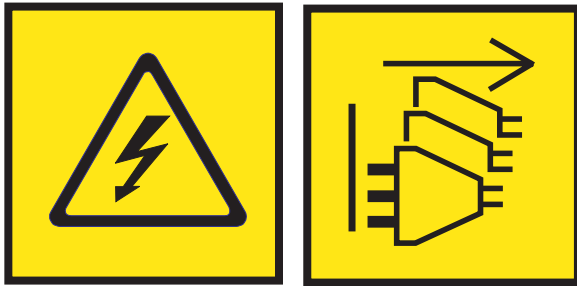

DANGER : Cordons d'alimentation multiples. Le produit peut être équipé de plusieurs cordons ou câbles d'alimentation en courant alternatif ou continu. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons et câbles d'alimentation. (L003)

(L007)



ATTENTION : Proximité d'une surface très chaude. (L007)

(L008)



ATTENTION : Présence de pièces mobiles dangereuses à proximité. (L008)

Aux Etats-Unis, tous les appareils à laser sont certifiés conformes aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, ils sont certifiés être des produits à laser de classe 1 conformes aux normes CEI 60825. Consultez les étiquettes sur chaque pièce du laser pour les numéros d'accréditation et les informations de conformité.

ATTENTION :

Ce produit peut contenir des produits à laser de classe 1 : lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM ou module à laser. Notez les informations suivantes :

- **Ne retirez pas les capots. En ouvrant le produit à laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à l'intérieur.**
- **Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**

(C026)

ATTENTION :

Les installations informatiques peuvent comprendre des modules à laser fonctionnant à des niveaux de rayonnement excédant les limites de la classe 1. Il est donc recommandé de ne jamais examiner à l'oeil nu la section d'un cordon optique ni une prise de fibres optiques ouverte. Bien que le fait d'allumer à une extrémité d'une fibre optique déconnectée et regarder à l'autre extrémité afin de s'assurer de la continuité des fibres n'endommage pas l'oeil, cette procédure est potentiellement dangereuse. C'est pourquoi cette procédure est déconseillée. Pour vérifier la continuité d'un câble à fibre optique, utilisez une source lumineuse optique et un wattmètre. (C027)

ATTENTION :

Ce produit contient un laser de classe 1M. Ne l'observez pas à l'aide d'instruments optiques. (C028)

ATTENTION :

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes. Rayonnement laser lorsque le capot est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques. (C030)

ATTENTION :

Cette pile contient du lithium. Pour éviter tout risque d'explosion, n'essayez pas de la recharger et ne la faites pas brûler.

Ne pas :

- **___ la jeter à l'eau**
- **___ l'exposer à une température supérieure à 100 °C**
- **___ chercher à la réparer ou à la démonter**

Ne la remplacez que par une pile agréée par IBM. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur. Piles et batteries usagées doivent obligatoirement faire l'objet d'un recyclage conformément à la législation européenne, transposée dans le droit des différents états membres de la communauté. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-426-4333. A cet effet, contacter le revendeur de votre produit IBM qui est, en principe, responsable de la collecte, sauf disposition contractuelle particulière. (C003)

ATTENTION :

Consignes de sécurité concernant l'OUTIL DE LEVAGE fourni par IBM :

- L'OUTIL DE LEVAGE doit être utilisé par le personnel autorisé uniquement.
- L'OUTIL DE LEVAGE est conçu pour aider le personnel à soulever, installer et retirer des unités (charges) dans/ depuis des armoires situées en hauteur. Il ne doit pas être utilisé chargé pour le transport sur les principales rampes ni en tant que remplacement pour les outils tels que transpalettes, walkies, chariots élévateurs et autres pratiques de réinstallation connexes. Si ces mesures ne peuvent être respectées, vous devez faire appel à des personnes ou à des services qualifiés (tels que des monteurs ou des déménageurs).
- Lisez le manuel de l'opérateur de l'OUTIL DE LEVAGE dans sa totalité et assurez-vous de l'avoir bien compris avant toute utilisation. Le fait de ne pas lire, comprendre, respecter les règles de sécurité et suivre les instructions peut entraîner des dommages aux biens ou des lésions corporelles. En cas de questions, contactez le service d'assistance et de support du fournisseur. Le manuel au format papier en langue locale doit demeurer auprès de la machine dans l'étui de stockage indiqué. La dernière révision du manuel est disponible sur le site Web du fournisseur.
- Testez la fonction de frein du stabilisateur avant chaque utilisation. Ne forcez pas le déplacement ou le roulement de l'OUTIL DE LEVAGE lorsque le frein du stabilisateur est engagé.
- Ne déplacez pas l'OUTIL DE LEVAGE pendant le levage de la plateforme, sauf pour un repositionnement mineur.
- Ne dépassez pas la capacité de charge nominale. Voir le GRAPHIQUE DE CAPACITÉ DE CHARGE pour comparer les charges maximales autorisées au centre et au bord de la plateforme étendue.
- Soulevez la charge uniquement si celle-ci est correctement centrée sur la plateforme. Ne placez pas plus de 91 kg sur le bord du tiroir de la plateforme coulissante, en prenant en compte le centre de gravité/la masse(CoG) du chargement.
- Ne chargez pas les coins de l'accessoire d'inclinaison de plateforme en option. Avant toute utilisation, fixez l'accessoire d'inclinaison de plateforme en option à l'étagère principale à chacun des quatre emplacements (4x) grâce au matériel fourni uniquement, avant toute utilisation. Les objets de chargement sont conçus pour glisser sur/hors des plateformes lisses sans force appréciable. C'est pourquoi, faites attention à ne pas les pousser ou vous appuyer dessus. Gardez toujours le levier d'inclinaison en option à plat sauf pour les derniers ajustements mineurs, le cas échéant.
- Ne vous tenez pas au-dessous d'une charge en surplomb.
- Ne l'utilisez pas sur une surface inégale, inclinée vers le haut ou vers le bas (rampes principales).
- N'empilez pas les charges.
- Ne l'utilisez pas sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Ne placez pas d'échelle contre l'OUTIL DE LEVAGE.
- Risque de basculement. Ne poussez pas ou n'appuyez pas contre la charge lorsque la plateforme est surélevée.
- Ne l'utilisez pas comme plateforme de levage de personnes ou comme marche. Transport de personnes interdit.
- Ne vous appuyez sur aucune partie de l'objet de levage. Ne marchez pas dessus.
- Ne montez pas sur le mât.
- N'utilisez pas une machine d'OUTIL DE LEVAGE endommagée ou qui présente un dysfonctionnement.
- Risque de point de pincement et d'écrasement sous la plateforme. Abaissez les chargements uniquement dans des zones bien dégagées, en absence de personnel et d'obstructions. Tenez les mains et les pieds à distance lors du fonctionnement.
- Fourches interdites. Ne soulevez ni ne déplacez LA MACHINE/L'OUTIL DE LEVAGE nu(e) avec un transpalette ou un chariot élévateur à fourche.
- La hauteur totale du mât dépasse celle de la plateforme. Tenez compte de la hauteur du plafond, des chemins de câbles, des extincteurs, des lumières et des autres objets situés en hauteur.
- Ne laissez pas la machine OUTIL DE LEVAGE sans surveillance avec une charge surélevée.
- Veillez à garder vos mains, vos doigts et vos vêtements à distance lorsque l'installation est en mouvement.
- Tournez le treuil uniquement à la force de vos mains. Si la poignée du treuil ne peut être tournée facilement à l'aide d'une seule main, celui-ci est probablement surchargé. Ne déroulez pas le treuil plus loin que le niveau supérieur ou inférieur de déplacement de la plateforme. Un déroulement

excessif détachera la poignée et endommagera le câble. Tenez toujours la poignée lors de l'abaissement (déroulement). Assurez-vous toujours que le treuil maintient la charge avant de relâcher la poignée du treuil.

- Un accident de treuil peut causer des blessures graves. Déplacement de personnes interdit. Assurez-vous d'entendre un clic lors du levage de l'équipement. Assurez-vous que le treuil est verrouillé en position avant de libérer la poignée. Lisez la page d'instructions avant de faire fonctionner ce treuil. Ne permettez jamais au treuil de se dérouler librement. Cela pourrait provoquer un enroulage inégal du câble autour du tambour du treuil, endommager le câble, et potentiellement provoquer des blessures sévères. (C048)

Informations sur l'alimentation électrique et sur le câblage relatives au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System)

Les commentaires suivants s'appliquent aux serveurs IBM qui ont été déclarés conformes au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) :

Cet équipement peut être installé :

- dans des infrastructures de télécommunications réseau
- aux endroits préconisés dans les directives NEC (National Electrical Code).

Les ports de ce matériel qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment peuvent être connectés à des câbles internes ou non exposés uniquement. Ils *ne doivent pas* être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées au réseau extérieur ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE) ; elles doivent être isolées du câblage à découvert du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces interfaces par leur partie métallique au câblage du réseau extérieur.

Remarque : Tous les câbles Ethernet doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

Dans le cas d'un système alimenté en courant alternatif, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe de protection contre les surtensions (SPD).

Un système alimenté en courant continu fait appel à un dispositif de retour du continu (DC-I). La borne de retour de la batterie en courant continu *ne doit pas* être connectée à la masse.

Le système alimenté en courant continu est destiné à être installé sur un réseau CBN (réseau de masse (équipotentiel)) comme décrit dans GR-1089-CORE.

Introduction à l'analyse et au traitement des incidents

Ces informations constituent le point de départ de l'analyse de problèmes.

Ces informations constituent le point de départ du diagnostic et de la réparation de systèmes. Vous êtes ensuite dirigé vers les informations appropriées pour diagnostiquer les problèmes, déterminer l'action de réparation appropriée, puis suivre les étapes nécessaires à la réparation du système.

Remarque : Mettez à jour le microprogramme du système au dernier niveau avant de démarrer l'analyse des problèmes. Ce faisant, vous disposerez des toutes dernières corrections et améliorations en matière de recherche de panne et de traitement et de signalement des erreurs. Pour les instructions correspondantes, voir Obtention de correctifs.

De quel type de problème s'agit-il ?	Procédure d'analyse de problèmes
Vous ne connaissez pas le type de problème.	Passez à la section «Détermination de la procédure d'identification de problème à suivre».
Problème d'accès au contrôleur de gestion de la carte mère (BMC).	Passez à la section «Résolution d'un problème d'accès au BMC», à la page 2.
Le système ne se met pas sous tension (le bouton d'alimentation est inopérant ou la commande de mise sous tension du contrôleur BMC est sans effet).	Passez à la section «Résolution d'un problème d'alimentation», à la page 3.
Echec d'amorçage du microprogramme du système (le système a démarré mais n'est pas allé jusqu'au menu Petitboot).	Passez à la section «Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système», à la page 4.
Un problème d'écran VGA s'est produit (le système a démarré mais aucune vidéo ne s'affiche sur l'écran).	Passez à la section «Résolution d'un problème d'écran VGA», à la page 5.
Echec d'amorçage du système d'exploitation (le système s'est amorcé jusqu'au menu Petitboot, mais ensuite, le système d'exploitation n'a pas démarré).	Passez à la section «Résolution d'un échec d'amorçage du système d'exploitation», à la page 5.
Défaillance matérielle du processeur, de la mémoire ou du système de refroidissement.	Passez à la section «Résolution d'un problème matériel», à la page 7.
Unité ou carte PCIe manquante ou défectueuse.	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

Détermination de la procédure d'identification de problème à suivre

Identifiez la bonne procédure d'identification de problème à suivre.

Pour identifier la bonne procédure d'identification de problème à suivre, effectuez les étapes suivantes :

1. Une fois le système sous tension, est-ce que les voyants d'alimentation sont en vert (fixe ou clignotant) ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Résolution d'un problème d'alimentation», à la page 3.

2. Pouvez-vous accéder au contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) à travers le réseau ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Résolution d'un problème d'accès au BMC».

3. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système», à la page 4.

4. Est-ce que la vidéo s'affiche sur l'écran VGA ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Résolution d'un problème d'écran VGA», à la page 5.

5. Pouvez-vous démarrer le système d'exploitation ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Résolution d'un échec d'amorçage du système d'exploitation», à la page 5.

6. Passez à la section «Résolution d'un problème matériel», à la page 7. **La procédure est terminée.**

Résolution d'un problème d'accès au BMC

Apprenez à identifier la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un problème d'accès au contrôleur de gestion de la carte mère (BMC).

1. Les deux extrémités du câble réseau sont-elles fermement branchées ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Branchez correctement et fermement les deux extrémités du câble réseau. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.

2. Mettez le système hors tension et déconnectez tous les cordons d'alimentation CA pendant 30 secondes. Ensuite, reconnectez les cordons d'alimentation CA et remettez le système sous tension. Le problème d'accès au BMC persiste-t-il ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

3. Vérifiez que les paramètres réseau du BMC sont corrects.

- a. Mettez le système sous tension à l'aide du bouton d'alimentation situé sur sa face avant. Attendez 1 à 2 minutes que le système affiche le menu Petitboot.
- b. Lorsque le menu Petitboot apparaît, appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le processus d'amorçage. Sélectionnez ensuite **Exit to Shell**.
- c. Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :

2 Analyse des problèmes, composants système et emplacements pour le modèle 7063-CR1

ipmitool lanprint 1

- d. Vérifiez que les adresses MAC et IP sont correctes. Passez ensuite à l'étape suivante.

Remarque : Si l'adresse IP est incorrecte, allez à la page Configuring the firmware IP address (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabw/liabwenablenetwork.htm>). Si l'adresse MAC est 00:00:00:00:00:00, allez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

4. Parvenez-vous à vous connecter à l'interface web du contrôleur BMC ?

Si	Action
Oui :	Pour mettre à jour le microprogramme du BMC, cliquez sur Maintenance > Firmware update (Mise à jour du microprogramme). Sélectionnez le fichier du microprogramme et cliquez sur upload (Télécharger). Si le problème persiste, allez à l'étape 6.
Non :	Passez à l'étape suivante.

5. Exécutez la procédure suivante :

- a. Connectez un écran VGA au système.
- b. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le système sous tension.
- c. Démarrez le système sur le menu Petitboot. Dans le menu Petitboot, sélectionnez **Exit to Shell** (ou Revenir à l'interpréteur de commandes).
- d. Utilisez la ligne de commande de Petitboot pour monter l'unité de stockage contenant l'utilitaire pUpdate et le fichier du microprogramme du BMC :
 - 1) Tapez `mkdir /tmp/media` et appuyez sur Entrée.
 - 2) Montez l'unité de stockage :
 - Dans le cas d'un emplacement de stockage situé sur le réseau, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
`mount -t nfs xxx.xxx.xx.xx:/path/of/files /tmp/media`, où `xxx.xxx.xx.xx` est l'adresse IP du système avec lequel vous souhaitez établir la connexion.
 - Dans le cas d'un emplacement de stockage USB (clé ou disque), tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
`mount /dev/sdX /tmp/media`, où `sdX` est l'emplacement du périphérique de stockage USB.
 - 3) Tapez `cd /tmp/media` et appuyez sur Entrée.
- e. Pour mettre à jour le microprogramme du BMC, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
`./pUpdate -f bmc.bin -i bt`, où `bmc.bin` est le nom du fichier du microprogramme du BMC.
- f. Laissez au BMC au moins deux minutes pour redémarrer. Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

6. Remplacez le fond de panier du système. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41. **La procédure est terminée.**

Résolution d'un problème d'alimentation

Apprenez à identifier la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un problème d'alimentation.

1. Le voyant d'identification situé à l'avant du système clignote-t-il lentement en rouge, à raison d'une fois toutes les quatre secondes ? Pour plus d'informations sur les voyants, voir Voyants du système 7063-CR1.

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Aucune action de maintenance n'est requise. La procédure est terminée.

2. Effectuez les actions suivantes l'une après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :
 - a. Assurez-vous que tous les cordons d'alimentation sont correctement installés dans les alimentations électriques.
 - b. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement installée dans le système.
 - c. Assurez-vous que le ventilateur de l'alimentation électrique n'est pas bloqué.
 - d. Assurez-vous que tous les cordons d'alimentation sont correctement installés dans les unités PDU ou les prises murales.
 - e. Si les cordons d'alimentation sont branchés dans des unités PDU, assurez-vous que ces unités sont sous tension.
 - f. Remplacez les cordons d'alimentation.
 - g. Remettez les blocs d'alimentation en place. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

La procédure est terminée.

Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système

Apprenez à identifier la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un incident lors de l'amorçage du microprogramme de votre système.

1. Le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) répond-il aux commandes et pouvez-vous accéder à son interface web ?

Remarque : Afin de déterminer si le contrôleur de gestion de la carte mère répond aux commandes, exécutez la commande **ipmitool** suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_utilisateur> -P <mot_de_passe> -H <ip_bmc ou nom_hôte_bmc> chassis status
```

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape 3.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Exécutez les actions suivantes, une par une, jusqu'à la résolution du problème :
 - a. Réinitialisez le contrôleur de gestion de la carte mère en entrant la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_utilisateur> -P <mot_passe> -H <IP_bmc ou nom_hôte_bmc> mc reset cold
```
 - b. Déconnectez les cordons d'alimentation du système pendant 30 secondes. Rebranchez les cordons d'alimentation, patientez 5 minutes, puis passez à l'étape 1.
 - c. Mettez à jour le microprogramme du BMC avec la commande pUpdate et l'option BT (block transfer). Pour plus d'informations, voir «Résolution d'un problème d'accès au BMC», à la page 2.
 - d. Remplacez le fond de panier du système. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

La procédure est terminée.

3. Après que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, le système s'est-il allumé sans afficher le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

4. Exécutez les actions suivantes, une par une, jusqu'à la résolution du problème :
 - a. Déconnectez les cordons d'alimentation du système pendant 30 secondes. Rebranchez les cordons d'alimentation, patientez 5 minutes, puis passez à l'étape 3, à la page 4.
 - b. Mettez à jour le microprogramme PNOR. Pour les instructions, voir Obtention de correctifs.
 - c. Remplacez le fond de panier du système. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

La procédure est terminée.

Résolution d'un problème d'écran VGA

Identification de la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un problème d'écran VGA.

1. Le système est-il sous tension et l'écran VGA est-il connecté au port d'affichage VGA alors qu'aucune vidéo n'est affichée ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

2. Exécutez la procédure suivante, étape par étape, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
 - a. Assurez-vous que le câble VGA est correctement branché sur le port du serveur et le port de l'écran.
 - b. Vérifiez que votre écran et votre câble VGA fonctionnent correctement en les testant sur un système vérifié. Si l'écran ou le câble VGA ne fonctionne pas correctement, remplacez-le.
 - c. Vérifiez que le système est sous tension en activant une session SOL via le contrôleur BMC. Si le système n'est pas actif, accédez à «Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système», à la page 4.
 - d. Remplacez le fond de panier du système. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

La procédure est terminée.

Résolution d'un échec d'amorçage du système d'exploitation

Apprenez à identifier la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un incident lors de l'amorçage du système d'exploitation.

1. Le système a-t-il été récemment installé, réparé, déplacé ou mis à niveau ?

Si	Action
Oui :	Assurez-vous que tous les câbles sont correctement installés dans l'acheminement de connexion à l'unité d'amorçage désignée. La procédure est terminée.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Amorcez-vous le système d'exploitation depuis un emplacement réseau ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 4.

3. Effectuez les actions suivantes l'une après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :
 - a. Assurez-vous qu'il n'y a aucun problème au niveau de la connexion à l'emplacement réseau.
 - b. Vérifiez que la carte comporte une adresse IP valide pour le réseau.
 - c. Remplacez la carte réseau. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.
4. Petitboot affiche toutes les images initialisables reconnues et à utiliser par défaut. L'image d'initialisation est-elle reconnue par Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape 15, à la page 7.
Non :	Sélectionnez l'option de menu Petitboot permettant d'actualiser les images d'initialisation. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.

5. Dans le menu Petitboot, sélectionnez **Exit to Shell** (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). L'utilitaire `mvcli` est-il déjà installé ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape 7.
Non :	Passez à l'étape suivante.

6. Installez l'utilitaire `mvcli`. Pour plus d'informations sur l'installation de l'utilitaire `mvcli`, accédez à la page Commandes mvCLI. Passez ensuite à l'étape suivante.
7. Si vous vous êtes procuré l'utilitaire `mvcli` à partir d'une clé USB insérée dans l'un des ports USB du système, entrez `/tmp/media/mvcli`. Sinon, tapez `/tmp/mvcli`.
8. Pour vérifier le statut du disque virtuel RAID, tapez `info -o vd` puis appuyez sur Entrée. Pour vérifier le statut des disques physiques, tapez `info -o pd` puis appuyez sur Entrée. La sortie indique le statut de l'unité. L'unité d'amorçage est-elle reconnue et dans un état optimal ?

Si	Action
Oui :	Réinstallez le système d'exploitation sur l'unité d'amorçage. La procédure est terminée.
Non :	Passez à l'étape suivante.

9. Toutes les unités sont-elles correctement installées dans leurs baies d'unité respectives ?

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Installez correctement les unités dans les baies d'unité. Passez ensuite à l'étape 4.

10. Actualisez les options d'amorçage Petitboot. L'image d'initialisation sur l'unité d'amorçage est-elle reconnue ?

Si	Action
Oui :	Amorcez le système d'exploitation. Passez ensuite à l'étape 15, à la page 7.

Si	Action
Non :	Passez à l'étape suivante.

11. Dans le menu Petitboot, sélectionnez **Exit to Shell** (ou Revenir à l'interpréteur de commandes).
12. Si vous vous êtes procuré l'utilitaire `mvcli` à partir d'une clé USB insérée dans l'un des ports USB du système, entrez `/tmp/media/mvcli`. Sinon, tapez `/tmp/mvcli`.
13. Pour vérifier le statut du disque virtuel RAID, tapez `info -o vd` puis appuyez sur Entrée. Pour vérifier le statut des disques physiques, tapez `info -o pd` puis appuyez sur Entrée. La sortie indique le statut de l'unité. Les unités sont-elles censées faire partie de l'unité virtuelle sont-elles reconnues ?

Si	Action
Oui :	Réinstallez le système d'exploitation sur l'unité d'amorçage. La procédure est terminée.
Non :	Passez à l'étape suivante.

14. Exécutez les actions suivantes l'une après l'autre jusqu'à ce que les unités physiques soient reconnues dans l'unité virtuelle :

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

- a. Si l'unité est connectée directement au fond de panier du système, vérifiez que les câbles SATA sont fermement enfichés dans le fond de panier des unités de disque et le fond de panier du système.
- b. Remplacez le câble SATA.
- c. Si l'unité est connectée directement au fond de panier du système, remplacez ce dernier.

La procédure est terminée.

15. Est-ce qu'une erreur du système d'exploitation se produit pendant l'amorçage ?

Si	Action
Oui :	Restaurez le système d'exploitation en utilisant les outils prévus pour ce dernier. Si cela ne résout pas le problème, réinstallez le système d'exploitation. La procédure est terminée.
Non :	Réinstallez le système d'exploitation. La procédure est terminée.

Résolution d'un problème matériel

Apprenez à identifier la procédure de maintenance nécessaire pour résoudre un problème matériel.

1. Si ce n'est déjà fait, amorcez manuellement le système.
2. Passez à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8. Passez ensuite à l'étape suivante.
3. Une procédure de maintenance a-t-elle été identifiée ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

4. La procédure de maintenance a-t-elle corrigé le problème ?

Si	Action
Oui :	La procédure est terminée.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

Identification d'une procédure de maintenance

Utilisez les procédures ci-après pour identifier la procédure de maintenance qui est nécessaire.

Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxxx et des journaux d'événements du système

Examinez les événements FQPSPxxxxxxx et les journaux d'événements du système (SEL) afin d'identifier une procédure de maintenance.

1. Parvenez-vous à vous connecter à la console HMC (Hardware Management Console) ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 4.

2. Sur la console HMC, analysez les événements réparables pour le code SRC E4000000. Affichez les détails de chaque événement réparable E4000000 et notez l'extension du code de référence. Cette extension est au FQPSPxxxxxxx. Pour plus d'informations sur l'affichage des événements réparables, voir Affichage des événements réparables via la console HMC. Avez-vous trouvé au moins un code SRC E4000000 avec une extension de code de référence au format FQPSPxxxxxxx ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Il n'y a pas d'événement de type FQPSPxxxxxxx, ce qui signifie qu'il n'existe pas de journal des événements du système. Aucune action de maintenance n'est requise. La procédure est terminée.

3. Pour déterminer la procédure de maintenance, accédez à Evénements (FQPSPxxxxxxx) et recherchez l'extension de code de référence FQPSPxxxxxxx que vous avez notée à l'étape 2. **La procédure est terminée.**
4. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Dans le menu Petitboot, sélectionnez Exit to Shell (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). Passez ensuite à l'étape 6, à la page 9 et affichez la liste des journaux d'événements du système en utilisant la ligne de commande Petitboot.
Non :	Passez à l'étape suivante.

5. Existe-t-il un autre système disponible sur lequel le système d'exploitation Linux et l'outil ipmitool sont installés ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante et affichez à distance via le réseau local la liste des journaux d'événements du système.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

6. Utilisez la commande **ipmitool** pour examiner les journaux des événements du système.
- Pour afficher la liste des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :
ipmitool sel elist
 - Pour afficher la liste des journaux des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_util> -P <mot_passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel elist
```

7. Recherchez dans ces journaux un événement avec la valeur OEM record de. Avez-vous trouvé un événement avec la valeur OEM record de ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 9, à la page 11.

8. Les informations de journal spécifiques à OEM record de specific sont indiquées par les chiffres les plus à droite du journal des événements du système avec la valeur OEM record de. Utilisez le Tableau 1 afin de déterminer la procédure de maintenance à effectuer.

Tableau 1. Informations de journal spécifiques à OEM record de et procédure de maintenance

Informations de journal spécifiques à OEM record de	Procédure de maintenance
00xxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
01xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_FIND_DECONFIGURE_PART», à la page 30.
04xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_SP_CODE», à la page 31.
05xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_PHYP_CODE», à la page 31.
08xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_PROCS», à la page 31.
09xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_MEMCRDS», à la page 32.
0Axxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
10xxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_LVL_SUPPORT», à la page 33.

Tableau 1. Informations de journal spécifiques à OEM record de et procédure de maintenance (suite)

Informations de journal spécifiques à OEM record de	Procédure de maintenance
16xxxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
1Cxxxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
22xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_PLUGGING_ERROR», à la page 33.
2Dxxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_FSI_PATH», à la page 33.
30xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_AB_BUS», à la page 34.
31xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_XYZ_BUS», à la page 34.
34xxxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
37xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_EIBUS_ERROR», à la page 34.
3Fxxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_POWER_ERROR», à la page 35.
4Dxxxxxxxxxx	Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent disponible. Si cet événement de journal est de nouveau consigné, passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
4Fxxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_UE», à la page 35.
55xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_HB_CODE», à la page 36.
56xxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_TOD_CLOCK_ERR», à la page 37.
5Cxxxxxxxxxx	Passez à la section «Procédure d'isolement EPUB_PRC_COOLING_SYSTEM_ERR», à la page 37.

La procédure est terminée.

9. Recherchez dans ces journaux un événement avec la valeur OEM record df. Avez-vous trouvé un événement avec la valeur OEM record df ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 15, à la page 12.

10. Un ou plusieurs événements ont peut-être été consignés presque à la même heure que l'événement avec la valeur OEM record df. Ces événements requièrent une procédure de maintenance s'ils répondent aux critères suivants :
- Un mot clé de procédure de maintenance est présent. Pour obtenir la liste de ces mots clés, consultez la section «Identification des mots clés nécessitant une action de l'utilisateur dans les journaux des événements du système», à la page 14.
 - **Asserted** figure dans la description.
 - **OEM record** ne figure pas dans la description.
 - L'événement a un horodatage proche de l'horodatage de cet événement avec la valeur OEM record df.
11. Avez-vous trouvé des événements du journal des événements du système qui nécessitent une procédure de maintenance comme défini à l'étape 10?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

12. Avez-vous trouvé un seul événement du journal des événements du système qui nécessite une procédure de maintenance comme défini à l'étape 10?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 14, à la page 12.

13. Notez l'ID d'enregistrement du journal des événements du système relatif à l'événement que vous avez identifié à l'étape 10. Cet ID est indiqué par les chiffres les plus à gauche dans le journal. Utilisez la commande **ipmitool** pour afficher les détails du journal des événements du système.

- Pour afficher les détails des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel get <ID_enreg_JES>
```

Remarque : L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.

- Pour afficher les détails du journal des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom utilisateur> -P <mot de passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel get <ID_enreg_JES>
```

Remarque : L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.

La zone d'ID du détecteur contient les informations de détecteur au format nom du détecteur (ID détecteur). Notez le nom de détecteur, l'ID du détecteur et la description d'événement. Accédez ensuite à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des informations liées à un détecteur ou un événement des systèmes 7063-CR1», à la page 15 et utilisez le nom du détecteur,

l'ID détecteur et la description d'événement que vous avez notés pour déterminer la procédure de maintenance à effectuer. **La procédure est terminée.**

14. Vous avez identifié plusieurs événements à l'étape 10, à la page 11. Les procédures de maintenance de tous les événements identifiés à l'étape 10, à la page 11 doivent être effectuées pour une réparation complète. Notez les ID d'enregistrement du journal des événements identifiés à l'étape 10, à la page 11. Cet ID est indiqué par les chiffres les plus à gauche dans le journal. Utilisez la commande **ipmitool** pour afficher les détails du journal des événements du système pour chaque ID d'enregistrement que vous avez noté.

- Pour afficher les détails des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel get <ID_enreg_JES>
```

Remarque : L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.

- Pour afficher les détails du journal des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom utilisateur> -P <mot de passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel get <ID_enreg_JES>
```

Remarque : L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.

La zone d'ID du détecteur contient les informations de détecteur au format nom du détecteur (ID détecteur). Notez le nom de détecteur, l'ID du détecteur et la description d'événement. Accédez ensuite à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des informations liées à un détecteur ou un événement des systèmes 7063-CR1», à la page 15 et utilisez le nom du détecteur, l'ID détecteur et la description d'événement que vous avez notés pour déterminer la procédure de maintenance à effectuer. **La procédure est terminée.**

15. Recherchez dans le journal un événement avec la valeur OEM record c0.
16. Avez-vous trouvé un événement avec la valeur OEM record c0 ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 18, à la page 13.

17. Les informations de journal spécifiques à OEM record c0 specific sont indiquées par les chiffres les plus à droite du journal des événements du système avec la valeur OEM record c0. Utilisez le tableau 2 pour déterminer la procédure de maintenance à effectuer.

Tableau 2. Informations de journal spécifiques à OEM record c0, description et procédure de maintenance

Informations de journal spécifiques à OEM record c0	Description	Procédure de maintenance
2aff6ffxxxx	Un événement d'audit de session s'est produit	Aucune action de maintenance n'est requise.
cdxx6ffffff	Un événement d'arrêt automatique s'est produit en raison d'une température élevée du système	<ul style="list-style-type: none"> • Recherchez les événements du journal des événements système qui sont liés à une température élevée du système et résolvez-les. • Assurez-vous que la température de la pièce répond aux exigences spécifiées pour le système. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système.

Tableau 2. Informations de journal spécifiques à OEM record c0, description et procédure de maintenance (suite)

Informations de journal spécifiques à OEM record c0	Description	Procédure de maintenance
ceff6ffffff	Un événement de vérification de machine s'est produit	Recherchez les événements réparables du journal des événements système et résolvez-les.
ffff6ffffff	Un problème inattendu s'est produit avec la sortie du régulateur de tension	Si un événement de vérification de machine existe avec un horodatage proche de celui de cet événement, recherchez les événements réparables du journal d'événements système et résolvez-les. S'il n'existe pas d'événement de vérification de machine avec un horodatage proche de celui de cet événement, redémarrez le système pour restaurer le système à partir du blocage. Si l'incident persiste, remplacez le fond de panier du système.

18. Un ou plusieurs événements du journal des événements du système nécessitent peut-être une procédure de maintenance. Ces événements requièrent une procédure de maintenance s'ils répondent aux critères suivants :
- Un mot clé de procédure de maintenance est présent. Pour obtenir la liste de ces mots clés, consultez la section «Identification des mots clés nécessitant une action de l'utilisateur dans les journaux des événements du système», à la page 14.
 - **Asserted** figure dans la description.
 - **OEM record** ne figure pas dans la description.
19. Avez-vous trouvé un ou plusieurs événements du journal des événements du système qui nécessitent une procédure de maintenance comme défini à l'étape 18?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

20. Les procédures de maintenance de tous les événements identifiés à l'étape 18 doivent être effectuées pour une réparation complète. Notez les ID d'enregistrement du journal des événements identifiés à l'étape 18. Cet ID est indiqué par les chiffres les plus à gauche dans le journal. Utilisez la commande `ipmitool` pour afficher les détails du journal des événements du système pour chaque ID d'enregistrement que vous avez noté.
- Pour afficher les détails des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande `Petitboot`, utilisez la commande suivante :
`ipmitool sel get <ID_enreg_JES>`
- Remarque :** L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.
- Pour afficher les détails du journal des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :
`ipmitool -I lanplus -U <nom utilisateur> -P <mot de passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel get <ID_enreg_JES>`
- Remarque :** L'ID d'enregistrement du journal des événements du système doit être entré au format hexadécimal. Par exemple : 0x1a.

La zone d'ID du détecteur contient les informations de détecteur au format nom du détecteur (ID détecteur). Notez le nom de détecteur, l'ID du détecteur et la description d'événement. Accédez ensuite à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des informations liées à un détecteur ou un événement des systèmes 7063-CR1», à la page 15 et utilisez le nom du détecteur, l'ID détecteur et la description d'événement que vous avez notés pour déterminer la procédure de maintenance à effectuer.

La procédure est terminée.

Identification des mots clés nécessitant une action de l'utilisateur dans les journaux des événements du système

Les journaux des événements du système qui comportent la mention **Asserted** et l'un des mots clés indiqués ci-dessous dans la description impliquent une action de l'utilisateur.

Mots clés relatifs aux températures et tensions

- Transition to Critical from Less Severe
- Transition to Critical from Non-recoverable
- Transition to Non-recoverable
- Transition to Non-recoverable from Less Severe
- Upper Critical - going high
- Upper Non-recoverable – going high

Mots clés relatifs au fond de panier

- State Asserted

Mots clés relatifs au châssis

- General Chassis intrusion

Mots clés relatifs aux ventilateurs

- Transition to Critical from Less Severe
- Transition to Non-recoverable from Less Severe
- Transition to Critical from Non-recoverable
- Device Removed / Device Absent
- Transition to degraded
- Install error
- Redundancy lost
- Non-redundant insufficient resources

Mots clés relatifs à la mémoire

- Configuration Error
- Transition to Non-recoverable
- Predictive Failure

Mots clés relatifs aux processeurs

- IERR
- Transition to Non-recoverable
- Predictive Failure
- Device Disabled

Mots clés relatifs aux alimentations

- Power Supply Failure Detected
- Predictive Failure
- Power Supply Input Lost or AC DC
- Power Supply Input Lost Or Out of Range
- Power Supply Input Out of Range But Present

Mots clés relatifs aux événements système

- Undetermined system hardware failure

Mots clés relatifs au programme de surveillance (Watchdog)

- Hard Reset
- Power Down
- Power Cycle
- Timer Interrupt

Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des informations liées à un détecteur ou un événement des systèmes 7063-CR1

Vous pouvez utiliser les informations relatives au détecteur et à l'événement pour déterminer une procédure de maintenance à effectuer pour les systèmes 7063-CR1.

Si ce n'est déjà fait, suivez la procédure de la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8. Utilisez ensuite le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance à effectuer :

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
System Temp (0x01)	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.
Peripheral Temp (0x02)	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Assurez-vous que la température de la pièce répond aux exigences spécifiées pour le système. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> OCC Active 1 (0x08) 	Device Disabled	Remplacez l'UC (CPU) 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> State Deasserted Device Enabled 	Aucune action de maintenance n'est requise.
<ul style="list-style-type: none"> CPU1 Temp (0x0B) 	<ul style="list-style-type: none"> Transition to Critical from Less Severe Transition to Non-recoverable from Less Severe Transition to Critical from Non-recoverable Upper Critical - going high Upper Non-recoverable – going high 	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> Lower Non-critical – going low Lower Non-critical – going high Lower Critical - going low Lower Critical – going high Lower Non-recoverable – going low Lower Non-recoverable – going high Upper Non-critical – going low Upper Non-critical – going high Upper Critical - going low Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • CPU Func 1 (0x0C) 	<ul style="list-style-type: none"> • IERR • Transition to Non-recoverable • Predictive Failure 	Remplacez l'UC (CPU) 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> • Thermal Trip • FRB1 BIST Failure • FRB2 Hang In POST Failure • FRB3 Processor Startup Initialization Failure • Configuration Error • SMBIOS Uncorrectable CPU Complex Error • Processor Disabled • Terminator Presence Detected • Processor Automatically Throttled • Machine Check Exception • Correctable Machine Check Error • State Deasserted • Device Disabled • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Processor Presence Detected • State Asserted • Device Enabled • Transition to OK • Transition to Non-Critical from OK • Transition to Non-Critical from More Severe • Monitor • Informational 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • P1M1-DIMMA Func (0x10) • P1M1-DIMMB Func (0x11) • P1M2-DIMMA Func (0x14) • P1M2-DIMMB Func (0x15) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memory Device Disabled • Uncorrectable Memory Error • Memory Scrub Failed • State Deasserted • Device Disabled • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Correctable Memory Error • Parity • Correctable Memory Error Logging Limit Reached • Memory Automatically Throttled • Critical Over temperature • Presence Detected • Spare • State Asserted • Device Enabled • Transition to OK • Transition to Non-Critical from OK • Transition to Non-Critical from More Severe • Monitor • Informational 	<p>Aucune action de maintenance n'est requise.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Non-recoverable • Predictive Failure 	<p>Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMA Func, remplacez P1M1-DIMMA. Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMB Func, remplacez P1M1-DIMMB. Et ainsi de suite. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.</p>

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • P1M1-DIMMA Func (0x10) • P1M1-DIMMB Func (0x11) • P1M2-DIMMA Func (0x14) • P1M2-DIMMB Func (0x15) 	Configuration Error	<p>Exécutez la procédure suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si le nom de détecteur est P1M1-DIMMA Func, assurez-vous que la barrette P1M1-DIMMA est correctement installée. Si le nom de détecteur est P1M1-DIMMB Func, assurez-vous que la barrette P1M1-DIMMB est correctement installée. Et ainsi de suite. 2. Si vous avez récemment installé ou remplacé des barrettes de mémoire DIMM, assurez-vous que les barrettes DIMM sont branchées dans les emplacements mémoire corrects. 3. Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMA Func, remplacez P1M1-DIMMA. Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMB Func, remplacez P1M1-DIMMB. Et ainsi de suite. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
Backplane Fault (0x34)	State Deasserted	Aucune action de maintenance n'est requise.
	State Asserted	Remplacez le fond de panier du système. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
System Event (0x35)	Undetermined system hardware failure	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.
	<ul style="list-style-type: none"> • System Reconfigured • OEM System boot event • Entry added to auxiliary log • PEF Action • Timestamp Clock Sync 	Aucune action de maintenance n'est requise.
<ul style="list-style-type: none"> • Membuf Func 1 (0x40) • Membuf Func 2 (0x41) • Membuf Func 3 (0x42) • Membuf Func 4 (0x43) 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration Error • Transition to Non-recoverable • Predictive Failure 	Remplacez le fond de panier du système. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • Turbo Allowed (0x48) • TPM Required (0x49) 	<ul style="list-style-type: none"> • State Deasserted • State Asserted 	Aucune action de maintenance n'est requise.
<ul style="list-style-type: none"> • SAS Temp (0x4A) • HDD Temp (0x4B) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Assurez-vous que la température ambiante correspond aux spécifications de fonctionnement. Vérifiez que les entrées et sortie d'air ne sont pas bouchées. En cas d'obstruction, remédiez au problème. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement pour les événements réparables liés à la ventilation et résolvez-les.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.
HDD Status (0x4C)	<ul style="list-style-type: none"> • State Deasserted • State Asserted 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
MB_10G Temp (0x5A)	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.
<ul style="list-style-type: none"> • Mem Buf Temp 1 (0x5E) • Mem Buf Temp 2 (0x5F) • Mem Buf Temp 3 (0x60) • Mem Buf Temp 4 (0x61) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • P1M1-DIMMA Temp (0x66) • P1M1-DIMMB Temp (0x67) • P1M2-DIMMA Temp (0x6A) • P1M2-DIMMB Temp (0x6B) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going high 	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction de la circulation d'air à l'avant ou à l'arrière du système. Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Non-recoverable – going low 	Aucune action de maintenance n'est requise.
VBAT (0x9C)	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Non-recoverable • Lower Non-recoverable – going low 	Remettez la pile système en place. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going low • Upper Non-recoverable – going high 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
Total Power (0xA0)	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going low • Upper Non-recoverable – going high 	Aucune action de maintenance n'est requise.
<ul style="list-style-type: none"> • CPU1 Power (0xA2) • PCIE CPU1 Pwr (0xA6) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going low • Upper Non-recoverable – going high 	Aucune procédure de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • Freq Limit OT 1 (0xA8) • Mem Thrttl OT 1 (0xAA) • Freq Limit OT 2 (0xAC) • Mem Thrttl OT 2 (0xAE) 	Performances atteintes	<p>Si Asserted figure dans la description d'événement, aucune procédure de maintenance n'est requise.</p> <p>Si Deasserted figure dans la description d'événement, vérifiez que la température ambiante respecte les spécification de fonctionnement. Vérifiez que les entrées et sortie d'air ne sont pas bouchées. En cas d'obstruction, remédiez au problème. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement pour les événements réparables liés à la ventilation et résolvez-les.</p>
	Ecart de performances	<p>Si Deasserted figure dans la description d'événement, aucune procédure de maintenance n'est requise.</p> <p>Si Asserted figure dans la description d'événement, vérifiez que la température ambiante respecte les spécification de fonctionnement. Vérifiez que les entrées et sortie d'air ne sont pas bouchées. En cas d'obstruction, remédiez au problème. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement pour les événements réparables liés à la ventilation et résolvez-les.</p>

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • Freq Limit Pwr 1 (0xA9) • Freq Limit Pwr 2 (0xAD) 	Performances atteintes	<p>Si Asserted figure dans la description d'événement, aucune procédure de maintenance n'est requise.</p> <p>Si Deasserted figure dans la description d'événement, vérifiez que les deux alimentations électriques fonctionnent correctement. Recherchez les événements réparables liés à l'alimentation système et à la tension et résolvez-les. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement pour les événements réparables liés à la ventilation et résolvez-les.</p>
	Ecarts de performances	<p>Si Deasserted figure dans la description d'événement, aucune procédure de maintenance n'est requise.</p> <p>Si Asserted figure dans la description d'événement, vérifiez que les deux alimentations électriques fonctionnent correctement. Recherchez les événements réparables liés à l'alimentation système et à la tension et résolvez-les. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement pour les événements réparables liés à la ventilation et résolvez-les.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CPU Core Temp 1 (0xB0) • CPU Core Temp 2 (0xB1) • CPU Core Temp 3 (0xB2) • CPU Core Temp 4 (0xB3) • CPU Core Temp 5 (0xB4) • CPU Core Temp 6 (0xB5) • CPU Core Temp 7 (0xB6) • CPU Core Temp 8 (0xB7) • CPU Core Temp 9 (0xB8) • CPU Core Temp 10 (0xB9) • CPU Core Temp 11 (0xBA) • CPU Core Temp 12 (0xBB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going low • Upper Non-recoverable – going high 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • CPU Core Func 1 (0xC8) • CPU Core Func 2 (0xC9) • CPU Core Func 3 (0xCA) • CPU Core Func 4 (0xCB) • CPU Core Func 5 (0xCC) • CPU Core Func 6 (0xCD) • CPU Core Func 7 (0xCE) • CPU Core Func 8 (0xCF) • CPU Core Func 9 (0xD0) • CPU Core Func 10 (0xD1) • CPU Core Func 11 (0xD2) • CPU Core Func 12 (0xD3) 	<ul style="list-style-type: none"> • IERR • Transition to Non-recoverable • Predictive Failure 	Remplacez le processeur système de l'UC (CPU) 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> • FRB1 BIST Failure • FRB2 Hang In POST Failure • FRB3 Processor Startup Initialization Failure • Configuration Error • SMBIOS Uncorrectable CPU Complex Error • Processor Disabled • Terminator Presence Detected • Machine Check Exception • Correctable Machine Check Error • State Deasserted • Device Disabled • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable • Thermal Trip • Processor Automatically Throttled • Processor Presence Detected • State Asserted • Device Enabled • Transition to OK • Transition to Non-Critical from OK • Transition to Non-Critical from More Severe • Monitor • Informational 	Aucune action de maintenance n'est requise.
Chassis Intru (0xE2)	<ul style="list-style-type: none"> • Drive Bay intrusion • I/O Card area intrusion • Processor area intrusion • System unplugged from LAN • Unauthorized dock • FAN area intrusion 	Aucune action de maintenance n'est requise.
	General Chassis intrusion	Vérifiez que le capot supérieur est correctement installé sur le système. Voir Installation du capot d'accès d'un système 7063-CR1.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • FAN1 (0xE3) • FAN2 (0xE4) • FAN3 (0xE5) • FAN4 (0xE6) • FAN5 (0xE7) • FAN6 (0xE8) • FAN7 (0xE9) • FAN8 (0xEA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transition to Critical from Less Severe • Transition to Non-recoverable from Less Severe • Transition to Critical from Non-recoverable 	Si le nom de détecteur est FAN1, remplacez le ventilateur 1. Si le nom de détecteur est FAN2, remplacez le ventilateur 2. Et ainsi de suite. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lower Non-critical – going low • Lower Non-critical – going high • Lower Critical – going low • Lower Critical – going high • Lower Non-recoverable – going low • Lower Non-recoverable – going high • Upper Non-critical – going low • Upper Non-critical – going high • Upper Critical - going low • Upper Critical - going high • Upper Non-recoverable – going low • Upper Non-recoverable – going high • Device Inserted/Device Present 	Aucune action de maintenance n'est requise.
	<ul style="list-style-type: none"> • Device Removed/Device Absent • Transition to degraded • Install error • Redundancy lost • Non-redundant insufficient resources 	Assurez-vous que tous les ventilateurs sont correctement installés. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
<ul style="list-style-type: none"> • PS1 Status (0xF3) • PS2 Status (0xF4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Predictive Failure • Power Supply Input Out of Range But Present 	Si le nom du détecteur est PS1 Status, remplacez l'unité PSU 1. Si le nom du détecteur est PS2 Status, remplacez l'unité PSU 2. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 pour identifier l'emplacement physique du composant et sa procédure de retrait et de remise en place.
	Power Supply Failure Detected	Un événement d'activation immédiatement suivi d'un événement de désactivation indique qu'il s'est produit une mise hors tension et sous tension du système. Aucune action de maintenance n'est requise. Si aucun événement de désactivation n'a immédiatement suivi un événement d'activation, remplacez l'alimentation électrique. Si le nom du détecteur est PS1 Status, remplacez l'unité PSU 1. Si le nom du détecteur est PS2 Status, remplacez l'unité PSU 2. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 pour identifier l'emplacement physique du composant et sa procédure de retrait et de remise en place.
	<ul style="list-style-type: none"> • Power Supply Input Lost or AC DC • Power Supply Input Lost Or Out Of Range 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous qu'une source d'alimentation c.a. est fournie à l'armoire. • Vérifiez que les cordons secteur sont fermement branchés aux deux alimentations (PSU 1 et PSU2) et à l'unité de distribution électrique (PDU) de l'armoire.
	<ul style="list-style-type: none"> • State Deasserted • State Asserted • Presence Detected 	Aucune action de maintenance n'est requise.

Tableau 3. Informations de détecteur, description d'événement et procédure de maintenance pour les systèmes 7063-CR1 (suite)

Nom de détecteur (ID détecteur)	Description d'événement	Procédure de maintenance
Watchdog (0xFF)	<ul style="list-style-type: none"> • Timer Expired • Reserved1 • Reserved2 • Reserved3 • Reserved4 	Aucune action de maintenance n'est requise.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hard Reset • Power Down • Power Cycle • Timer Interrupt 	Recherchez, dans le journal des événements du système, des événements réparables dont l'horodatage est proche de l'horodatage de cet événement. Si vous trouvez un événement réparable, effectuez la procédure de maintenance indiquée dans ce tableau pour cet événement du journal des événements du système. Si vous ne pouvez pas démarrer le système avec le menu Petitboot, allez à la section «Résolution d'un échec d'amorçage du microprogramme du système», à la page 4.

Procédures d'isolement

Utilisez ces informations pour isoler les problèmes susceptibles de se produire sur votre système.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_FIND_DECONFIGURE_PART

Une pièce essentielle au système a été déconfigurée.

1. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Dans le menu Petitboot, sélectionnez Exit to Shell (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). Passez ensuite à l'étape 3 et affichez la liste des journaux d'événements du système en utilisant la ligne de commande Petitboot.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Existe-t-il un autre système disponible sur lequel le système d'exploitation Linux et l'outil ipmitool sont installés ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante et affichez à distance via le réseau local la liste des journaux d'événements du système.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

3. Utilisez la commande `ipmitool` pour examiner les journaux des événements du système.

- Pour afficher la liste des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel elist
```

- Pour afficher la liste des journaux des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_util> -P <mot_passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel elist
```

4. Identifiez tous les événements des journaux comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans leur description. Avez-vous trouvé au moins un événement comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans sa description ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

5. Pour chacun des journaux identifiés à l'étape 4, déterminez le nom du capteur associé. Remplacez les éléments suivants l'un après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

- Si le nom du capteur est CPU Func 1 ou CPU Core Func x , où x est un numéro de 1 à 12, remplacez le processeur système CPU 1.

Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.
Non :	La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_SP_CODE

Un problème a été détecté dans le microprogramme du système.

Mettez à jour l'image du microprogramme du système. Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent. Redémarrez ensuite le système. Si la mise à jour du microprogramme du système ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. **La procédure est terminée.**

Procédure d'isolement EPUB_PRC_PHYP_CODE

Un problème a été détecté dans le microprogramme du système.

Mettez à jour l'image du microprogramme du système. Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent. Redémarrez ensuite le système. Si la mise à jour du microprogramme du système ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. **La procédure est terminée.**

Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_PROCS

Un problème a été détecté au niveau d'un processeur système.

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 4. Procédures de maintenance EPUB_PRC_ALL_PROCS

Systeme	Procédure de maintenance
7063-CR1	<p>Remplacez les éléments suivants, un par un et dans l'ordre indiqué, jusqu'à ce que le problème soit résolu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Processeur système CPU 1 2. Fond de panier système <p>Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place. Si le remplacement du processeur système et du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.</p>

Procédure d'isolement EPUB_PRC_ALL_MEMCRDS

Un problème a été détecté au niveau des barrettes DIMM, mais le système ne parvient pas à identifier celle qui est défectueuse.

1. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Dans le menu Petitboot, sélectionnez Exit to Shell (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). Passez ensuite à l'étape 3 et affichez la liste des journaux d'événements du système en utilisant la ligne de commande Petitboot.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Existe-t-il un autre système disponible sur lequel le système d'exploitation Linux et l'outil ipmitool sont installés ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante et affichez à distance via le réseau local la liste des journaux d'événements du système.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

3. Utilisez la commande `ipmitool` pour examiner les journaux des événements du système.

- Pour afficher la liste des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel elist
```

- Pour afficher la liste des journaux des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_util> -P <mot_passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel elist
```

4. Identifiez tous les événements des journaux comportant la valeur OEM record df et la mention **Transition to Non-recoverable** dans leur description. Avez-vous trouvé au moins un événement comportant la valeur OEM record df et la mention **Transition to Non-recoverable** dans sa description ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

5. Pour chacun des journaux identifiés à l'étape 4, à la page 32, déterminez le nom du capteur associé. Remplacez les éléments suivants l'un après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

- Si le nom du détecteur est Membuf Func x , remplacez le fond de panier du système.
- Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMA Func, remplacez P1M1-DIMMA. Si le nom du détecteur est P1M1-DIMMB Func, remplacez P1M1-DIMMB. Et ainsi de suite.

Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Si ce n'est déjà fait, remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.
Non :	La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_LVL_SUPPORT

Adressez-vous à votre support technique.

Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_PLUGGING_ERROR

Des barrettes DIMM de mémoire sont enfichées selon une configuration qui n'est pas valide.

La configuration de mémoire doit être de quatre modules de mémoire 8 Go de même type. Les quatre modules de mémoire sont enfichés aux emplacements suivants : P1M1-DIMMA, P1M1-DIMMB, P1M2-DIMMA et P1M2-DIMMB. Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41. **La procédure est terminée.**

Procédure d'isolement EPUB_PRC_FSI_PATH

Le système a détecté une erreur au niveau du chemin FSI.

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 5. Procédures de maintenance EPUB_PRC_FSI_PATH

Système	Procédure de maintenance
7063-CR1	Remplacez les éléments suivants, un par un et dans l'ordre indiqué, jusqu'à ce que le problème soit résolu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Processeur système CPU 1 2. Fond de panier système <p>Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place. Si le remplacement du processeur système et du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.</p>

Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_AB_BUS

Une fonction de diagnostic a détecté un incident au niveau de l'interface du processeur externe.

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 6. Procédures de maintenance EPUB_PRC_PROC_AB_BUS

Système	Procédure de maintenance
7063-CR1	<p>Remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, remplacez le processeur système CPU 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique ainsi que la procédure de retrait et remise en place.</p> <p>Si le remplacement du fond de panier système et du processeur système ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.</p>

Procédure d'isolement EPUB_PRC_PROC_XYZ_BUS

Une fonction de diagnostic a détecté un incident au niveau de l'interface du processeur interne.

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 7. Procédures de maintenance EPUB_PRC_PROC_XYZ_BUS

Système	Procédure de maintenance
7063-CR1	<p>Remplacez le processeur système CPU 1. Si cela ne résout pas le problème, remplacez le fond de panier. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place.</p> <p>Si le remplacement du fond de panier système et du processeur système ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.</p>

Procédure d'isolement EPUB_PRC_EIBUS_ERROR

Une erreur de bus s'est produite.

1. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Dans le menu Petitboot, sélectionnez Exit to Shell (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). Passez ensuite à l'étape 3, à la page 35 et affichez la liste des journaux d'événements du système en utilisant la ligne de commande Petitboot.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Existe-t-il un autre système disponible sur lequel le système d'exploitation Linux et l'outil ipmitool sont installés ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante et affichez à distance via le réseau local la liste des journaux d'événements du système.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

- Utilisez la commande `ipmitool` pour examiner les journaux des événements du système.
 - Pour afficher la liste des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel elist
```
 - Pour afficher la liste des journaux des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool -I lanplus -U <nom_util> -P <mot_passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel elist
```
- Identifiez tous les événements des journaux comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans leur description. Avez-vous trouvé au moins un événement comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans sa description ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

- Pour chacun des journaux identifiés à l'étape 4, déterminez le nom du capteur associé. Remplacez les éléments suivants l'un après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

- Si le nom du capteur est CPU Func 1 ou CPU Core Func x , où x est un numéro de 1 à 12, remplacez le processeur système CPU 1.

Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.
Non :	La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_POWER_ERROR

Il s'est produit un incident d'alimentation.

Effectuez la procédure de maintenance indiquée dans les journaux d'événement système relatifs à l'alimentation et préalable au problème qui vous intéresse. Passez à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8. **La procédure est terminée.**

Procédure d'isolement EPUB_PRC_MEMORY_UE

Un problème irrémédiable de mémoire s'est produit.

- Recherchez dans les journal des événements du système des événements liés à la mémoire et qui se sont produits quasiment en même temps que le problème que vous traitez. Passez à la section

«Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8. Avez-vous trouvé des événements liés à la mémoire ?

Si	Action
Oui :	Effectuez les procédures de maintenance indiquées pour les événements liés à la mémoire. La procédure est terminée.
Non :	Passez à l'étape suivante.

2. Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 8. Procédures de maintenance EPUB_PRC_MEMORY_UE

Système	Procédure de maintenance
7063-CR1	Remplacez le processeur système CPU 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place. La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_HB_CODE

Le processeur de service a détecté un problème pendant le processus d'amorçage anticipé.

1. Mettez à jour l'image du microprogramme du système. Passez à la section Obtention des correctifs et mettez à jour le microprogramme du système à l'aide du niveau de microprogramme le plus récent. Redémarrez ensuite le système. Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	La procédure est terminée.

2. Parvenez-vous à démarrer le système sur le menu Petitboot ?

Si	Action
Oui :	Dans le menu Petitboot, sélectionnez Exit to Shell (ou Revenir à l'interpréteur de commandes). Passez ensuite à l'étape 4 et affichez la liste des journaux d'événements du système en utilisant la ligne de commande Petitboot.
Non :	Passez à l'étape suivante.

3. Existe-t-il un autre système disponible sur lequel le système d'exploitation Linux et l'outil ipmitool sont installés ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante et affichez à distance via le réseau local la liste des journaux d'événements du système.
Non :	Passez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Passez ensuite à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39.

4. Utilisez la commande `ipmitool` pour examiner les journaux des événements du système.

- Pour afficher la liste des journaux d'événements du système à l'aide de la ligne de commande Petitboot, utilisez la commande suivante :

```
ipmitool sel elist
```


- Pour afficher la liste des journaux des événements du système sur le réseau local, utilisez la commande suivante :
ipmitool -I lanplus -U <nom_util> -P <mot_passe> -H <adresse_IP_BMC ou nom_hôte_BMC> sel elist

5. Identifiez tous les événements des journaux comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans leur description. Avez-vous trouvé au moins un événement comportant la valeur OEM record df et la mention **Correctable Machine Check Error** ou **Transition to Non-recoverable** dans sa description ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

6. Pour chacun des journaux identifiés à l'étape 5, déterminez le nom du capteur associé. Remplacez les éléments suivants l'un après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque : Pour identifier l'emplacement physique et la procédure de retrait et remise en place, voir «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41.

- Si le nom du capteur est CPU Func 1 ou CPU Core Func x , où x est un numéro de 1 à 12, remplacez le processeur système CPU 1.

Le problème se manifeste-t-il encore ?

Si	Action
Oui :	Remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.
Non :	La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_TOD_CLOCK_ERR

Une fonction de diagnostic a détecté un problème avec la fonction d'horloge temps réel.

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la procédure de maintenance :

Tableau 9. Procédures de maintenance EPUB_PRC_TOD_CLOCK_ERR

Système	Procédure de maintenance
7063-CR1	Remplacez le fond de panier du système. Si le remplacement du fond de panier ne résout pas le problème, remplacez le processeur système CPU 1. Allez à la section «Emplacement des composants du système 7063-CR1», à la page 41 afin d'identifier l'emplacement physique ainsi que la procédure de retrait et remise en place. Si le remplacement du fond de panier système et du processeur système ne résout pas le problème, passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM», à la page 39. La procédure est terminée.

Procédure d'isolement EPUB_PRC_COOLING_SYSTEM_ERR

Un ou plusieurs détecteurs de processeur ont détecté une condition de dépassement de température.

Pour résoudre la condition de dépassement de température, procédez comme suit :

1. La température de la pièce est-elle inférieure à 35°C ?

Si	Action
Non :	Abaissez la température de la pièce afin qu'elle se situe dans la plage de fonctionnement autorisée. La procédure est terminée.
Oui :	Passez à l'étape suivante.

2. Les portes avant et arrière sont-elles obstruées ?

Si	Action
Non :	Aucune obstruction ne doit empêcher la libre circulation de l'air pour le système. Enlevez tous les éléments qui l'obstrue. La procédure est terminée.
Oui :	Passez à l'étape suivante.

3. Effectuez la procédure de maintenance des journaux des événements du système relative aux ventilateurs et qui s'est produite avant le problème que vous traitez. Passez à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8. **La procédure est terminée.**

Vérification d'une réparation

Apprenez à vérifier le fonctionnement du matériel après avoir effectué des réparations sur le système.

1. Mettez le système sous tension.
2. Des événements réparables se sont-ils produits après le remplacement d'un élément matériel ? Pour déterminer si un événement réparable s'est produit, voir «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8.

Si	Action
Oui :	Le problème n'est pas résolu. Passez à la section «Identification d'une procédure de maintenance à l'aide des événements FQPSPxxxxxx et des journaux d'événements du système», à la page 8 et effectuez les procédures de maintenance indiquées. La procédure est terminée.
Non :	Le problème est résolu. La procédure est terminée.

Collecte des données de diagnostic

Apprenez à collecter les données de diagnostic à envoyer au support technique et de maintenance IBM.

Pour collecter les données de diagnostic, procédez comme suit :

1. Parvenez-vous à vous connecter à la console HMC (Hardware Management Console) ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à l'étape 3, à la page 39.

2. Collectez les données de diagnostic depuis le système 7063-CR1 en utilisant la commande **PEDBG** sur la console HMC. Pour collecter les données de diagnostic, accédez à la page Version 7 or 8 HMC: Collecting PEDBG from the HMC et suivez la procédure indiquée. Envoyez les données que vous avez collectées au cours de cette procédure au support technique et de maintenance IBM. **La procédure est terminée.**

3. Pouvez-vous démarrer le système sur le menu Petitboot ou disposez-vous d'un autre système disponible équipé du système d'exploitation Linux ?

Si	Action
Oui :	Passez à l'étape suivante.
Non :	Passez à la section «Contacter le service de maintenance et de support IBM».

4. Pour collecter les journaux des événements du système, procédez comme suit :
- Accédez au portail de support IBM (<http://www.ibm.com/support/home/>).
 - Dans la zone de recherche, entrez le type et le modèle de votre machine. Cliquez ensuite sur l'entrée du support produit correspondant à votre système.
 - Dans la liste des **téléchargements** cliquez sur **Scale-out LC System Event Log Collection Tool**.
 - Suivez les instructions d'installation et d'exécution de l'outil de collecte des journaux des événements du système. Passez ensuite à l'étape suivante.
5. Envoyez les données que vous avez collectées au cours de cette procédure au support technique et de maintenance IBM. **La procédure est terminée.**

Contacteur le service de maintenance et de support IBM

Vous pouvez contacter le support technique et de maintenance IBM service par téléphone ou via le portail de support IBM.

Avant de contacter le support technique et de maintenance IBM, accédez à la section «Introduction à l'analyse et au traitement des incidents», à la page 1 et effectuez toutes les procédures de maintenance indiquées. Si cela ne résout pas le problème, ou si vous êtes invité à contacter le support, allez à la section «Collecte des données de diagnostic», à la page 38. Utilisez les informations ci-dessous pour contacter le support technique et de maintenance IBM.

Les clients aux Etats-Unis, dans les territoires américains ou au Canada peuvent poster une demande d'assistance matériel en ligne. Pour déposer une demande de maintenance matérielle en ligne, accédez au portail de support IBM (<http://www.ibm.com/support/home/>).

Pour des informations de contact téléphonique à jour, accédez au site Web Directory of worldwide contacts (www.ibm.com/planetwide/).

Tableau 10. Contacts de maintenance et de support

Type de problème	Appeler
<ul style="list-style-type: none"> • Conseil • Migration • Procédure • Fonctionnement • configuration • Commande • Performances • Informations générales 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) • 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968)

Tableau 10. Contacts de maintenance et de support (suite)

Type de problème	Appeler
<p>Logiciels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correctif • Incident du système d'exploitation • Programme d'application IBM • Bouclage, blocage ou message <p>Matériel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel système IBM hors d'usage • Code de référence du matériel • Incident d'entrée-sortie (E-S) IBM • Mise à niveau 	<p>1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)</p>

Recherche de composants et de leur emplacement

Localisez les emplacements des composants physiques et identifiez les composants à l'aide de diagrammes système.

Localisation des unités remplaçables sur site

Utilisez les graphiques et les tableaux pour localiser les unités remplaçables sur site et identifier leur numéro de référence.

Emplacement des composants du système 7063-CR1

Utilisez ces informations pour rechercher l'emplacement d'une unité remplaçable sur site (unité FRU) sur l'unité centrale.

Vues des armoires

Les diagrammes suivants montrent les dispositions des unités FRU sur le système. Utilisez ces diagrammes avec les tableaux qui leur font suite.


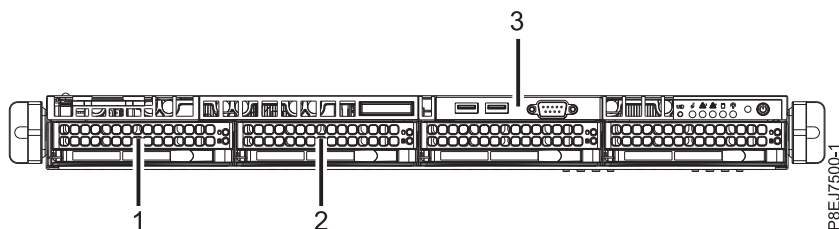


Figure 1. Vue de face

Tableau 11. Emplacements vue de face

Numéro d'index	Description de l'unité remplaçable sur site	Procédures de retrait et de remise en place des unités remplaçables sur site
1	Unité de disque dur 0	Voir Retrait et remise en place d'une unité de stockage dans les systèmes 7063-CR1.
2	Unité de disque dur 1	
3	Câble et connecteurs USB	Voir Retrait et remise en place du câble et des connecteurs USB sur le système 7063-CR1.

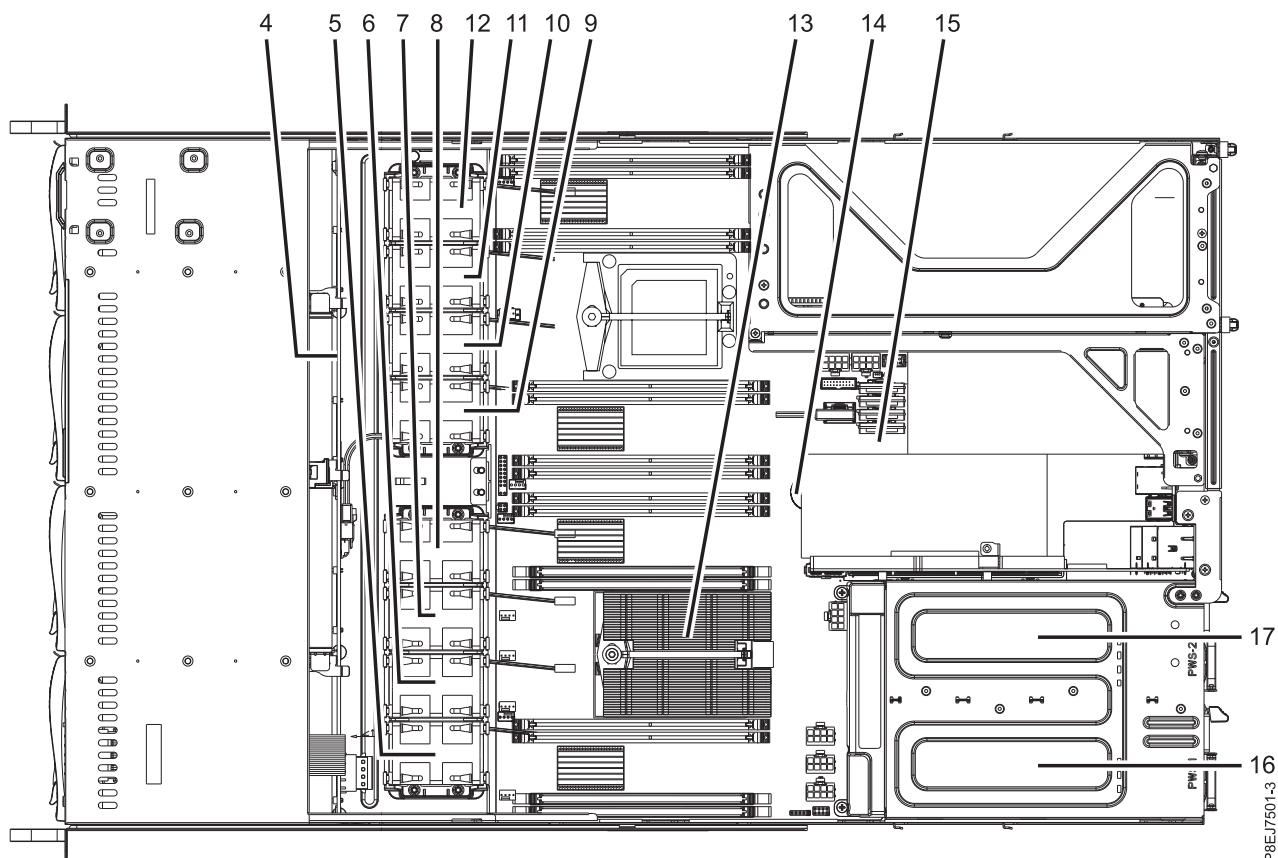

P8EJ7501-3

Figure 2. Vue de dessus

Tableau 12. Emplacements dans la vue de dessus

Numéro d'index	Description de l'unité remplaçable sur site	Procédures de retrait et de remise en place des unités remplaçables sur site
4	Fond de panier d'unités de disque	Voir Retrait et remise en place du fond de panier d'unités de disque dans les systèmes 7063-CR1.
5	Ventilateur 1	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
6	Ventilateur 2	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
7	Ventilateur 3	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
8	Ventilateur 4	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
9	Ventilateur 5	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.

Tableau 12. Emplacements dans la vue de dessus (suite)

Numéro d'index	Description de l'unité remplaçable sur site	Procédures de retrait et de remise en place des unités remplaçables sur site
10	Ventilateur 6	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
11	Ventilateur 7	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
12	Ventilateur 8	Voir Retrait et remise en place des ventilateurs dans le système 7063-CR1.
13	UC 1 (CPU 1)	Voir Retrait et remise en place d'un module de processeur système sur le système 7063-CR1.
14	Batterie de l'horloge	Voir Retrait et remise en place de la batterie de l'horloge dans les systèmes 7063-CR1.
15	Fond de panier système	Voir Retrait et remise en place du fond de panier système dans les systèmes 7063-CR1.
16	Alimentation 1 (PSU 1)	Voir Retrait et remise en place d'une alimentation électrique dans les systèmes 7063-CR1.
17	Alimentation 2 (PSU 2)	Voir Retrait et remise en place d'une alimentation électrique dans les systèmes 7063-CR1.

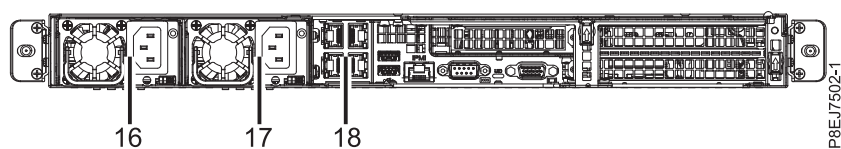


Figure 3. Vue arrière

Tableau 13. Emplacements vue arrière

Numéro d'index	Description de l'unité remplaçable sur site	Procédures de retrait et de remise en place des unités remplaçables sur site
16	Alimentation 1 (PSU 1)	Voir Retrait et remise en place d'une alimentation électrique dans les systèmes 7063-CR1.
17	Alimentation 2 (PSU 2)	Voir Retrait et remise en place d'une alimentation électrique dans les systèmes 7063-CR1.
18	Carte PCIe (UIO Network)	Voir Retrait et remise en place des cartes PCIe dans le système 7063-CR1.

Emplacements mémoire

Le diagramme ci-après illustre les barrettes mémoire DIMM et les dispositions d'unité remplaçable sur site correspondantes dans le système. Utilisez ce diagramme avec le tableau ci-après.

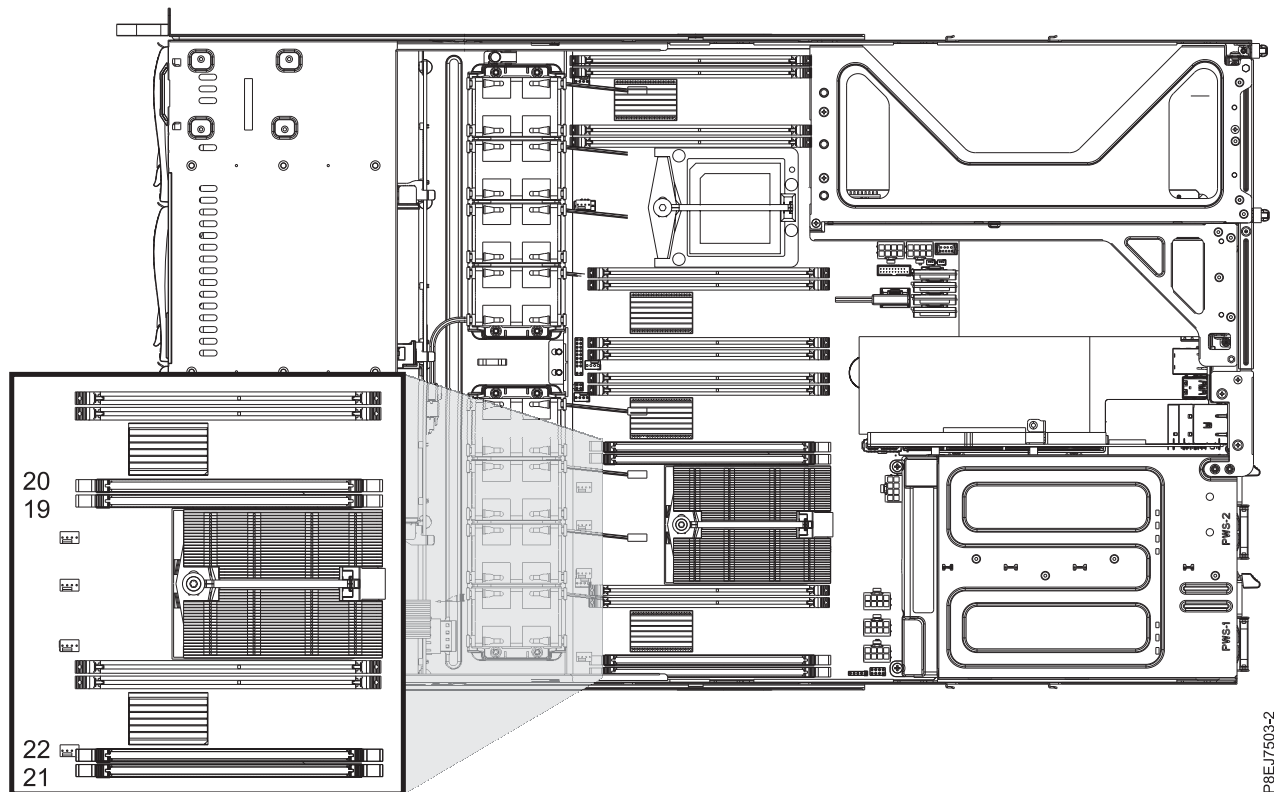


Figure 4. Emplacements mémoire

Le tableau ci-après fournit les emplacements mémoire.

Tableau 14. Emplacements mémoire


Numéro d'index	Description de l'unité remplaçable sur site	Procédures de retrait et de remise en place des unités remplaçables sur site
19	P1M1-DIMMA	Voir Retrait et remise en place de la mémoire dans le système 7063-CR1.
20	P1M1-DIMMB	
21	P1M2-DIMMA	
22	P1M2-DIMMB	

Composants des systèmes 7063-CR1

Utilisez ces informations pour rechercher la référence de l'unité remplaçable sur site.

Après avoir identifié le numéro de référence de la pièce que vous souhaitez commander, allez à la page Advanced Part Exchange Warranty Service. Vous devez vous enregistrer. Si vous ne parvenez pas à identifier le numéro de référence, allez à la section Contacter le service de maintenance et de support IBM.

Assemblage final en armoire

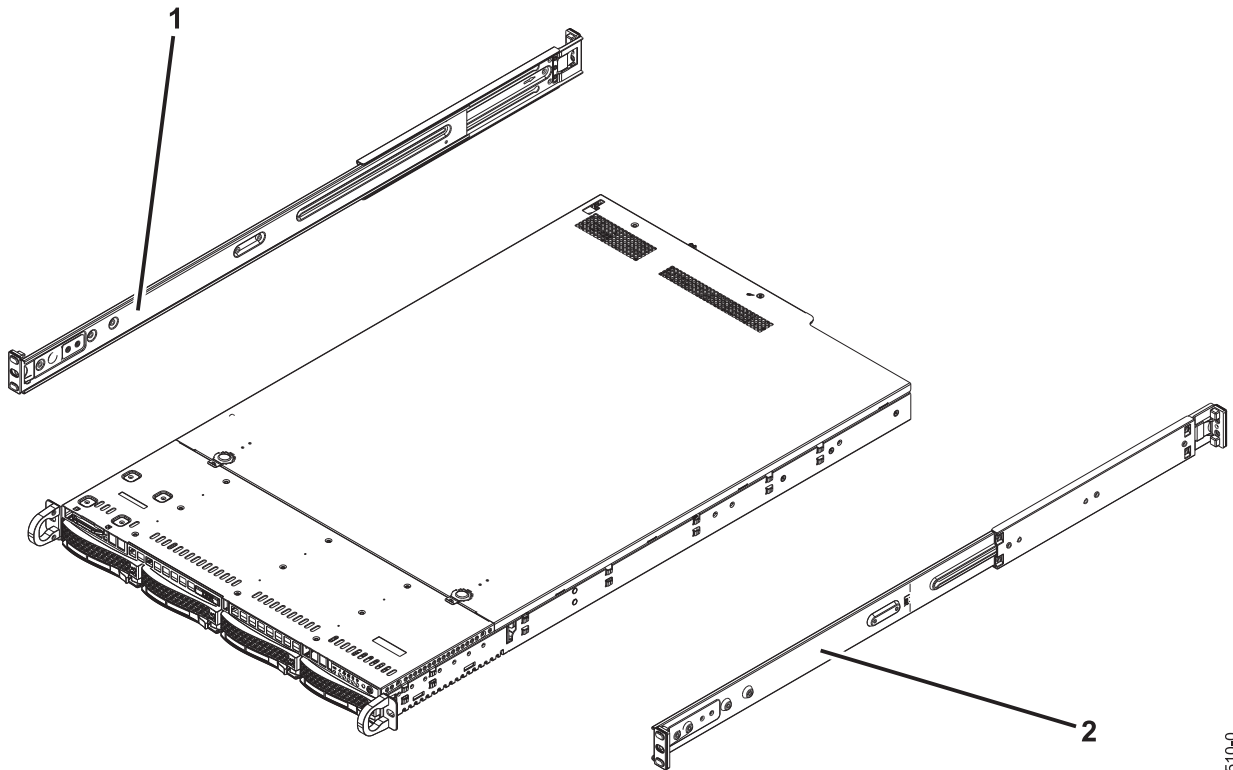


PRF-17510-0

Figure 5. Assemblage final en armoire

Tableau 15. Références d'assemblage final en armoire

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
1	MCP-290-00052-0N	1	Kit de glissières : contient les glissières gauche et droite ainsi que les vis de fixation
2	MCP-290-00052-0N	1	Kit de glissières : contient les glissières gauche et droite ainsi que les vis de fixation

Composants système

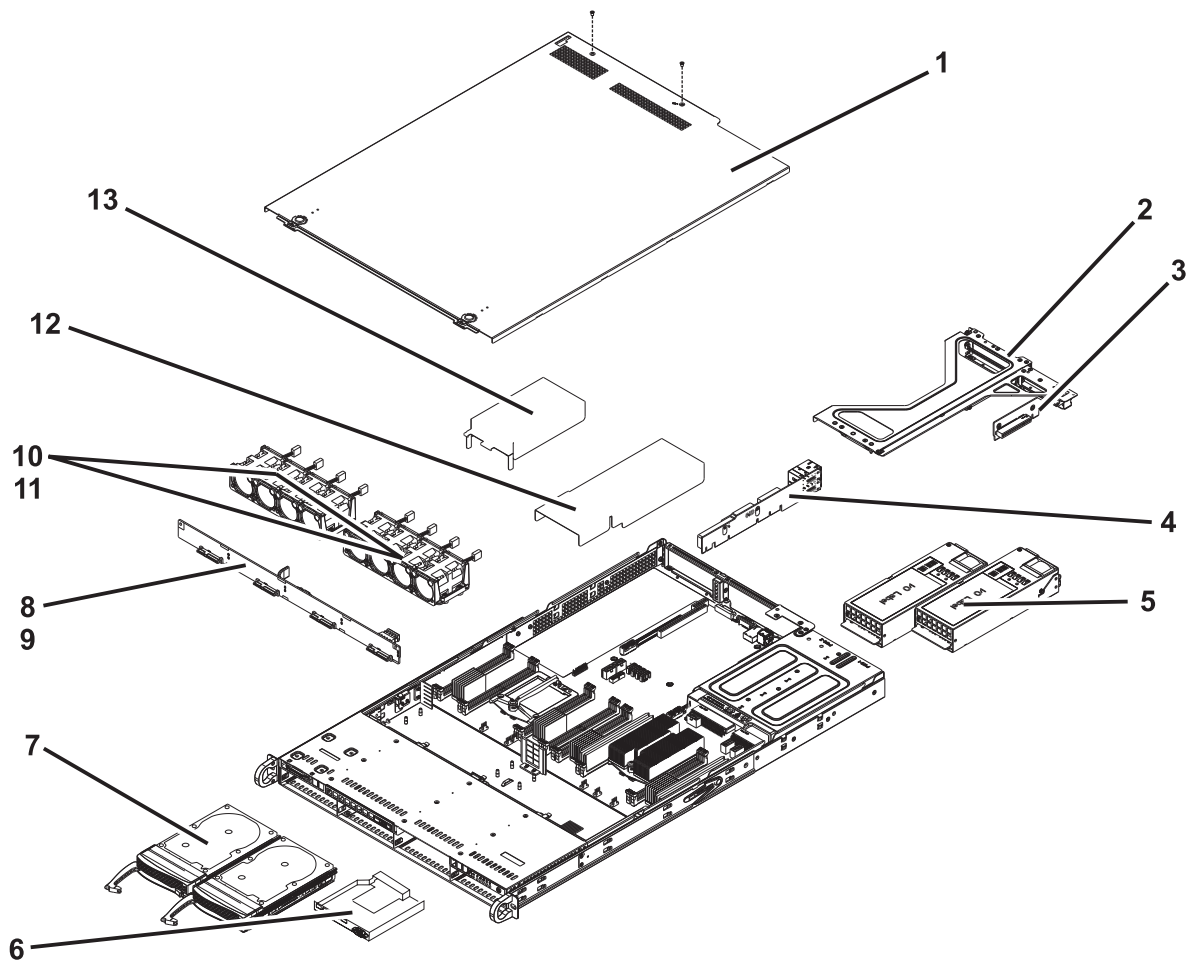

PRF-17511-1

Figure 6. Composants système


Tableau 16. Composants système

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
1		1	Ensemble capot supérieur
		2	Vis
2		1	Cage PCIe
3	RSC-R1UW-E8R	1	Connecteur de bus PCIe
4	AOC-UR-i4XTF	1	Carte PCIe contrôleur d'interface réseau UIO 1U avec 4 ports intégrés 10 GbE Base-T, contrôleur Intel XL710 et interface CAPI
5	PWS-1K02A-1R	2	Alimentation électrique
6	MCP-220-00129-0B	1	Câble et connecteurs USB
7	HDD-T2000-ST2000NM0125	2	Unité de disque SATA 3,5 pouces 2 To
	MCP-220-00075-0E-IB001	4	Plateau de l'unité de disque

Tableau 16. Composants système (suite)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
8	BPN-SAS3-815TQ-N4	1	Fond de panier d'unités de disque
9		2	Vis
10	FAN-0141L4	8	Ventilateur
11		2	Support ventilateur
12	MCP-310-81909-0B	1	Grille d'aération (côté droit)
13	MCP-310-81908-0B	1	Grille d'aération (côté gauche)

Composants système additionnels

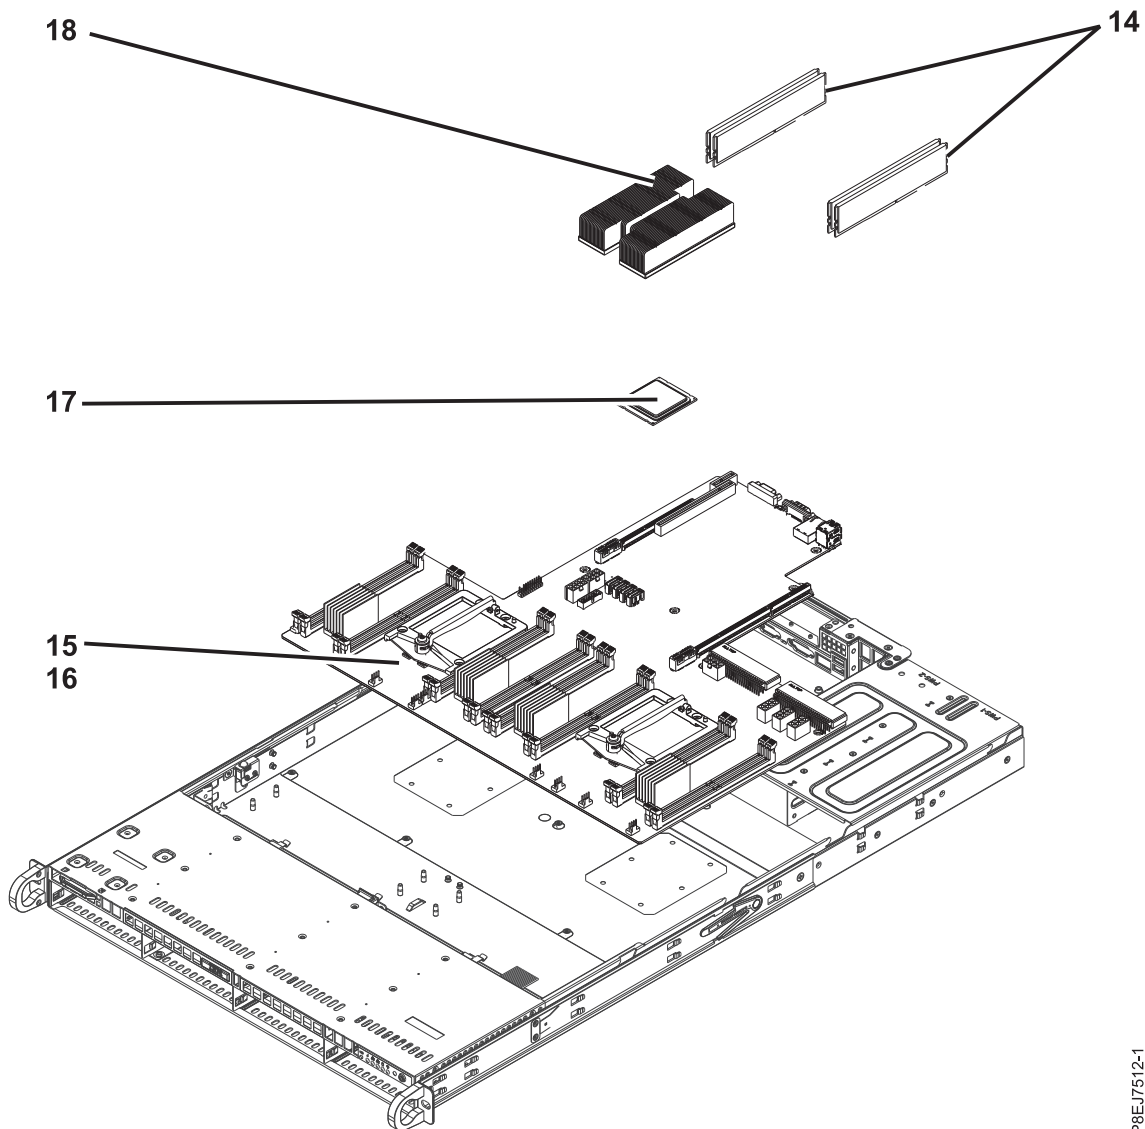

P8EJ7512-1

Figure 7. Composants système additionnels

Tableau 17. Composants système additionnels

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
14	MEM-DR480L-CL03-ER24	4	Barrette RDIMM DDR4 1RX8 2400 MHz 8 Go (Micron Technology, Inc.)
15	MBD-P8DTU-P	1	Fond de panier système
16		14	Vis
17	PP8-MP01HL709-6C	1	Module processeur système 6 coeurs 2,095 GHz
18	SNK-P0052P-IB001	1	Kit dissipateur thermique (inclut dissipateur thermique et le matériel d'interface thermique)

Tableau 18. Composants divers

Description	Référence
Kit de crochets d'adaptateur de rail pour l'armoire 7014-T42 - comporte 4 crochets s'adaptant à des trous ronds	MCP-290-81904-0N
Câble de transfert de données mini-SAS	CBL-SAST-0880
Câble d'alimentation d'unité	CBL-PWEX-0673

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même le fonctionnement des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous octroie aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

*IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT. IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFAÇON ET D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les données de performances et les exemples de clients sont fournis à titre d'exemple uniquement. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitations spécifiques.

Les informations concernant des produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas

testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Les instructions relatives aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir sont susceptibles d'être modifiées ou annulées sans préavis, et doivent être considérées uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes ou de sociétés serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Les figures et les spécifications contenues dans le présent document ne doivent pas être reproduites, même partiellement, sans l'autorisation écrite d'IBM.

IBM a conçu le présent document pour expliquer comment utiliser les machines indiquées. Ce document n'est exploitable dans aucun autre but.

Les ordinateurs IBM contiennent des mécanismes conçus pour réduire les risques d'altération ou de perte de données. Ces risques, cependant, ne peuvent pas être éliminés. En cas de rupture de tension, de défaillances système, de fluctuations ou de rupture de l'alimentation ou d'incidents au niveau des composants, l'utilisateur doit s'assurer de l'exécution rigoureuse des opérations, et que les données ont été sauvegardées ou transmises par le système au moment de la rupture de tension ou de l'incident (ou peu de temps avant ou après). De plus, ces utilisateurs doivent établir des procédures garantissant la vérification indépendante des données, afin de permettre une utilisation fiable de ces données dans le cadre d'opérations stratégiques. Ces utilisateurs doivent enfin consulter régulièrement sur les sites Web de support IBM les mises à jour et les correctifs applicables au système et aux logiciels associés.

Instruction d'homologation

Ce produit n'est peut-être pas certifié dans votre pays pour la connexion, par quelque moyen que ce soit, à des interfaces de réseaux de télécommunications publiques. Des certifications supplémentaires peuvent être requises par la loi avant d'effectuer toute connexion. Contactez un représentant IBM ou votre revendeur pour toute question.

Fonctions d'accessibilité pour les serveurs IBM Power Systems

Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs souffrant d'un handicap tel qu'une mobilité réduite ou une vision limitée à utiliser la technologie de l'information.

Présentation

Les serveurs IBM Power Systems incluent les fonctions d'accessibilité principales suivantes :

- Fonctionnement uniquement au clavier
- Opérations utilisant un lecteur d'écran

Les serveurs IBM Power Systems utilisent la dernière norme W3C, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), afin de garantir la conformité à la US Section 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) et au Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Pour tirer parti des fonctions d'accessibilité, utilisez l'édition la plus récente de votre lecteur d'écran et le tout dernier navigateur Web pris en charge par les serveurs IBM Power Systems.

La documentation produit en ligne des serveurs IBM Power Systems dans l'IBM Knowledge Center est activée pour l'accessibilité. Les fonctions d'accessibilité de l'IBM Knowledge Center sont décrites à la section Accessibility de l'aide sur l'IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Navigation au clavier

Ce produit utilise les touches de navigation standard.

Informations sur l'interface

Les interfaces utilisateur des serveurs IBM Power Systems ne comportent pas de contenu clignotant 2 à 55 fois par seconde.

L'interface utilisateur Web des serveurs IBM Power Systems est basée sur des feuilles de style en cascade afin de rendre de manière appropriée le contenu et de fournir une expérience fiable. L'application fournit un moyen équivalent pour les utilisateurs ayant une mauvaise vue d'utiliser les paramètres d'affichage du système, y compris le mode contraste élevé. Vous pouvez contrôler la taille de police à l'aide des paramètres d'unité ou de navigateur Web.

L'interface utilisateur Web des serveurs IBM Power Systems inclut des repères de navigation WAI-ARIA utilisables pour rapidement accéder à des zones fonctionnelles de l'application.

Logiciel du fournisseur

Les serveurs IBM Power Systems sont fournis avec différents logiciels fournisseur qui ne sont pas couverts par le contrat de licence IBM. IBM ne garantit en aucune façon les fonctions d'accessibilité desdits produits. Contactez le fournisseur afin d'obtenir les informations d'accessibilité relatives à ces produits.

Informations d'accessibilité connexes

Outre les sites Web du support et du centre d'assistance IBM, IBM propose un service de téléphone par téléscripteur à l'usage des clients sourds ou malentendants leur permettant d'accéder aux services des ventes et du support :

Service de téléscripteur
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Amérique du Nord)

Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM concernant l'accessibilité, voir IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Politique de confidentialité

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Certaines Offres

Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

Cette Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ou d'autres techniques pour collecter des informations personnelles identifiables.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris les cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet (<http://www.ibm.com/privacy/fr/fr>), la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet (<http://www.ibm.com/privacy/details/fr/fr>), notamment la section "Cookies, pixels espions et autres technologies", ainsi que la page "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" (<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>), disponible en anglais uniquement.

Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits ou de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Bruits radioélectriques

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser le câble fourni à cet effet, ainsi que toute unité de suppression des interférences.

Remarques sur la classe A

Les avis de conformité de classe A suivants s'appliquent aux serveurs IBM dotés du processeur POWER8 et à ses dispositifs, sauf s'il est fait mention de la compatibilité électromagnétique (EMC) de classe B dans les informations des dispositifs.

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Remarque : Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe A, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones commerciales. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. L'exploitation faite en zone résidentielle peut entraîner le brouillage des réceptions radio et télé, ce qui obligerait le propriétaire à prendre les dispositions nécessaires pour en éliminer les causes.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles et connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2014/30/EU du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Dans l'Union européenne, contactez :
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Allemagne
Tel: +49 800 225 5426
Email : halloibm@de.ibm.com

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Vous trouverez ci-après un résumé de la recommandation du VCCI japonais figurant dans l'encadré précédent.

Ce produit de la classe A respecte les limites des caractéristiques d'immunité définies par le VCCI (Voluntary Control Council for Interference) japonais. Si ce matériel est utilisé dans une zone résidentielle, il peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

Recommandation de la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

Cette recommandation explique la conformité à la norme JIS C 61000-3-2 japonaise relative à la puissance du produit.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits inférieurs ou égaux à 20 A par phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits dépassant 20 A par phase, monophasés.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits dépassant 20 A par phase, triphasés.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - République populaire de Chine

声 明

此为 A 级产品,在环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Taïwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這種
情況下，使用者會被要求
採取某些適當的對策。

Vous trouverez ci-après un résumé de l'avis EMI de Taïwan précédent.

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Liste des personnes d'IBM à contacter à Taïwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Corée

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Avis de conformité pour l'Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Allemagne
Tél : +49 (0) 800 225 5426
Email : HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Russie

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

Remarques sur la classe B

Les avis de conformité de classe B suivants s'appliquent aux dispositifs déclarés comme relevant de la compatibilité électromagnétique (EMC) de classe B dans les informations d'installation des dispositifs.

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones résidentielles.

Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. Toutefois, il n'est pas garanti que des perturbations n'interviendront pas pour une installation particulière.

Si cet appareil provoque des perturbations gênantes dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. L'utilisateur peut tenter de remédier à cet incident en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur, sur un circuit distinct.
- Prendre contact avec un distributeur agréé IBM ou un représentant commercial IBM pour obtenir de l'aide.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. Ces câbles et connecteurs sont disponibles chez votre distributeur agréé IBM. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2014/30/EU du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité

électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Dans l'Union européenne, contactez :
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Allemagne
Tel: +49 800 225 5426
Email : halloibm@de.ibm.com

Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Recommandation de la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

Cette recommandation explique la conformité à la norme JIS C 61000-3-2 japonaise relative à la puissance du produit.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits inférieurs ou égaux à 20 A par phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits dépassant 20 A par phase, monophasés.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Cette recommandation décrit l'avis de la JEITA pour les produits dépassant 20 A par phase, triphasés.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Liste des numéros de téléphone IBM Taïwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Avis de conformité pour l'Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Allemagne
Tél : +49 (0) 800 225 5426
Email : HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Applicabilité : Les présentes dispositions s'ajoutent aux conditions d'utilisation du site Web IBM.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Droits : Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.

LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES
INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A
L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

